

E6210F 挖掘机

零部件图册

E6210F HYDRULIC EXCAVATOR PARTS CATALOG



山东临工工程机械有限公司

SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

配件与服务 Spare parts and services

对于山东临工机器的所有者来说，只有山东临工配件和服务才能够使您的机器更好地保持原有的特性。

For the owner of the machines of SDLG, only the spare parts and services of SDLG can make your machine to better maintain the original features.

只有山东临工才能够为您提供完美匹配且优质纯正的配件和对您的机器了如指掌的专业维修人员。这样才能保证及其可持续的高产能和更长的使用寿命。

Only SDLG is able to provide you with the perfect match of pure quality spare parts for your machine and knowledge of professional maintenance staff. Only in this way it can ensure sustainable high productivity and longer service life.



E6210F 挖掘机零部件图册

E6210F HYDRULIC EXCAVATOR PARTS CATALOG

BOM发布时间:2017-10-13 18:01:23 文档创建时间:2017-11-09 13:55:51

BOM RELEASE DATE:2017-10-13 18:01:23 FILE CREATION DATE:2017-11-09 13:55:51

山 东 临 工 工 程 机 械 有 限 公 司

SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

地址：中国 临沂经济技术开发区临工工业园

Add : Lingong Industry Park, Economic & Technological Development Area, Linyi, Shandong 276023, P.R.China

电话：86-0539-8785668

Tel : 86-0539-8785624/86-0531-66590955

传真：86-0539-8785698

Fax : 86-0539-8785618/86-0531-66590959

技术服务：86-0539-8785800 400-6587999

Web : www.sdlg.cn www.lcm.cn

前言

E6210F挖掘机零部件图册，是为了方便用户使用、维修和保养而绘制的，以供在使用过程中查阅及参考，也可帮助用户了解本机的结构和装配关系。发动机的零部件详见其随机资料，图册不再绘出。

本图册按系统划分绘制出了各零部件的图形及其相互装配关系。凡装机后不可拆卸的部件（如焊接件、铆合件），只标出部件代号，不另列其组成零件。本图册明细表采用中英文对照编排。

本图册根据E6210F标准配置编绘，其它非标准配置，可参照执行，详情请咨询山东临工、或当地经销商、或登录山东临工网站查询。随着科技的进步，产品将会不断改进，故本图册的内容可能会有部分与以后的产品不一致，恕不另行通知。敬请用户在订购配件时，指明所购整车的出厂日期和编号。

编者
2017年11月

FOREWORD

This parts catalog of E6210F hydraulic excavator is made for the convenience of users to use, repair and maintain the machine, which can be referred in the process of using. It can also help the users to be familiar with the structure and assembly relation of the machine. Parts of the engine are showed in details in its structure handbook, which are no longer contained in the catalog.

The catalog identifies drawings and assembly relations of different parts according to the system. Components which can not be taken apart, such as welding parts or riveted assemblies, are marked only by their code without the list of their consisting parts. The list in the catalog is arranged in Chinese and English.

This catalog is based on the E6210F standard product, which can be a reference for the other nonstandard products, for more information, please consult SDLG, the local dealer or LinGong website. With the advancement of technology, we will keep on improving the product, so some content in the catalog may be inconsistent with the future products, which will not notice the users. When ordering the spare parts, please be kindly inform us the manufacturing date and serial number of the machine.

THE COMPILER
2017.11

目录 CONTENTS

A. 发动机系统 Diesel engine system

A0100-2601001547.S 发动机系统	
Engine system	24
A01501-4110002196 活塞冷却喷嘴	
Piston cooling jet	26
A01502-4110002196 曲轴及曲轴瓦总成	
Crankshaft	28
A01503-4110002196 连杆及连杆瓦总成	
Connecting rod kit	30
A01504-4110002196 活塞及活塞环组	
Cylinder piston assembly	32
A01505-4110002196 摇臂驱动装置	
Valve drive device	34
A01506-4110002196 气缸体总成	
Cylinder block assembly	36
A01507-4110002196 气缸盖总成装置	
Cylinder head assembly	38
A01508-4110002196 紧固件-气缸盖	
Bonding fastener	40
A01509-4110002196 盖板紧固件总成	
Cover plate	42
A01510-4110002196 单体泵挺柱总成	
Tappet	44
A01511-4110002196 单体泵总成	
Injection pump	46
A01512-4110002196 紧固件-单体泵	
Bonding fastener	48
A01513-4110002196 紧固件-单体泵	

Bonding fastener	50
A01514-4110002196 紧固件-前盖	
Bonding fastener	52
A01515-4110002196 前盖总成	
Cover	54
A01516-4110002196 凸轮轴总成	
Camshaft	56
A01517-4110002196 高压油管总成	
High pressure hose	58
A01518-4110002196 喷油器紧固件	
Bonding fastener	60
A01519-4110002196 喷油器总成	
Injector	62
A01520-4110002196 紧固件-进水腔盖板	
Bonding fastener	64
A01521-4110002196 机油冷却器总成	
Oil cooler	66
A01522-4110002196 机油冷却器壳体总成	
Oil cooler kit	68
A01523-4110002196 机油冷却器总成	
Oil cooler kit	70
A01524-4110002196 堵	
Plug blank	72
A01525-4110002196 堵	
Plug blank	74
A01526-4110002196 燃油滤装置	
Fuel filter	76
A01527-4110002196 紧固件-风扇支架	
Bonding fastener	78
A01528-4110002196 燃油管路逻辑总成	

Fuel pipe assembly	80
A01529-4110002196 输油泵进油装置	
Oil pump kit	82
A01530-4110002196 接头	
Joint	84
A01531-4110002196 输油泵总成	
Fuel pump	86
A01532-4110002196 回油装置	
Oil return pipe	88
A01533-4110002196 水泵及风扇支架总成	
Fan bracket	90
A01534-4110002196 防护件	
Rubber cushion	92
A01535-4110002196 增压器装置	
Turbocharger	94
A01536-4110002196 堵-增压器后置进油孔	
Plug	96
A01537-4110002196 堵-增压器后置回油孔	
Cover	98
A01538-4110002196 增压器进油管装置	
Oil pipe	100
A01539-4110002196 增压器回油管装置	
Oil pipe	102
A01540-4110002196 紧固件-排气总管	
Bonding fastener	104
A01541-4110002196 排气歧管装置	
Exhaust manifold	106
A01542-4110002196 盖板总成	
Cover plate	108
A01543-4110002196 进气歧管	

Inlet manifold	110
A01544-4110002196 预热器及进气接管紧固件总成	
Pre-heater	112
A01545-4110002196 堵- 进气歧管	
Plug	114
A01546-4110002196 紧固件- 飞轮壳	
Bolt	116
A01547-4110002196 定位套- 飞轮壳	
Pin	118
A01548-4110002196 飞轮壳总成	
Flywheel housing assembly	120
A01549-4110002196 飞轮	
Flywheel assembly	122
A01550-4110002196 紧固件-发电机	
Alternator bracket	124
A01551-4110002196 发电机	
Alternator assembly	126
A01552-4110002196 风扇支架多楔带轮总成	
Fan wheel	128
A01553-4110002196.6160216 紧固件总成-风扇连接	
Bonding fastener	130
A01554-4110002196 补水接头总成	
Plug	132
A01555-4110002196 紧固件总成-水泵	
Water pump assembly	134
A01556-4110002196 曲轴皮带轮装置	
Pulley assembly	136
A01557-4110002196 张紧轮装置	
Tension pulley	138
A01558-4110002196 多楔式三角带	

V-ribbed belt	140
A01559-4110002196 V带轮装置	
V-belt pulley	142
A01560-4110002196 输油泵总成	
Fuel supply system	144
A01561-4110002196 堵盖装置	
Plug blank	146
A01562-4110002196 堵盖装置	
Plug blank	148
A01563-4110002196 齿轮室罩盖装置	
Gear housing cover	150
A01564-4110002196 气缸盖罩盖装置	
Cylinder head assembly	152
A01565-4110002196 机油滤装置	
Oil filter	154
A01566-4110002196 调温器盖	
Cover	156
A01567-4110002196 调温器装置	
Thermostat	158
A01568-4110002196 机油标尺管	
Oil dipstick	160
A01569-4110002196 导管	
Guide tube	162
A01570-4110002196 油底壳装置	
Oil pan	164
A01571-4110002196 机油收集器总成	
Oil collector	166
A01572-4110002196 曲轴箱通风装置	
Crankcase ventilation kit	168
A01573-4110002196 前悬运输支架逻辑总成	

Bracket	170
A01574-4110002196 起动机逻辑总成	
Starter motor	172
A01575-4110002196 后吊耳逻辑总成	
Sling	174
A01576-4110002196 控制单元装置	
Engine control module	176
A01577-4110002196 进气温度压力传感器总成	
Temperature sensor	178
A01578-4110002196 发动机线束总成	
Wiring harness	180
A01579-4110002196 过渡线束总成	
Wiring harness	182
A01580-4110002196 预热器孔堵塞	
Plug	184
A01581-4110002196 控制盒	
Relay box	186
A01582-4110002196 曲轴位置传感器	
Crankshaft pos.sensor	188
A01583-4110002196 凸轮轴位置传感器	
Camshaft position sensor	190
A01584-4110002196 冷却液温度传感器过渡螺纹接口	
Nipple	192
A01585-4110002196 冷却液温度传感器	
Temperature sensor	194
A01586-4110002196 机油压力传感器总成	
Pressure sensor	196
A01587-4110002196 堵盖装置	
Cover	198
A01588-4110002196 进气压力温度传感器罩盖装置	

Cover	200
A01589-4110002196 机油标尺管逻辑总成	
Dipstick tube	202
A01590-4110002196 连接胶管-接增压器	
Manifold	204
A01591-4110002196 接头	
Nipple	206
A01592-4110002196 EGR系统	
Egr system	208
A01593-4110002196 EGR系统	
Egr system	210
A01594-4110002196 EGR系统	
Egr system	212
A0130-51-2560-051 进气系统	
Intake pipe assembly	214
A0130-58-2560-013 进气系统	
Air inlet system	216
A0140-2601001705 排气系统	
Exhaust system	218
A0150-58-2180-003 发动机座	
Engine bracket	220
A0200-58-2340-037 燃油箱总成	
Fuel tank	222
A0200-2602000835.6160216 燃油管路	
Fuel pipe assembly	224
A0200-58-8960-003 滤清器	
Oil filter	226
A0203-58-2350-001 油水分离器	
Fuel filter w/o heater	228
A0220-58-2344-006 燃油加油泵及附件	

Fuel filling pump	230
A0300-2603000650.S 散热器连接	
Radiator assembly	232
A0301-58-2610-011 散热器总成	
Cooling system	236
A0302-51-2581-016 增压中冷冷却器	
Charge air cooler	238
A0303-2603000647.S 风扇及安装	
Radiator fan assembly	240

E. 行走系统 Travel system

E0910-2609000349.S 涨紧油缸	
Track tensioner	244
E0920-2609000351.S 链轨护板	
Track guard	246
E0920-58-7752-002 链轮	
Sprocket wheel	248
E0920-58-7753-225 履带链条	
Track chain	250
E0920-58-7755-008 顶部托链轮	
Top roller	252
E0930-2609000348.S 导向轮	
Idler hub	254
E0940-2609000350.S 支重轮	
Bottom roller	256

F. 液压系统 Hydraulic system

F1000-58-9111-032.21159 液压油箱总成	
Hydraulic fluid tank system	260
F1100-58-9130-001 工作泵总成	

Working hydraulic pump assembly	262
F1111-14400100 工作泵总成	
Working hydraulic pump assembly	264
F1112-14400100 工作泵总成	
Working hydraulic pump assembly	268
F1113-14400100 工作泵总成	
Working hydraulic pump assembly	270
F1120-58-9112-018.18784 液压系统，液压油箱到液压泵	
Hydraulic fluid tank system	272
F1200-58-9140-030.6150081 主阀至先导阀管路总成	
Working hydraulic system	274
F1201-58-9114-002 滤清器	
Filter	276
F1201-58-9140-001 电磁阀总成	
Solenoid valve	278
F1201-58-9140-029.6160096 泵管路和过滤器安装件	
Working hydraulic pump assembly	280
F1202-58-9140-028.6160096 主阀到电磁阀管路总成	
Working hydraulic system	284
F1220-58-9120-012 主阀安装附件	
Control valve assembly	288
F1221-11219652 主阀总成	
Control valve assembly	290
F1222-11219652 主阀总成	
Control valve assembly	294
F1223-11219652 主阀总成	
Control valve assembly	300
F1223-58-9140-031 主阀阀管路总成	
Hydraulic pump hose assembly	302
F1224-11219652 主阀总成	

Control valve assembly	306
F1230-58-9140-123 伺服系统	
Servo system	310
F1260-14400042 先导控制阀	
Control lever	312
F1260-58-9140-011 右先导手柄总成	
Right priority valve assembly	316
F1270-14400043 先导控制阀	
Control lever	318
F1301-58-9140-040 伺服系统	
Servo system	322
F1310-58-9160-003 工作液压总成,动臂油缸	
Working hydraulic system	324
F1311-58-9743-001.19722 动臂油缸	
Lifting cylinder assembly	326
F1311-11219000 动臂油缸SDLG21-DB(320408)	
Boom cylinder	328
F1320-58-9160-013.20997 工作液压,动臂上的斗杆油缸	
Working hydraulic system	330
F1320-58-9753-007 斗杆油缸总成	
Dipper arm cylinder	334
F1321-11217691 斗杆油缸SDLG21-DG(320408)	
Arm cylinder	336
F1303-58-9160-005.20997 工作液压总成,铲斗油缸	
Working hydraulic system	338
F1330-58-9755-005 铲斗油缸总成	
Bucket cylinder	340
F1331-14405383 铲斗油缸SDLG21-CD(320408)	
Bucket cylinder	342
F1400-58-9112-013 主阀至工作装置至回转马达管路总成	

Control valve hose assembly	344
F1401-58-9112-017.18784 回转液压管路总成	
Swing hydraulic system	346
F1420-2614000604.S 回转马达部装	
Swing motor assembly	348
F1413-58-4313-005 泵齿轮箱及附件	
Pump gearbox	350
F1420-58-4430-001 回转接头总成	
Turning joint	352
F1500-58-9140-047 行走先导阀总成	
Travel control valve assembly	354
F1501-11214283 行走马达先导阀踏板	
Travel motor control valve pedal	356
F1510-58-9112-021.6150081 行走液压管路总成	
Travel hydraulic system	360
F1510-58-9140-032.6150081 主阀至行走先导阀管路总成	
Servo pipe assembly	362
F1513-2615000206.S 行走马达部装	
Drive unit assembly	364
F1600-58-9112-020.18784 液压油散管路总成	
Hydraulic fluid tank system	366

H. 工作装置 Working equipment

H1700-2617002402.S 连杆结构	
Linkage system	370
H1741-2617002680 连杆部分销轴联接	
Pin	372
H1801-2617002681 铲斗和连杆部分销轴联接	
Pin	374
H1802-2617002682 铲斗和斗杆部分销轴联接	

Pin	376
H1700-2617002409.S 动臂联接	
Working equipment	378
H1700-2617002411.S 斗杆联接	
Working equipment	380
H1700-2617002413.S 动臂联接-后	
Working equipment	382
H1700-58-9751-113 工作装置附件	
Working equipment	384
H1700-58-9752-027 工作装置连杆	
Working equipment	386
H1720-58-9741-123.19722 动臂总成	
Lifting arm	388
H1730-58-9741-127 大臂与润滑脂配管	
Boom and grease piping	390
H1730-58-9751-097 工作装置附件	
Working equipment	392
H1800-58-9251-015 铲斗总成	
Bucket	394

K. 车架 Frame

K2400-58-7185-006.18784 上架总成	
Superstructure frame assembly	398
K2500-58-4920-001.19655 回转机构总成	
Swing gear system	400
K2600-2626001418.S 下架总成	
Frame assembly	402
K2600-2626001428.S 行走马达护板	
Protecting plate	404
K2601-2626001233 X架护板	

Protecting plate	406
K2800-58-7160-001 配重	
Counter weight	408
L. 驾驶室系统 Cab group	
L2900-2629001645.S 驾驶室总成	
Cab system	412
L2911-2629002049.S 驾驶室	
Cab assembly	414
L2920-2629002048.S-1 驾驶室	
Cab assembly	416
L2920-2629002048.S-2 驾驶室	
Cab assembly	418
L2920-2629002048.S-3 驾驶室	
Cab assembly	420
L2920-2629002048.S-4 驾驶室	
Cab assembly	422
L2920-2629002048.S-5 驾驶室	
Cab assembly	426
L2921-2629002047.S 前窗总成	
Window	428
L2922-14406731 车门总成	
Door	430
L2923-14401344 车门推拉窗总成	
Door window	434
L2940-58-8416-006 后视镜	
Rear view mirror	436
L2950-2629001646.S 遮阳帘总成	
Sun visor	438
L2950-58-8600-003 遮阳板	

Sun visor	440
L2960-2629001647.S 驾驶室内饰总成	
Trim panel assembly	442
L3000-2630000298.S 座椅总成	
Driver seat assembly	444
L3010-4190003766 机械悬浮座椅CN_601176	
Driver seat assembly	446
L3100-2631000754.S 底板总成	
Base plate	448
L3100-58-8110-002 驾驶室地板	
Cab floor	450
L3100-58-8510-001 地板地皮	
Floormat & etc	452
L3110-58-8700-001 空调单元	
Air conditioning system	454
L3200-26320005420.S 操纵箱总成	
Control housing assembly	456
L3500-11220328 空调冷却和加热器	
Air conditioning system	460
L3600-58-8970-002.18784 标签	
Sign and logo	464

M. 覆盖件系统 Cover system

M3300-2633002280.S 发动机罩总成	
Engine bonnet assembly	468
M3300-2633003860.S 机罩门总成	
Engine bonnet assembly	472
M3300-58-8222-002.18784 机罩框架	
Engine bonnet system	474
M3400-58-8270-045 扶栏	

Hand rail	478
M3400-58-8416-002 后视镜	
Rear view mirror	480
M3400-58-8910-001 防滑板	
Slip protection	482
M3420-2634001044.S 工具箱总成	
Tool box	484
M3420-2634001063.S 工具箱总成	
Tool box	486
M3430-2624002119.S 护板总成	
Cover plate	488
M3430-58-8222-200 主泵盖板	
Cover plate	490
M3430-58-8222-220.18784 控制阀盖板	
Cover	492
M3600-2636000647 标签	
Decal	494
M3600-58-8970-006 铭牌	
Decal_sdlg_plant	496
M3600-58-8970-007 标志与标识	
Sign and logo	498
M3600-58-8970-025 标识标志	
Decal	500
M3600-58-8970-029 提升能力标识	
Sign and logo	502
M3600-58-8970-116 标签	
Decal	504

N. 空调系统 Air conditioner system

N3500-2635000851.6160216 空调系统	
-------------------------------	--

Air conditioning system	508
-------------------------	-----

P. 电气系统 Electric system

P3700-58-3100-001 蓄电池及安装	
Battery	514
P3700-58-3714-001 蓄电池电缆	
Battery cable	516
P3710-58-2142-001 电源外接插头	
Cable joint	518
P4100-2641000197.S1B 主线束装配	
Main cable harness	520
P4100-58-3300-001 钥匙	
Cotter	524
P4100-58-3500-010 大臂线束	
Cable harness	526
P4100-58-3500-014 工作灯	
Work lamp	528
P4100-58-3621-001 喇叭	
Horn	530
P4100-58-3860-002 电子传感器	
Sensor	532
P4101-58-3690-001 开关	
Switch	534
P4102-58-3670-003 电子装置	
Electronic unit	536
P4103-58-3640-007 开关	
Switch	538
P4110-58-3670-004 基本控制单元	
Basic control	540
P4300-11217633 启动开关	

Starter motor	542
P4300-14408002 驾驶室电气总成	
Cab electric system	544
P4300-2637000937.S1A IECU装配	
Display panel	548
P4300-58-3640-005 内部电子系统	
Control unit	550
P4300-2643000225.S VECU装配	
Control unit	552
P4300-58-3634-001 洗涤器	
Water jet unit	554
P4300-58-3670-008 键区	
Keyboard	556
P4300-58-3710-017 仪表盘电缆线束	
Cable harness	558
P4300-58-3723-003.20401 保险丝和继电器中央接线盒	
Fuse and relay unit	560
P4300-14408224 保险丝和继电器中央接线盒	
Fuse and relay unit	562
P4300-58-3932-002 收音机	
Radio cassette	564
P4310-2643000200.S GPS装配	
Telematics control unit	566
P4400-2644000055.S1B 发动机线束装配	
Engine electric system	568
P4400-58-3723-010 预热继电器总成	
Pre-heater	570
P4400-58-8730-001 控制单元装置	
Control unit	572



A 发动机系统

DIESEL ENGINE SYSTEM




山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

发动机系统 Engine system

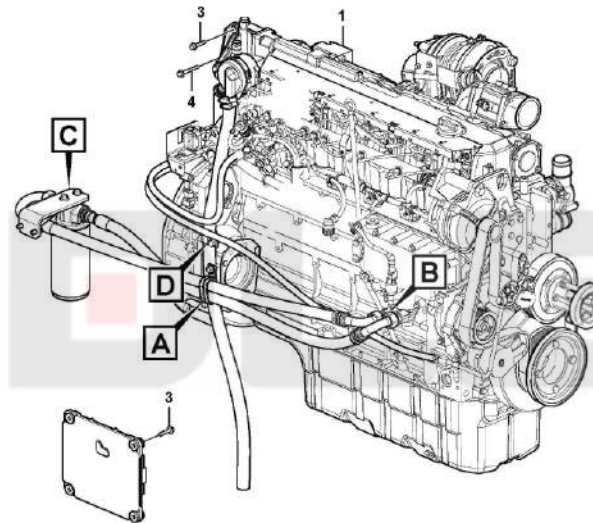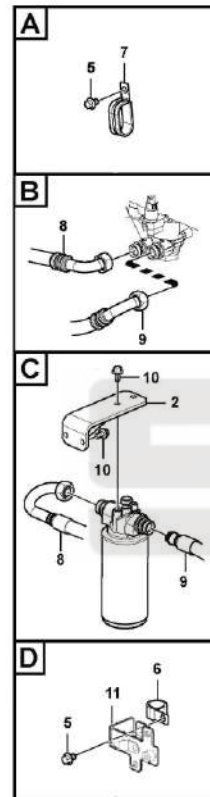


A0100-2601001547.S

活塞冷却喷嘴 Piston cooling jet

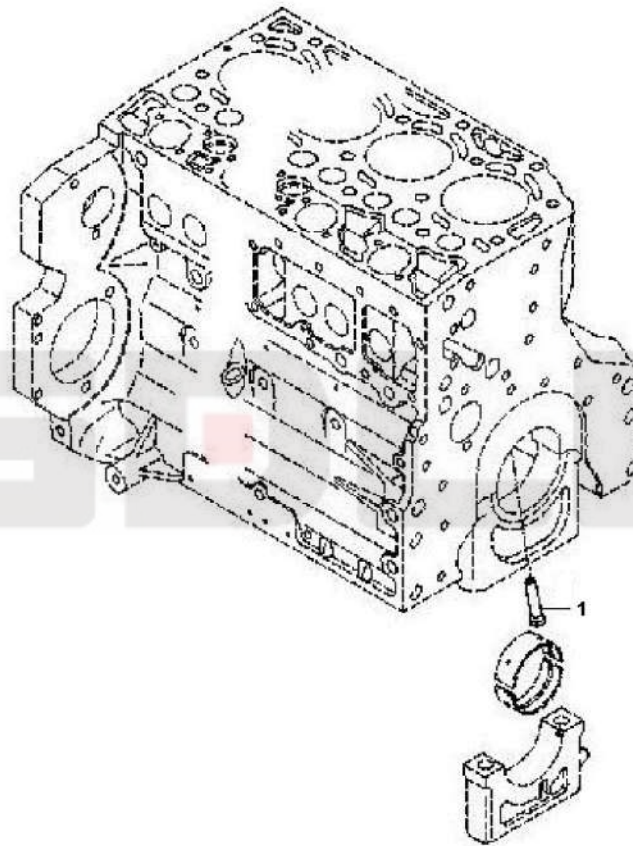


A01501-4110002196

曲轴及曲轴瓦总成 Crankshaft

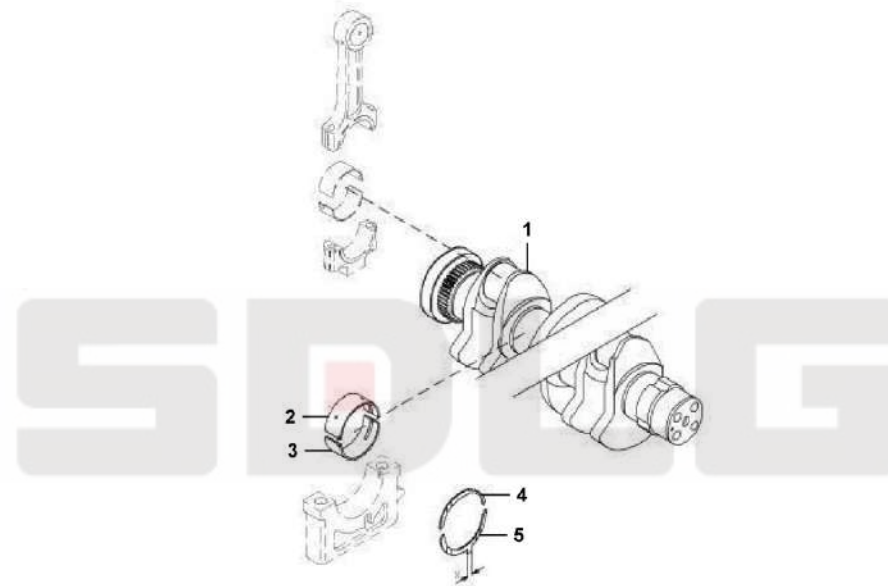


A01502-4110002196

连杆及连杆瓦总成 Connecting rod kit

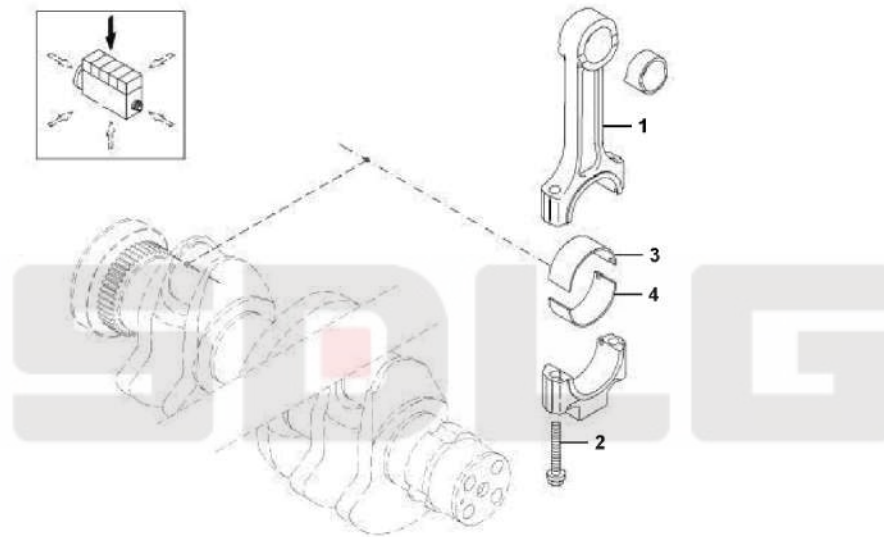


A01503-4110002196

活塞及活塞环组 Cylinder piston assembly

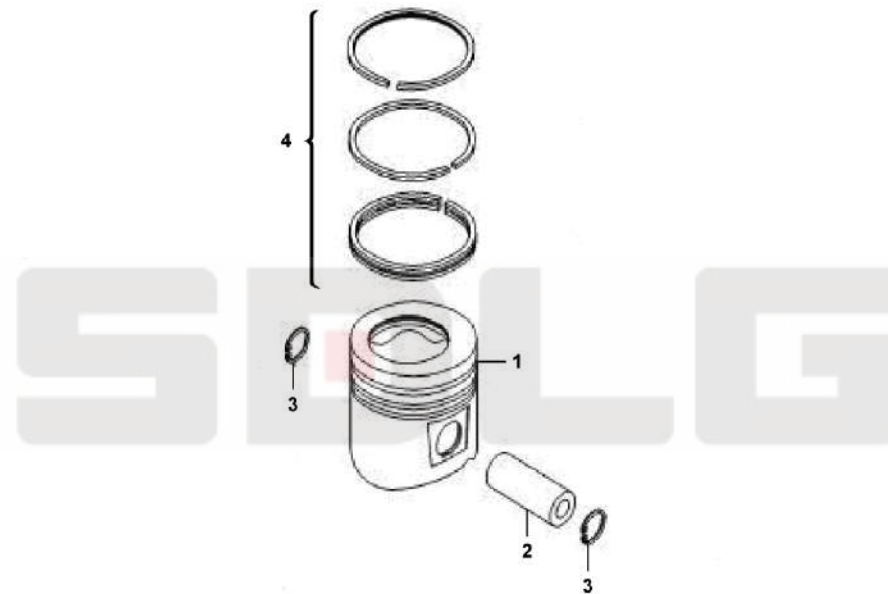


A01504-4110002196

摇臂驱动装置 Valve drive device

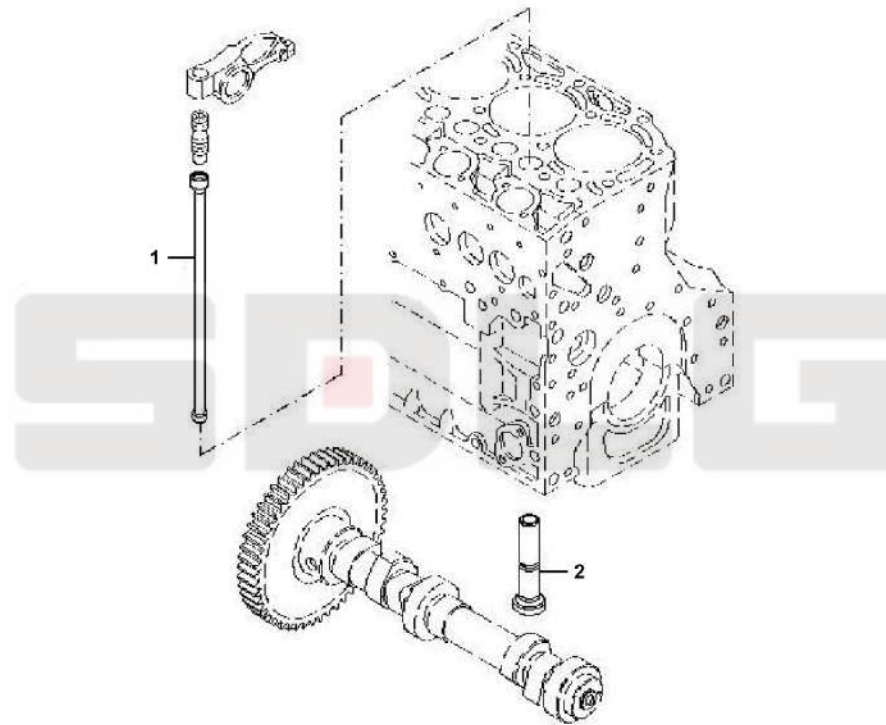


A01505-4110002196

气缸体总成 Cylinder block assembly

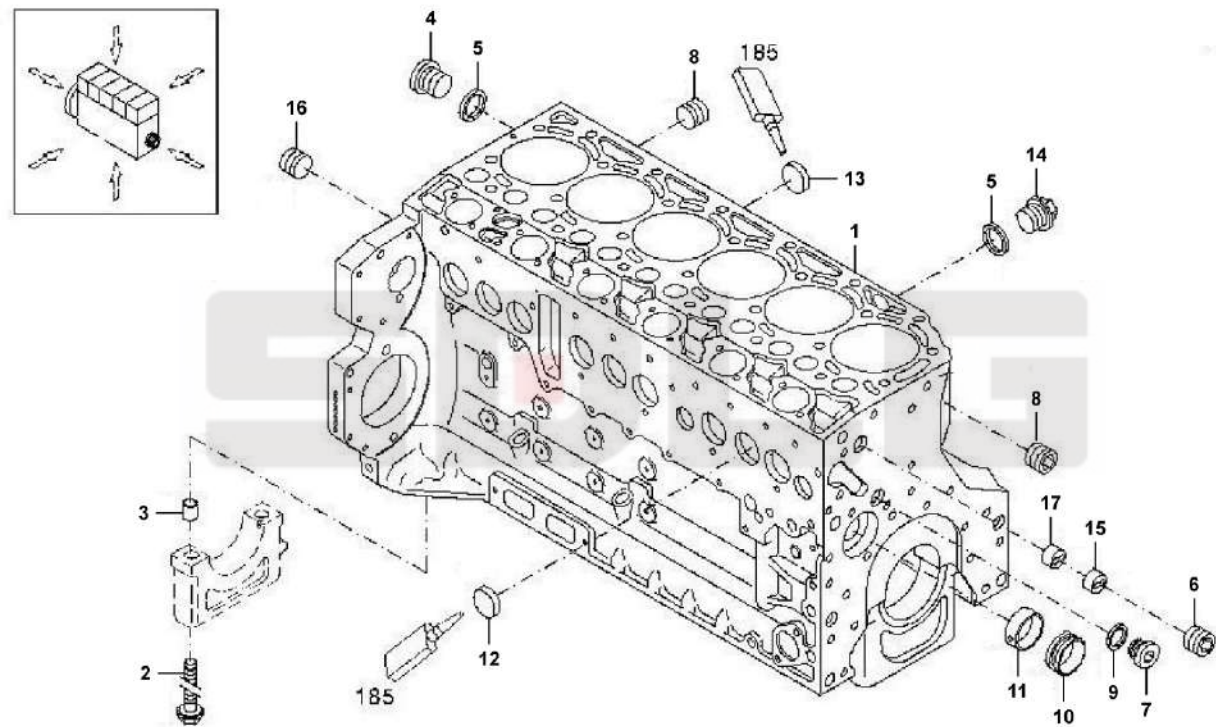


A01506-4110002196

气缸盖总成装置 Cylinder head assembly

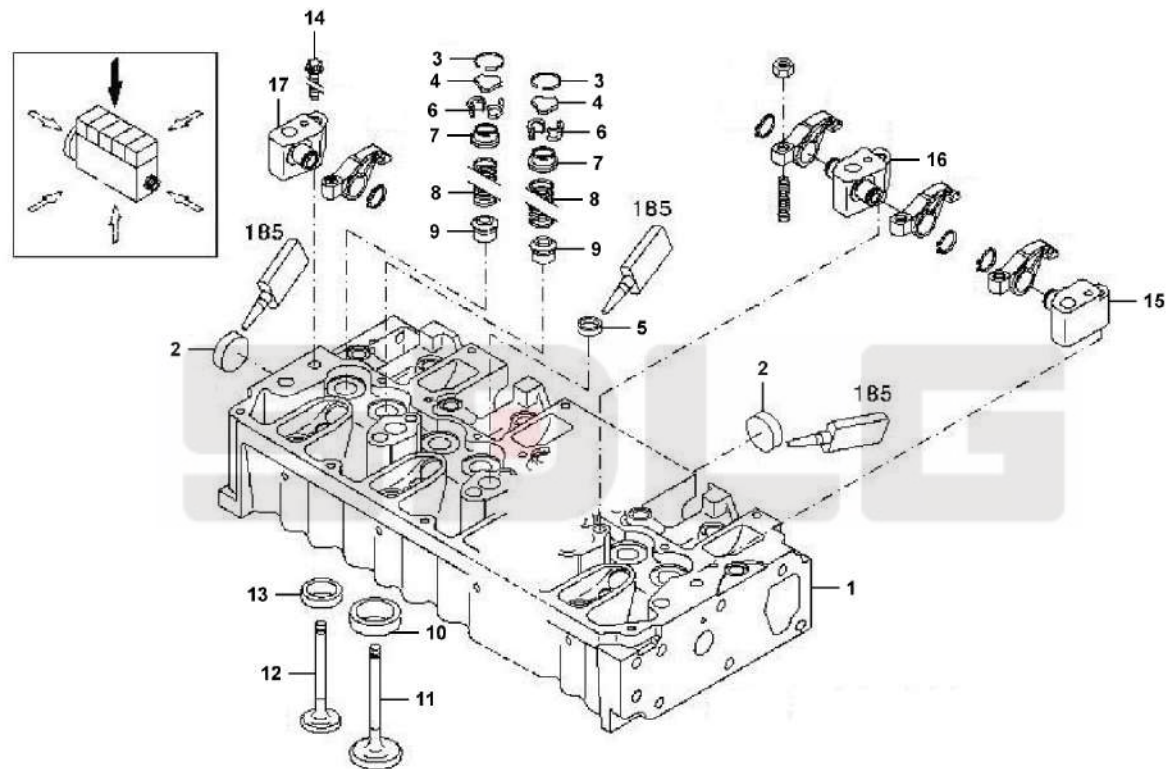

A01507-4110002196

紧固件-气缸盖 Bonding fastener


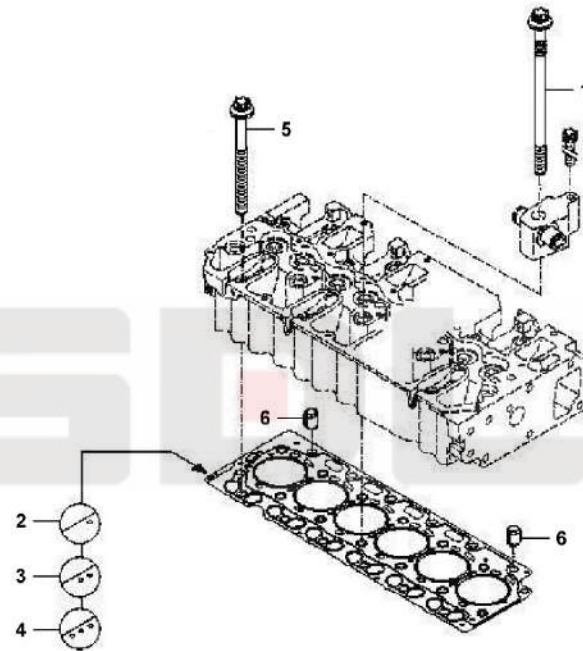


A01508-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000509045	气缸盖螺栓1003046-56D(4251250)	Bolt	Y	7
2	4110000727129	气缸垫总成D04289411	Cylinder head gasket	Y	1
3	4110000727128	气缸垫总成D04289410	Cylinder head gasket	Y	1
4	4110000727127	气缸垫总成D04289409	Cylinder head gasket	Y	1
5	4110000509057	气缸盖螺栓1003047-56D(4251251)	Bolt	Y	19
6	4110000727079	弹性圆柱销H 2341-B15X18-FE/ZN12C	Spring pin	Y	2


SDLG

盖板紧固件总成 Cover plate

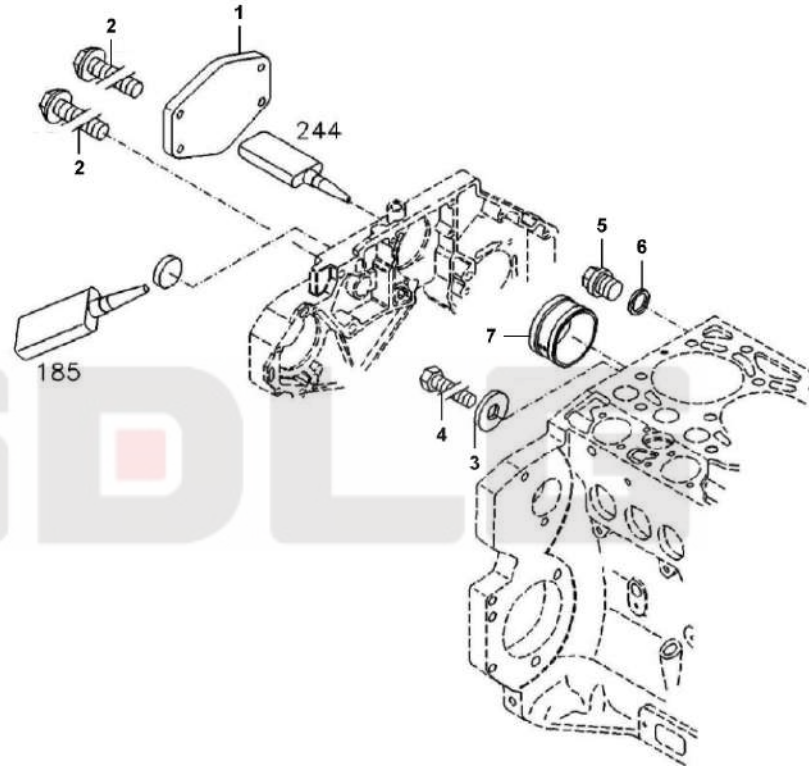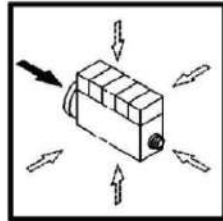


A01509-4110002196

单体泵挺柱总成 Tappet

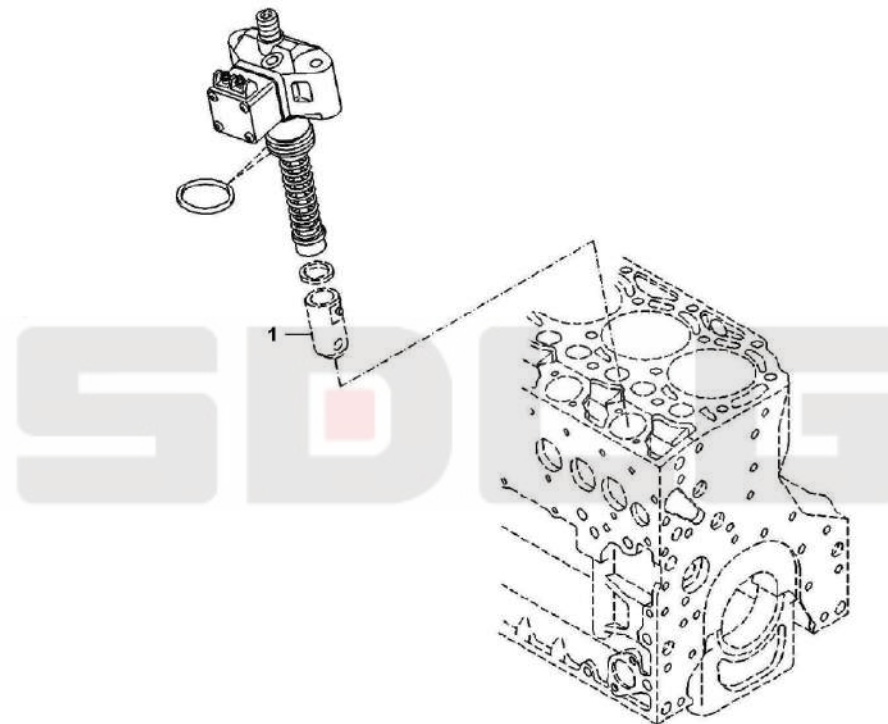


A01510-4110002196

单体泵总成 Injection pump

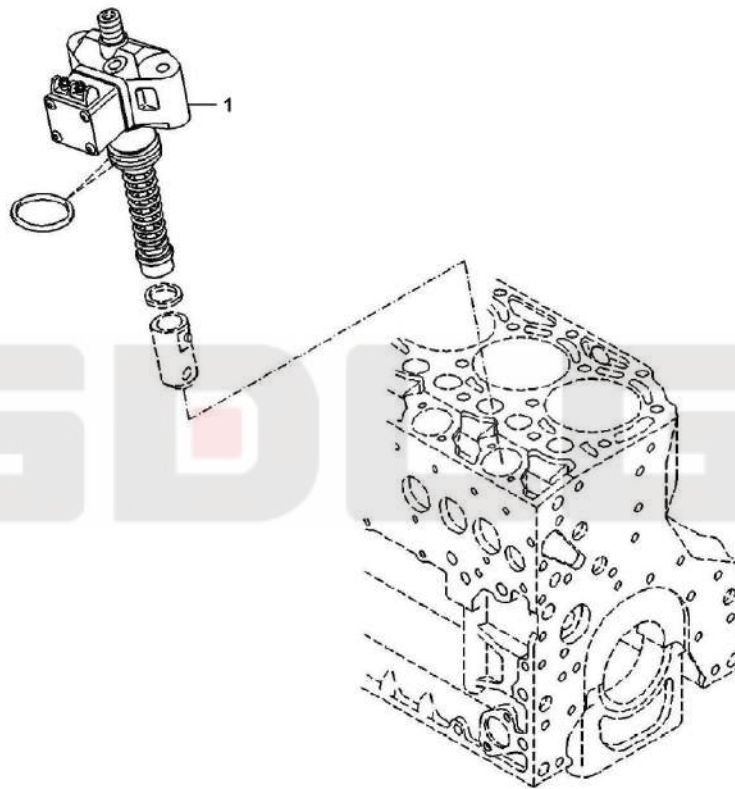


A01511-4110002196

紧固件-单体泵 Bonding fastener

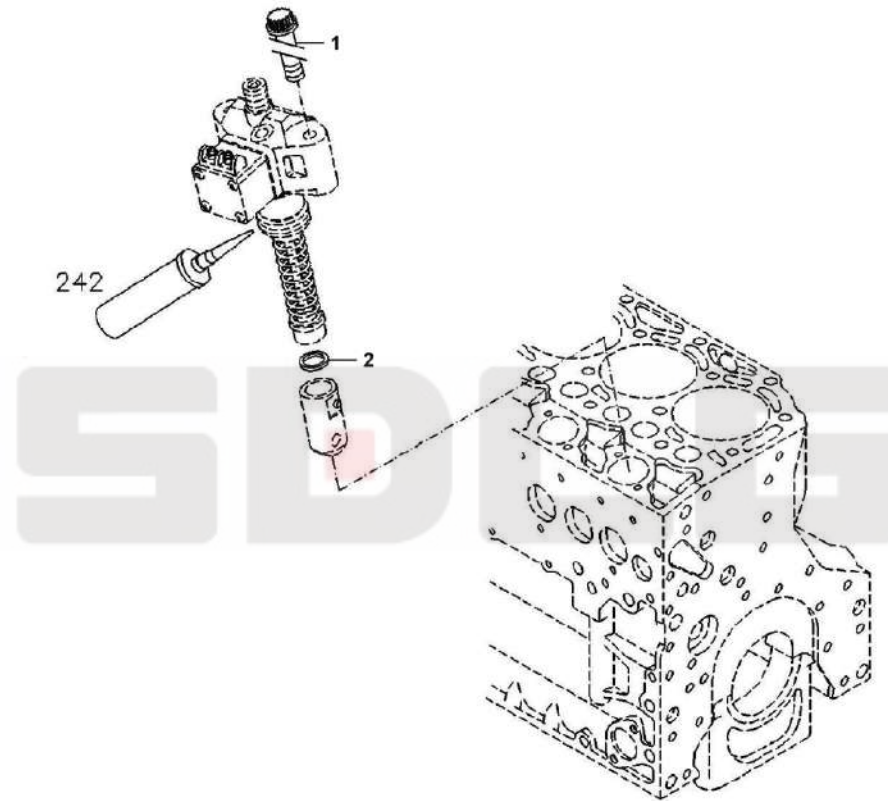


A01512-4110002196

紧固件-单体泵 Bonding fastener

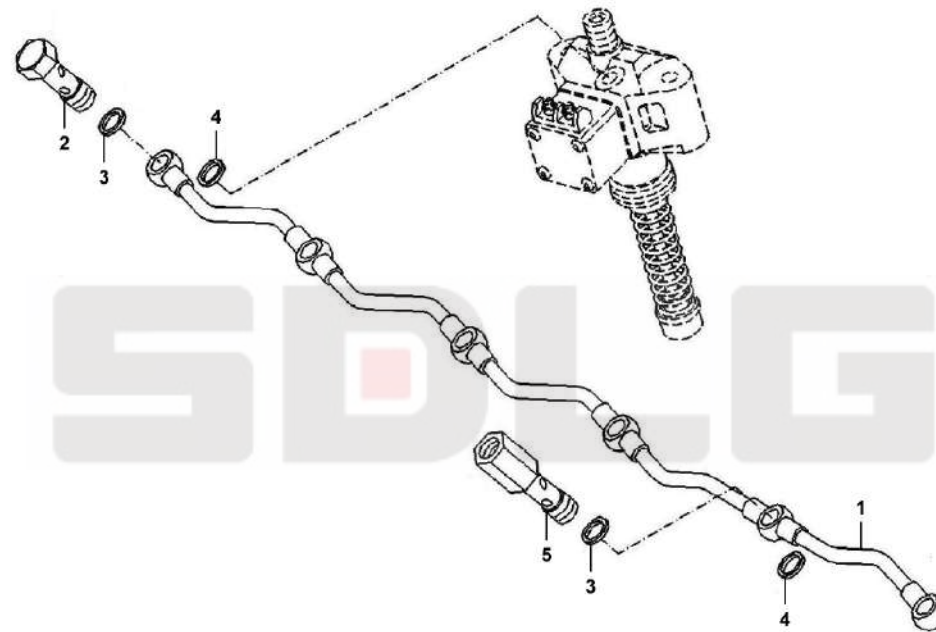


A01513-4110002196

紧固件-前盖 Bonding fastener

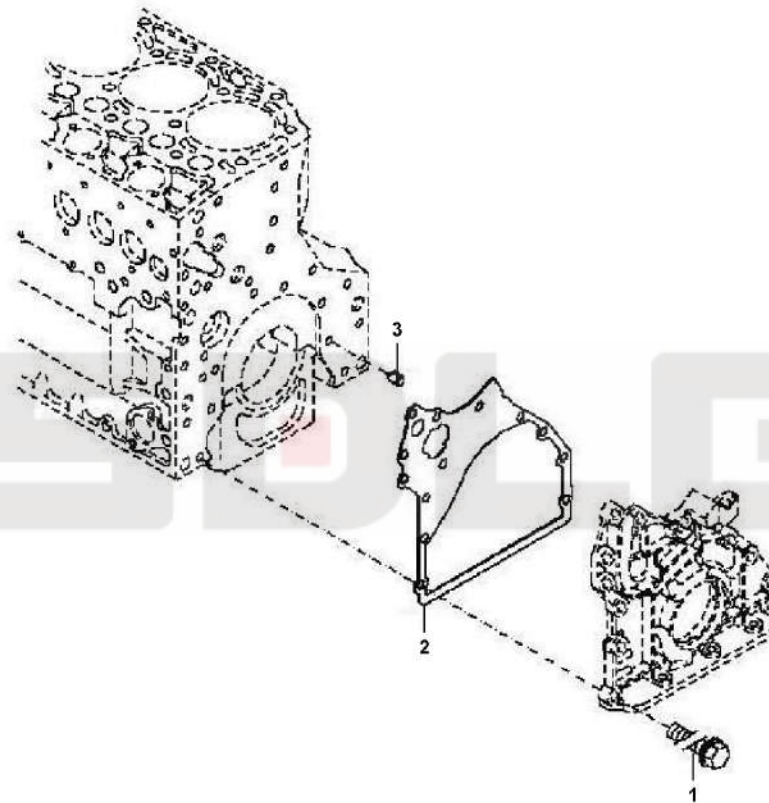


A01514-4110002196

前盖总成 Cover

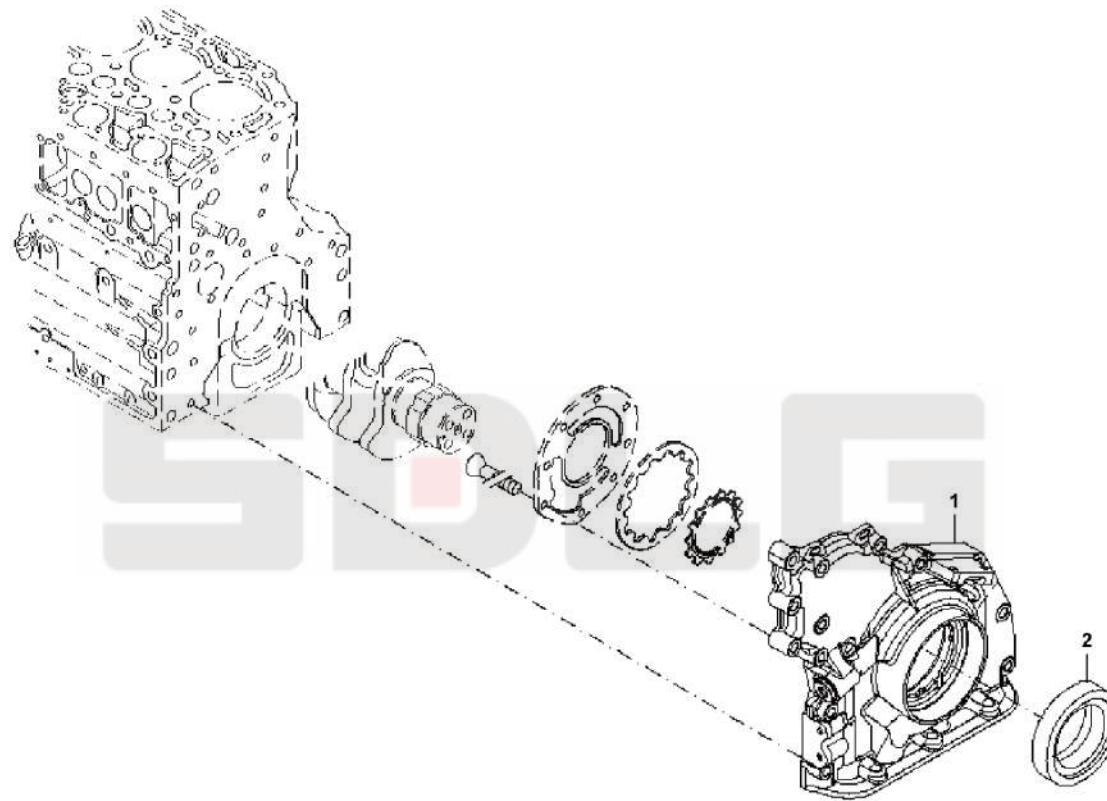

A01515-4110002196

凸轮轴总成 Camshaft

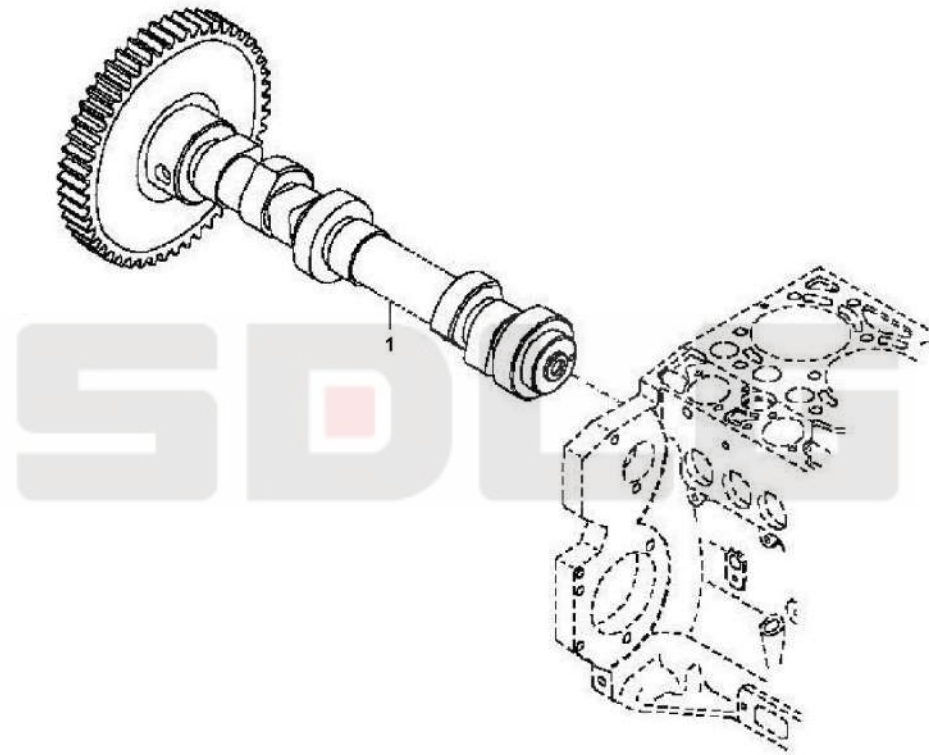


A01516-4110002196

高压油管总成 High pressure hose




A01517-4110002196

喷油器紧固件 Bonding fastener

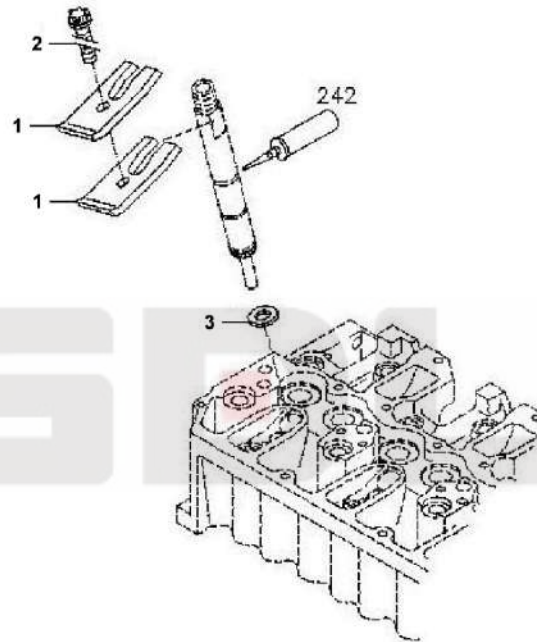


A01518-4110002196

喷油器总成 Injector

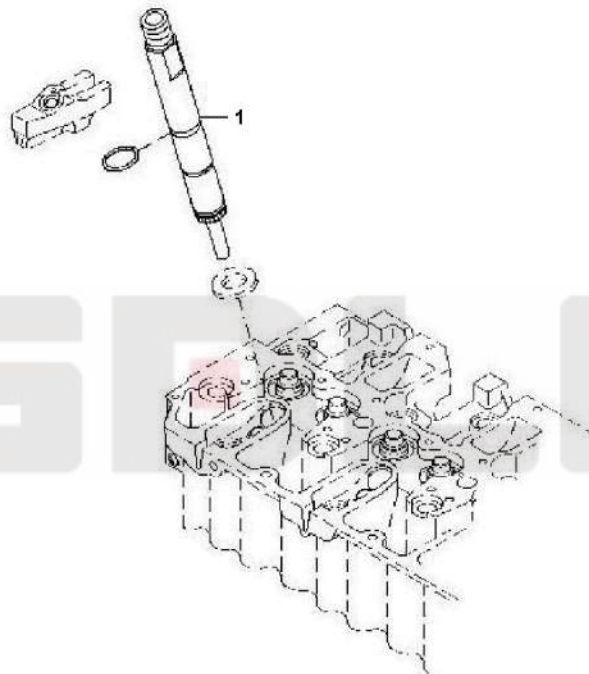


A01519-4110002196

紧固件-进水腔盖板 Bonding fastener

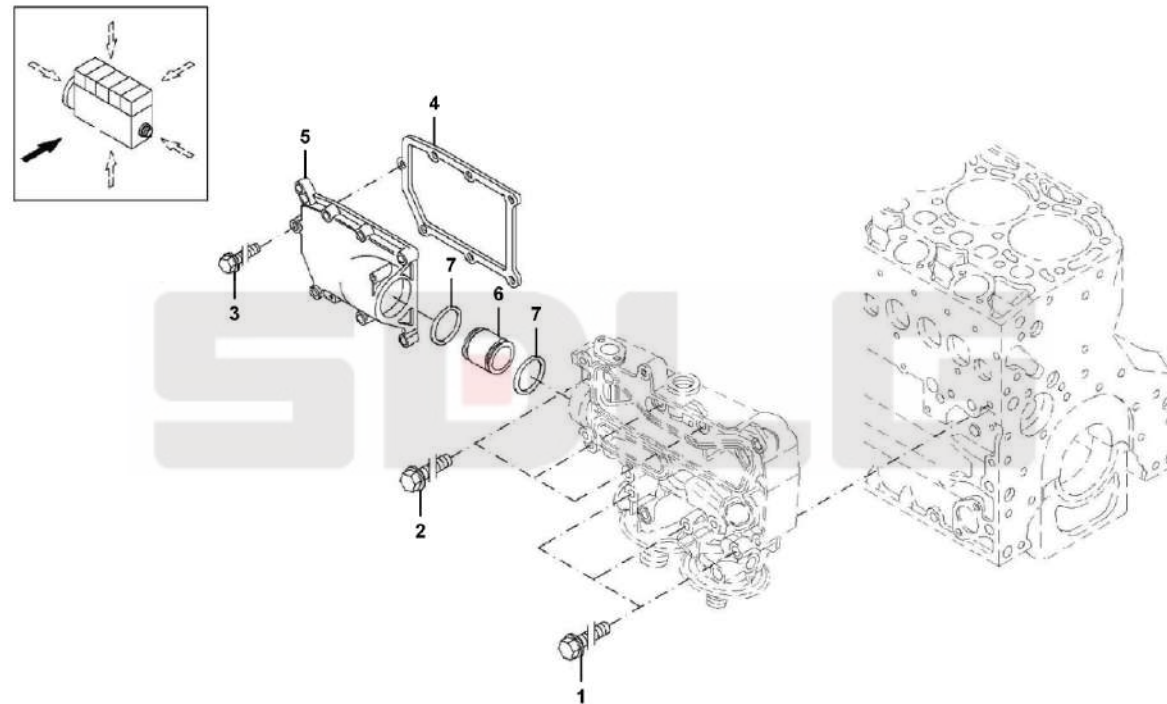



A01520-4110002196

机油冷却器总成 Oil cooler

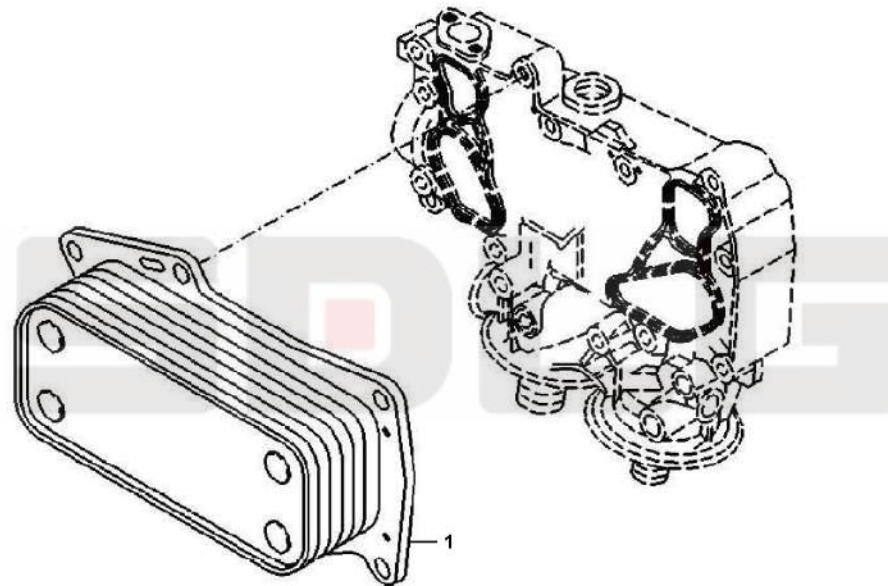


A01521-4110002196

机油冷却器壳体总成 Oil cooler kit

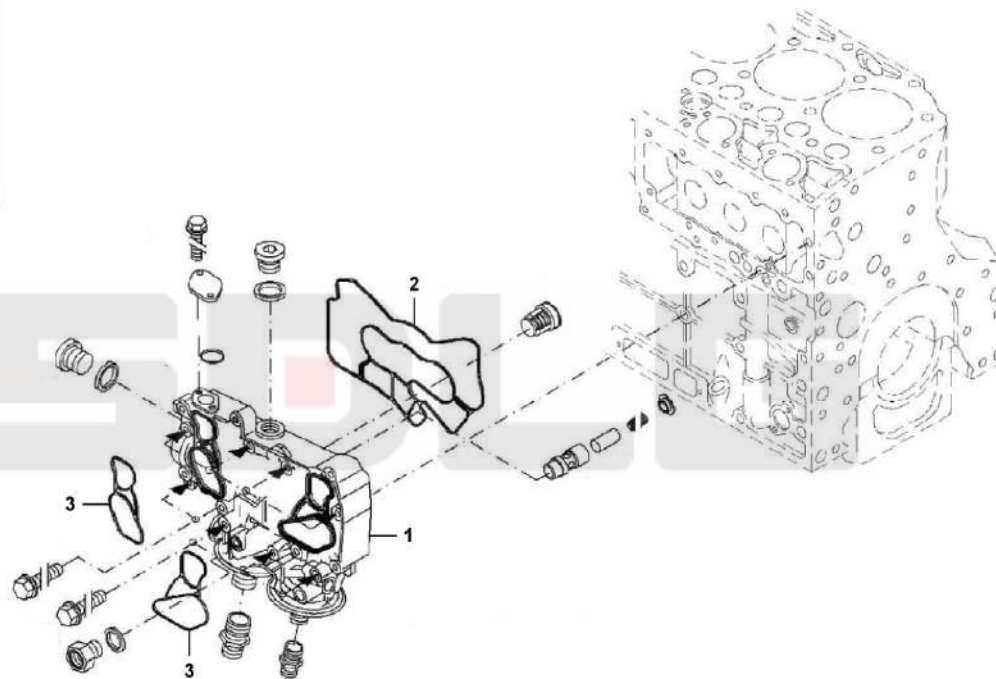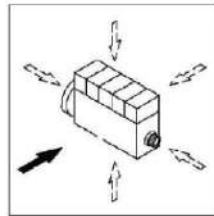


A01522-4110002196

机油冷却器总成 Oil cooler kit

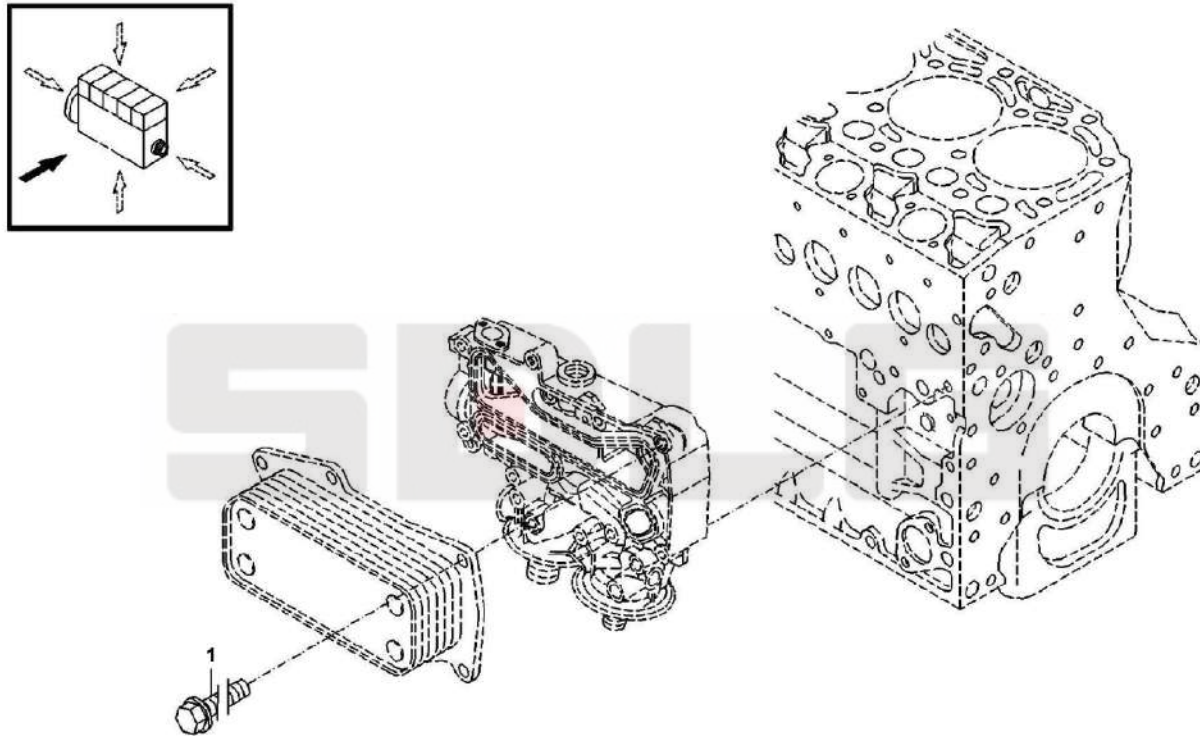

A01523-4110002196

堵 Plug blank

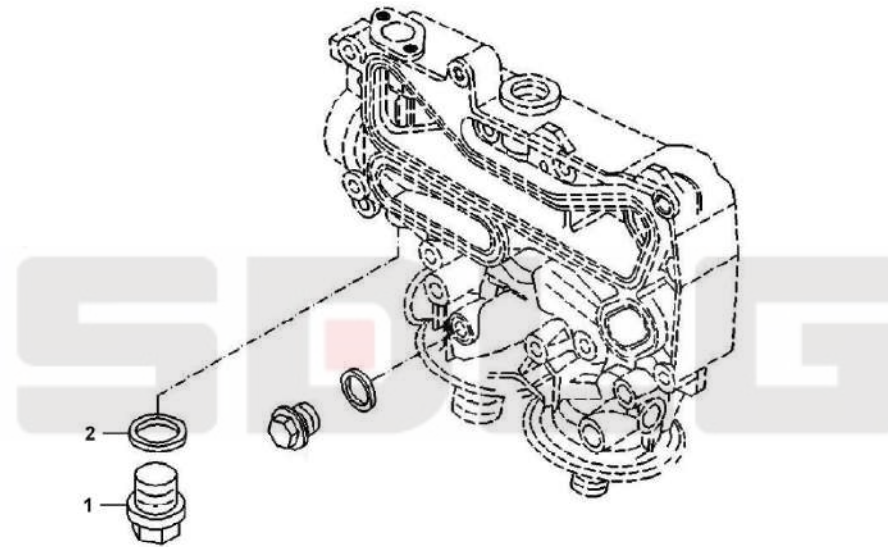


A01524-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000509176	螺塞H2812-908-M18X1,5-ST-A4C-	Y	1	
2	4110000509177	密封垫DIN 7603-A18X22-CU 1013621-52D	Y	1	


SDLG

堵 Plug blank

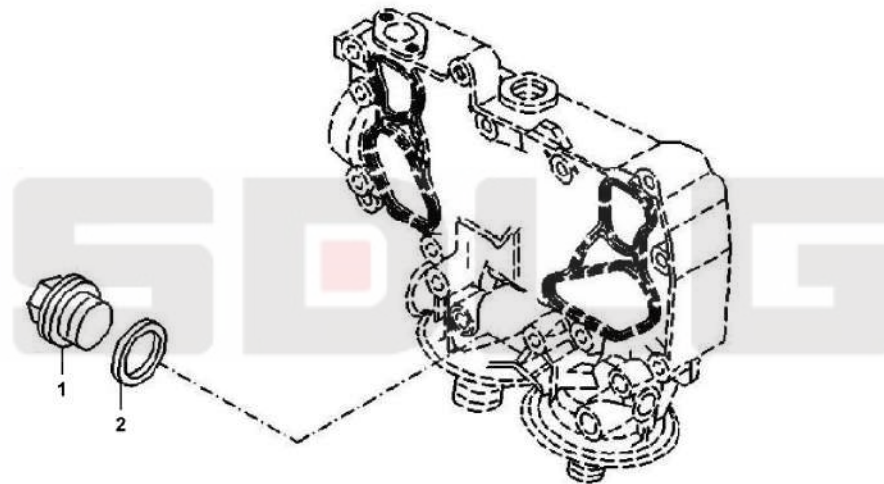

A01525-4110002196

燃油滤装置 Fuel filter

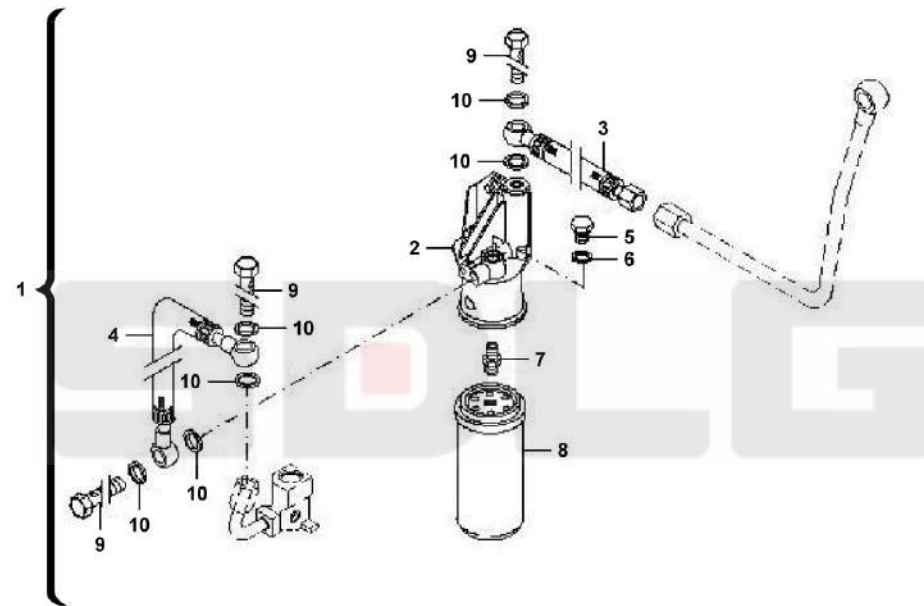


A01526-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000727143	燃油滤装置总成D04502304	Fuel filter	Y	1
2	4110000727188	燃油滤清器底座总成D04295673	Fuel filter housing	N	1
3	4110000727181	输油软管D01183295	Fuel hose	N	1
4	26020008511	燃油管	Fuel hose	Y	1
5	4110000727186	螺栓D04292985	Screw	N	1
6	4110000727187	O型密封圈D04293165	O-ring	N	1
7	4110000727185	管接头D04292821	Nipple	N	1
8	4110000727162	燃油主滤芯	Fuel filter insert	Y	1
9	4110000509241	空心螺栓H 3102-D10M-ST-ZNAL-A 3509642-	Hollow screw	Y	3
10	4110000988017	密封垫DIN 7603-D14X20-CU-VERZINNT	Sealing ring	Y	6


SDLG

紧固件-风扇支架 Bonding fastener

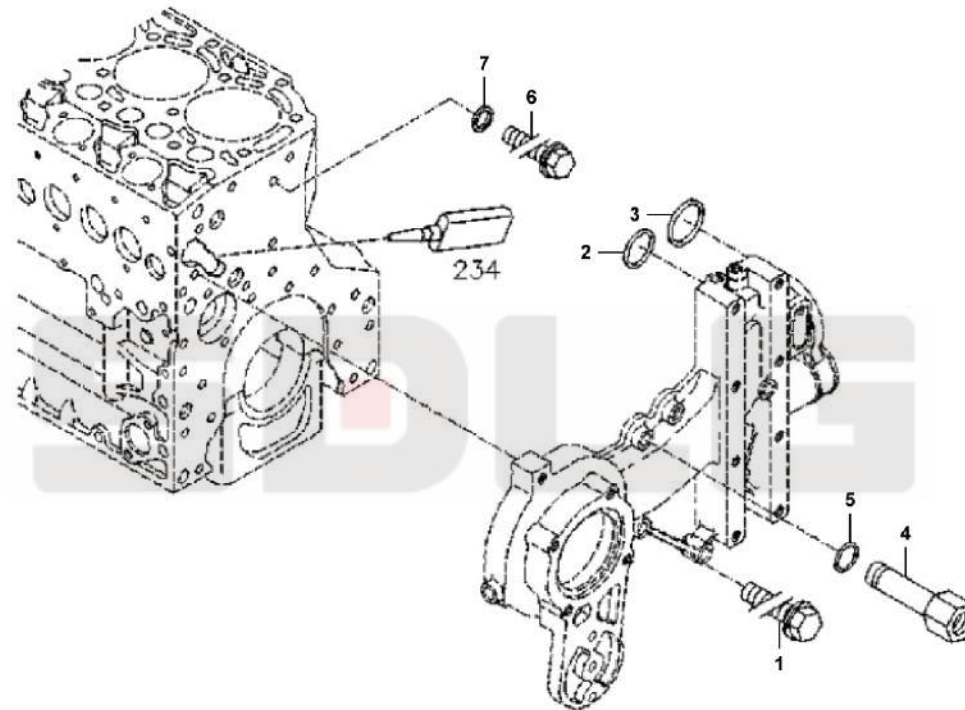


A01527-4110002196

燃油管路逻辑总成 Fuel pipe assembly

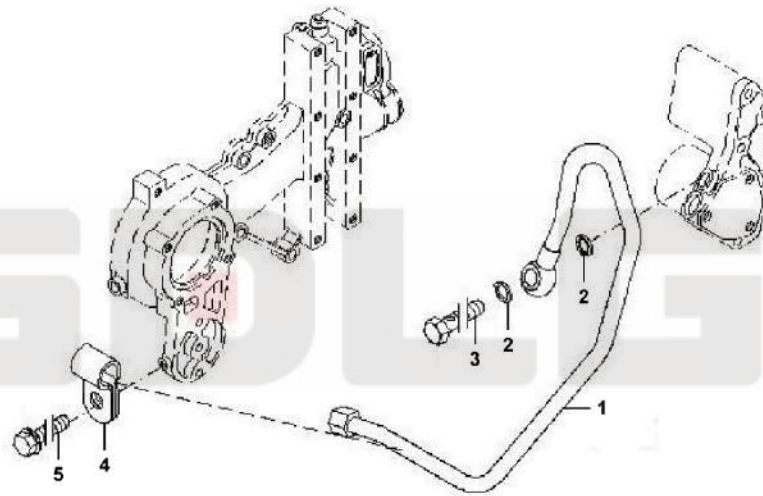


A01528-4110002196

输油泵进油装置 Oil pump kit

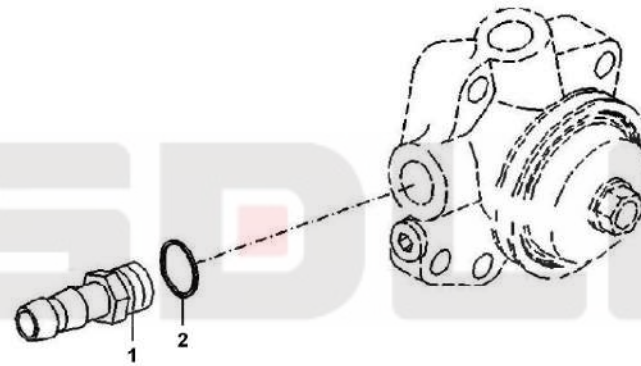

A01529-4110002196

接头 Joint

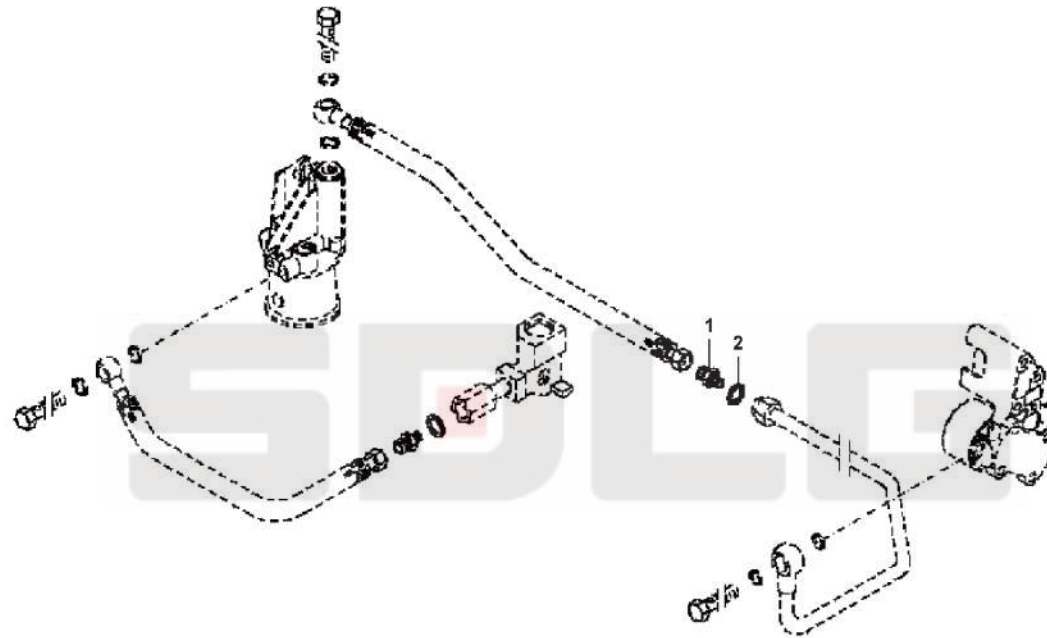


A01530-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110002196004	接头B01178088	Joint	Y	1	
2	4110000988017	密封垫DIN 7603-D14X20-CU-VERZINNT	Sealing ring	Y	1	


SDLG

输油泵总成 Fuel pump

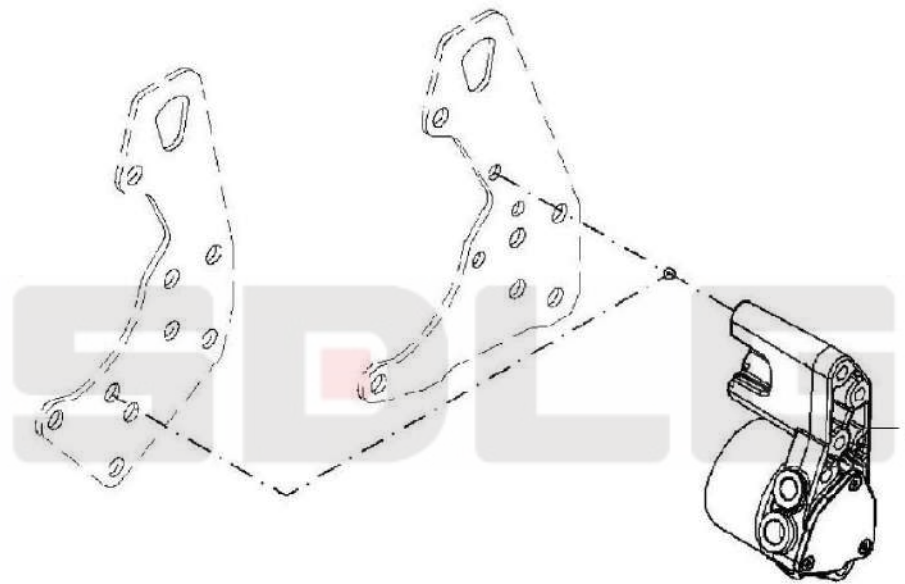


A01531-4110002196

回油装置 Oil return pipe

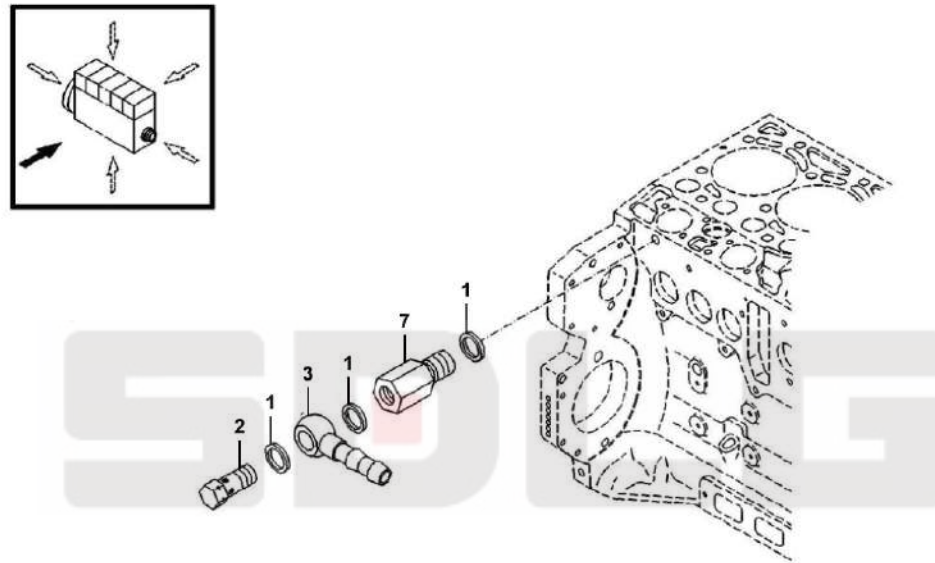


A01532-4110002196

水泵及风扇支架总成 Fan bracket

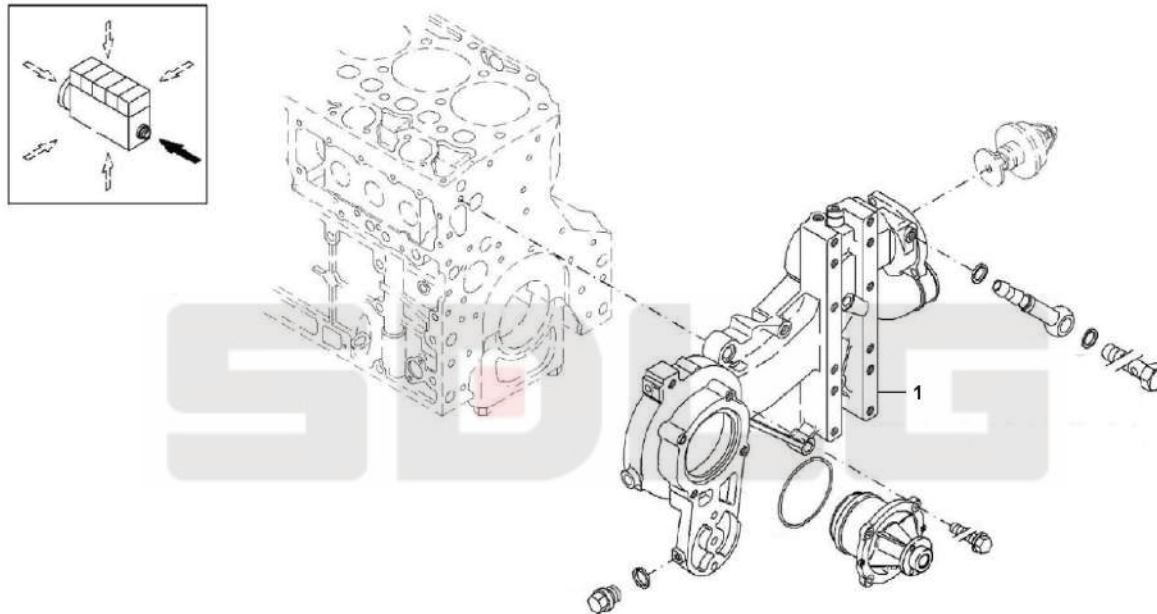


A01533-4110002196

防护件 Rubber cushion

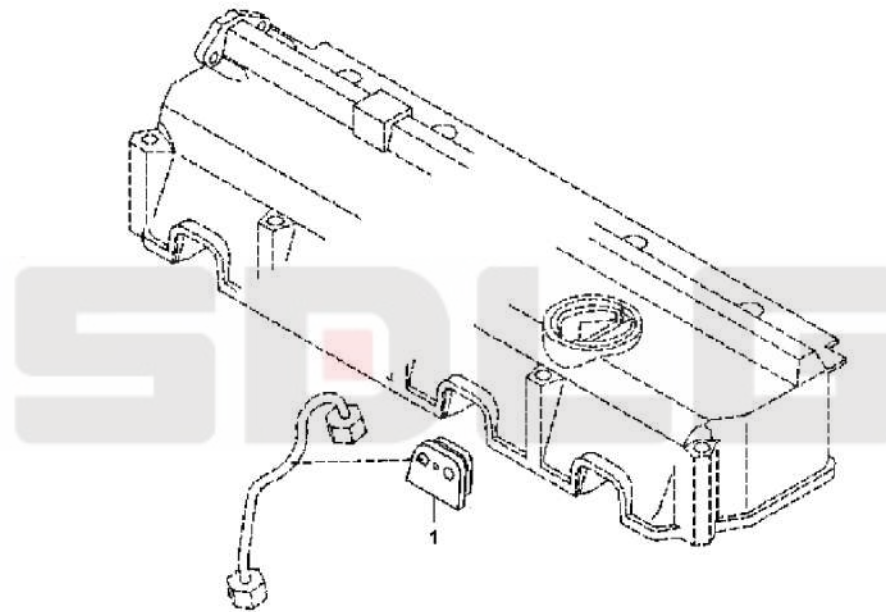


A01534-4110002196

增压器装置 Turbocharger

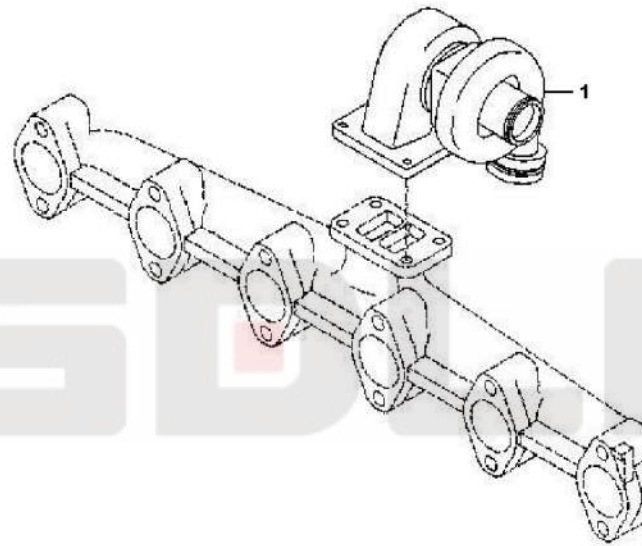

A01535-4110002196

堵-增压器后置进油孔 Plug

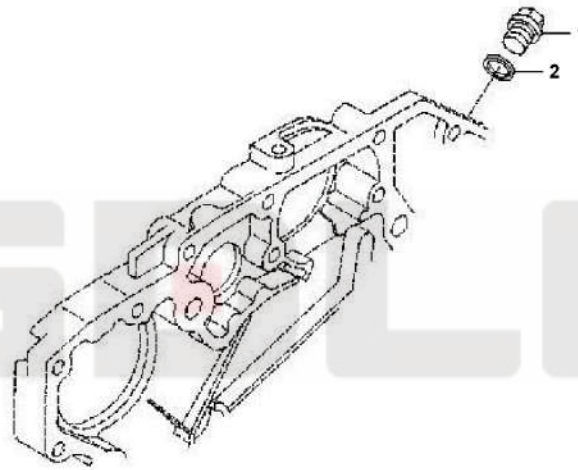


A01536-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000509249	螺塞DIN910-M14X1,5-ST-ZNAL-A 1118641-	Y	1	
2	4110000509230	密封垫 DIN7603-A14X18-Cu 3509644-52D	Y	1	


SDLG

堵-增压器后置回油孔 Cover

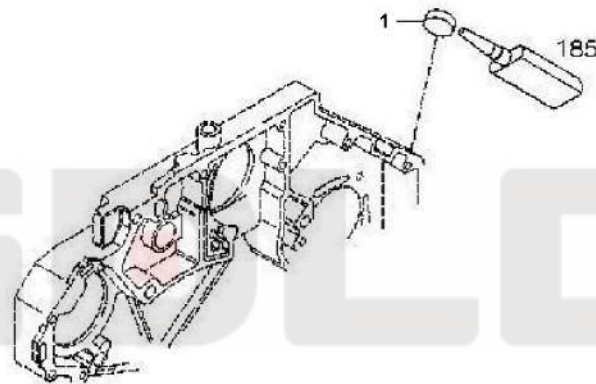


A01537-4110002196

增压器进油管装置 Oil pipe

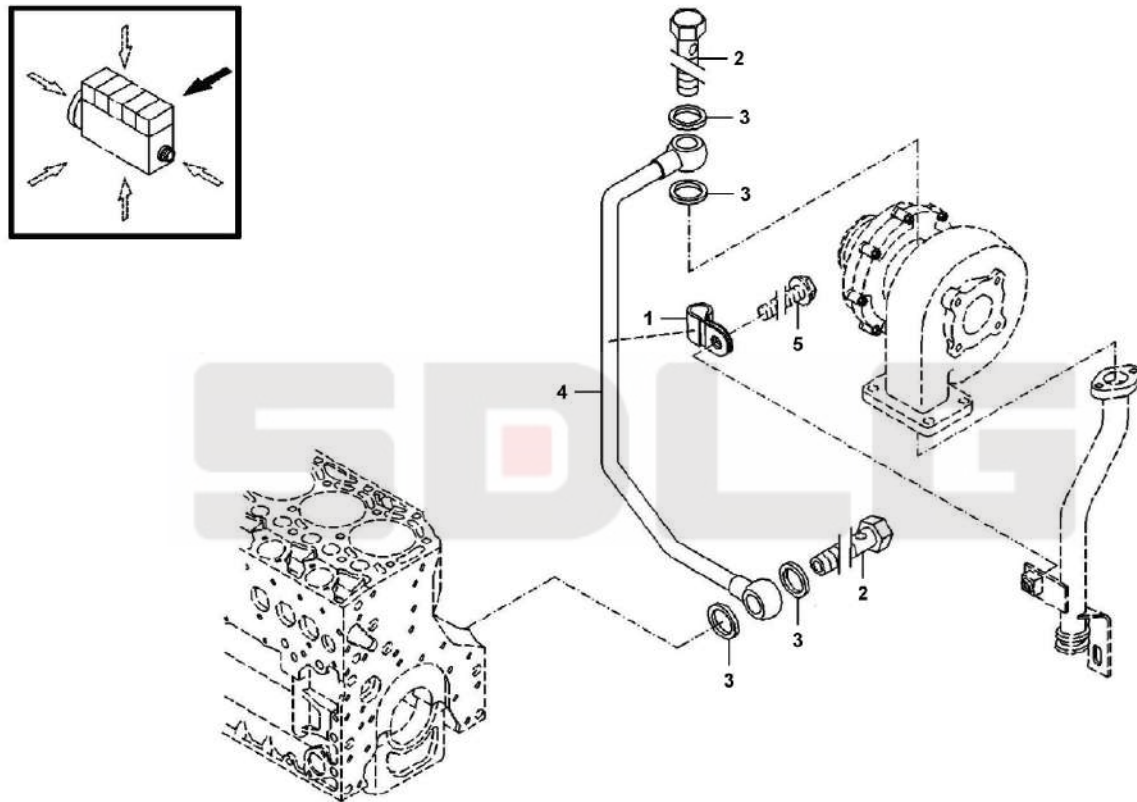


A01538-4110002196

增压器回油管装置 Oil pipe

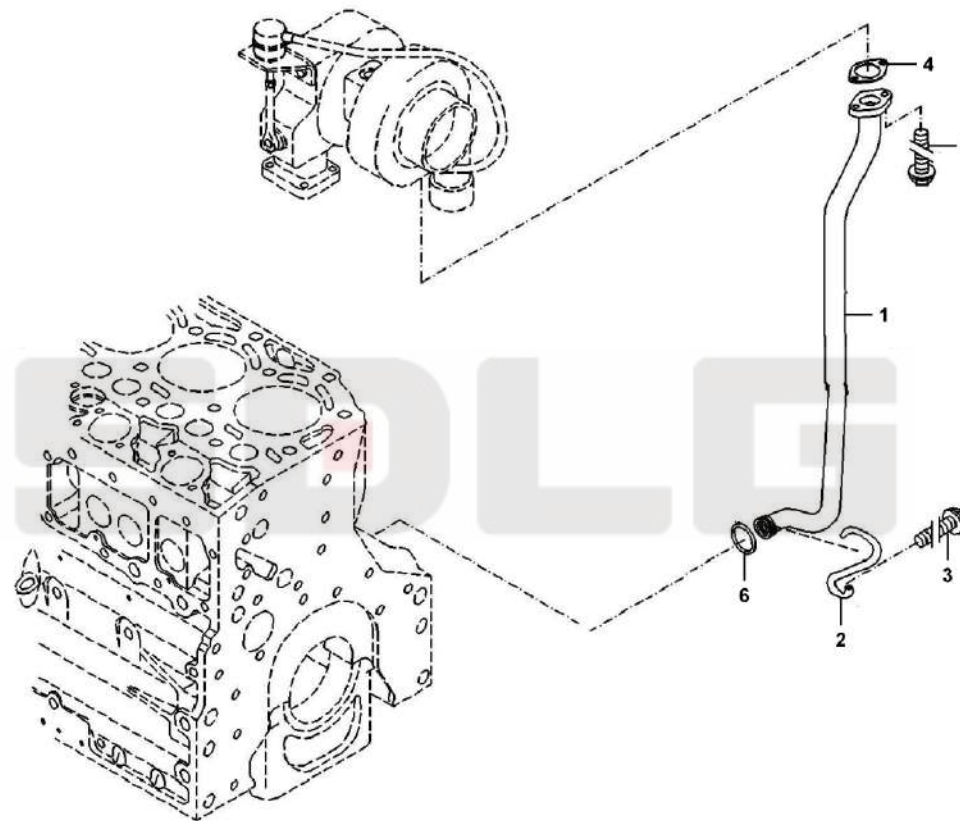


A01539-4110002196

紧固件-排气总管 Bonding fastener

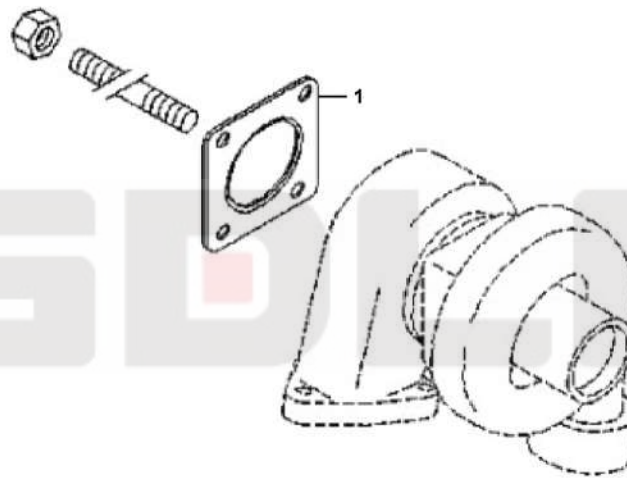

A01540-4110002196

排气歧管装置 Exhaust manifold

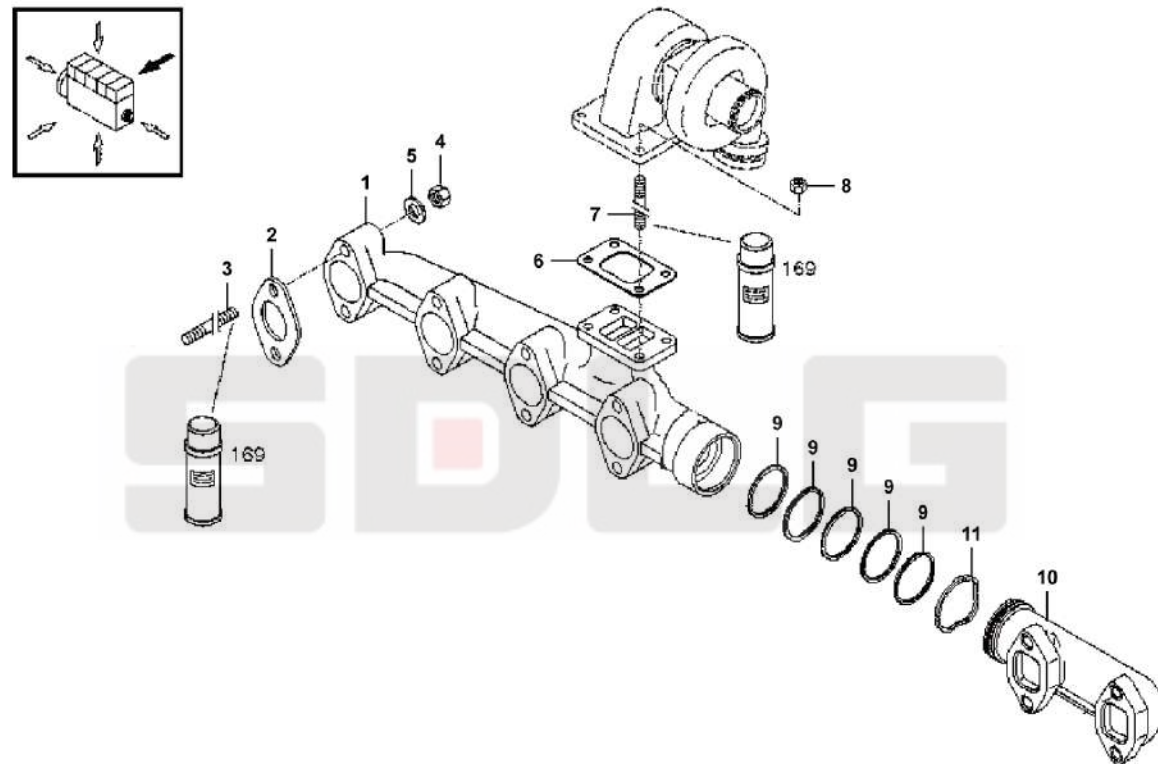


A01541-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110002196009	排气歧管前段1008047-D473	Y	1	
2	4110000727008	密封垫 - 排气歧管1008044A52D	Y	6	
3	4110000727100	双头螺柱D02143324	Y	12	
4	4110000509140	六角螺母-排气歧管1008046-52D	Y	12	
5	4110000509139	平垫 - 排气歧管1008063A52D	Y	12	
6	4110001007070	增压器密封垫1118013A52D	Y	1	
7	4110000727066	双头螺柱DIN 939-M10X25-21CRMOV57V-	Y	4	
8	4110000509239	六角螺母ISO4032-M10-21 CRMOV57-ZNAL-	Y	4	
9	4110000970145	片状密封环D01182257	Y	5	
10	4110002196010	排气歧管后段1008048-2081/B	Y	1	
11	4110000509133	波形弹簧片H 2974-WFD 57.1X48.4X6-1.4980	Y	1	


SDLG

盖板总成 Cover plate

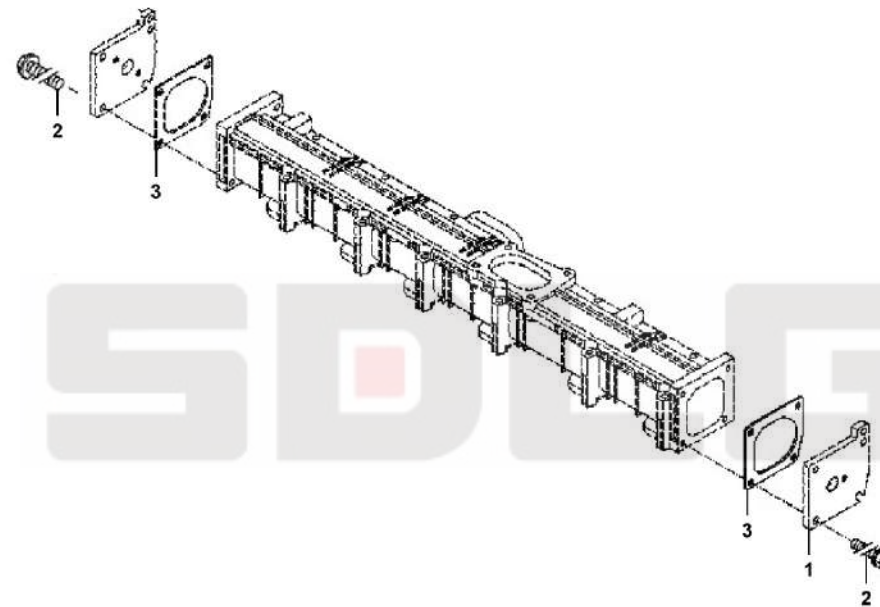


A01542-4110002196

进气歧管 Inlet manifold

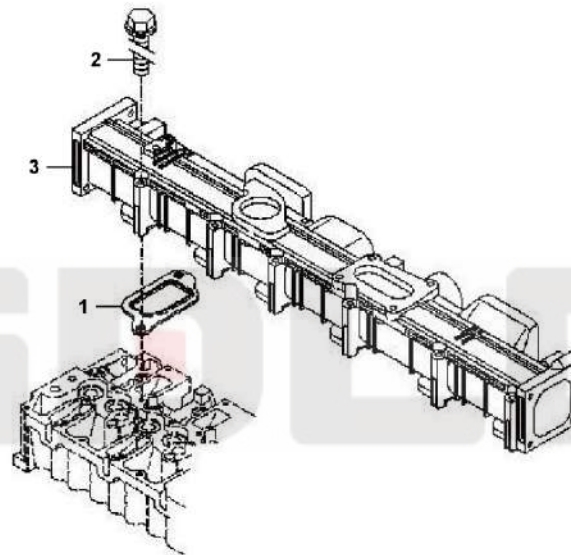

A01543-4110002196

预热器及进气接管紧固件总成 Pre-heater


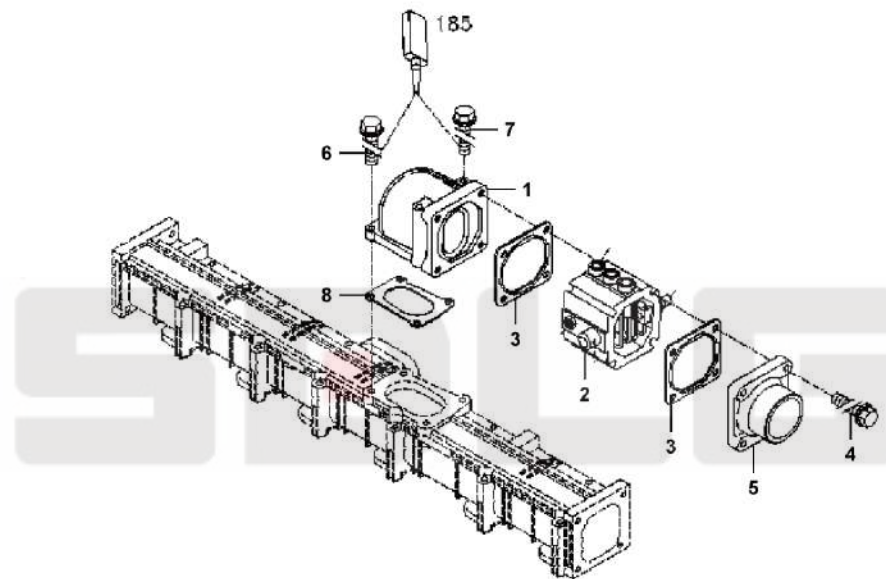


A01544-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110002196011	进气接管1008101-2081/C	Y	1	
2	4110000727265	预热器总成3750010-D807	Y	1	
3	4110000727266	密封垫-进气接管3750131A56D	Y	2	
4	4110000509319	六角头凸缘螺栓 EN 1662-F-M8X100-10.9-	Y	4	
5	4110000727153	过渡接管F04283582	Y	1	
6	4110000509127	六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X30-10.9-	Y	2	
7	4110000727009	螺栓1008601-56D	Y	2	
8	4110000509126	密封垫 - 进气接管1008026-56D	Y	2	

SDLG

堵- 进气歧管 Plug

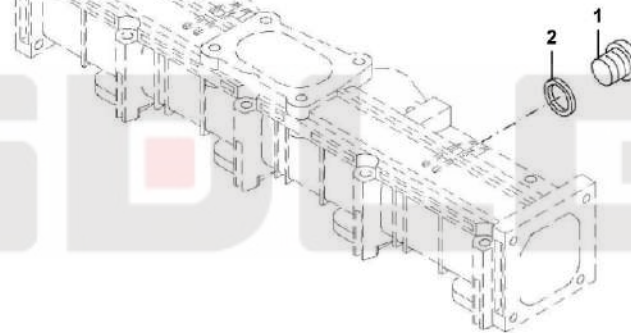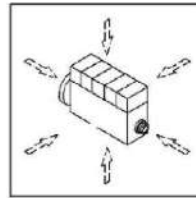


A01545-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000509020	螺塞 DIN 908-M14X1,5-ST-ZNPHRF 1002626- Plug	Y	1	
2	4110000509230	密封垫 DIN7603-A14X18-Cu 3509644-52D Sealing ring	Y	1	


SDLG

紧固件-飞轮壳 Bolt

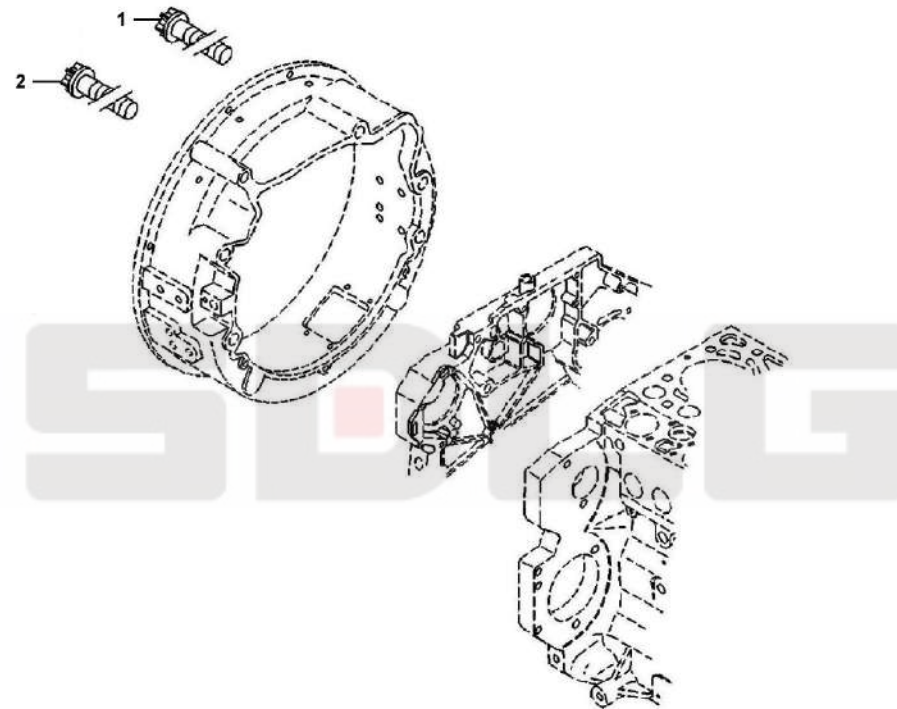


A01546-4110002196

定位套-飞轮壳 Pin

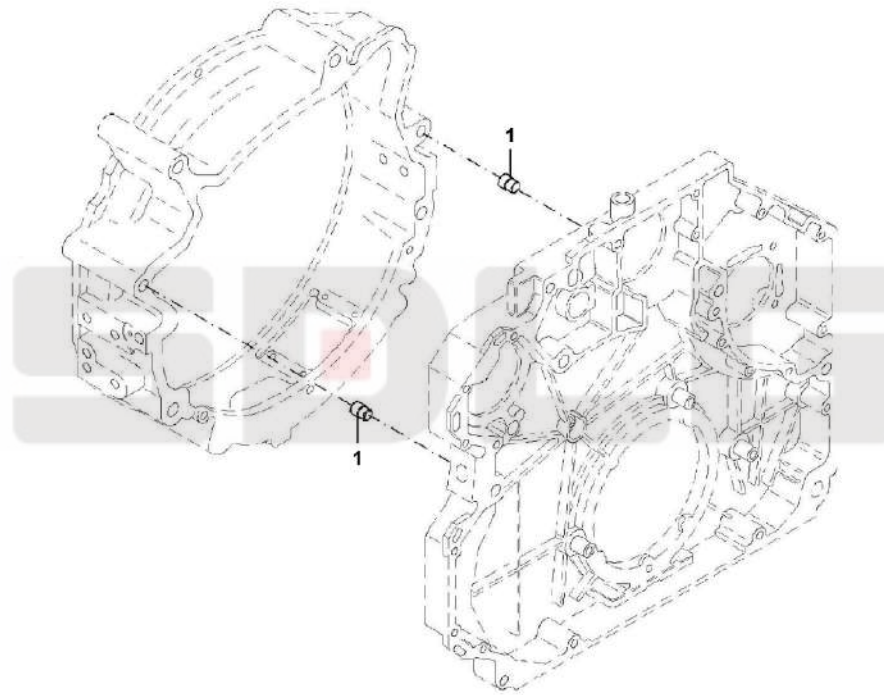


A01547-4110002196

飞轮壳总成 Flywheel housing assembly

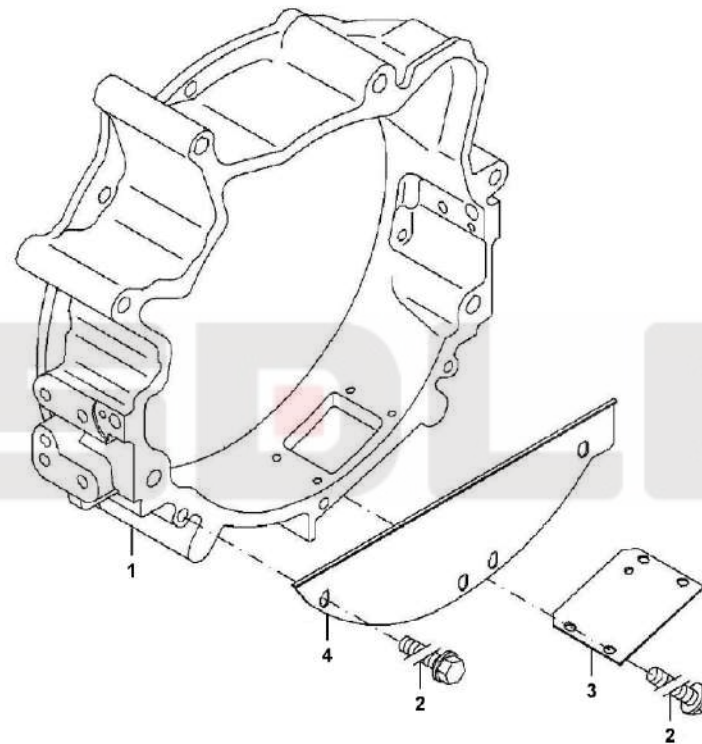


A01548-4110002196

飞轮 Flywheel assembly

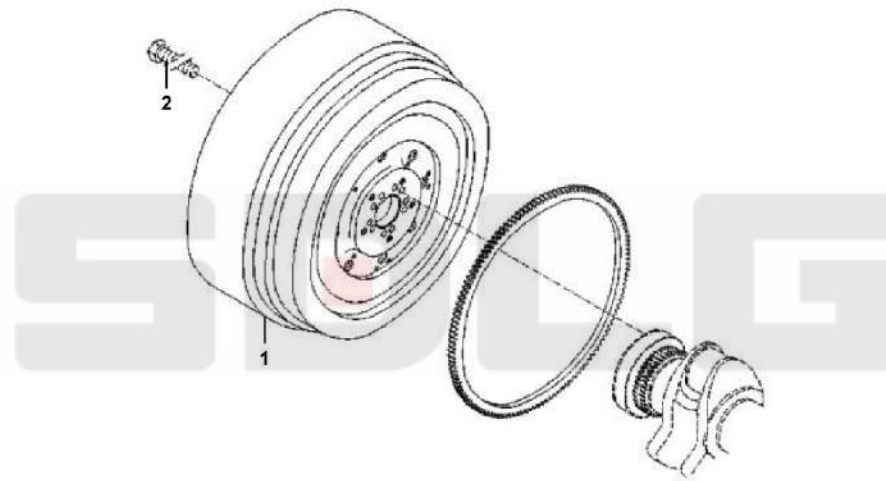


A01549-4110002196

紧固件-发电机 Alternator bracket

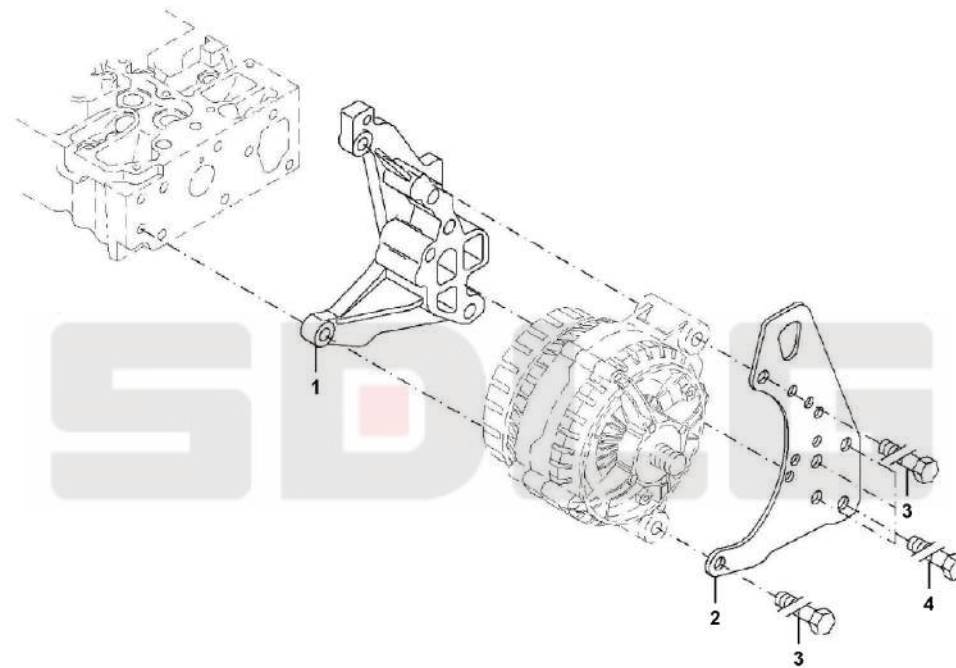


A01550-4110002196

发电机 Alternator assembly

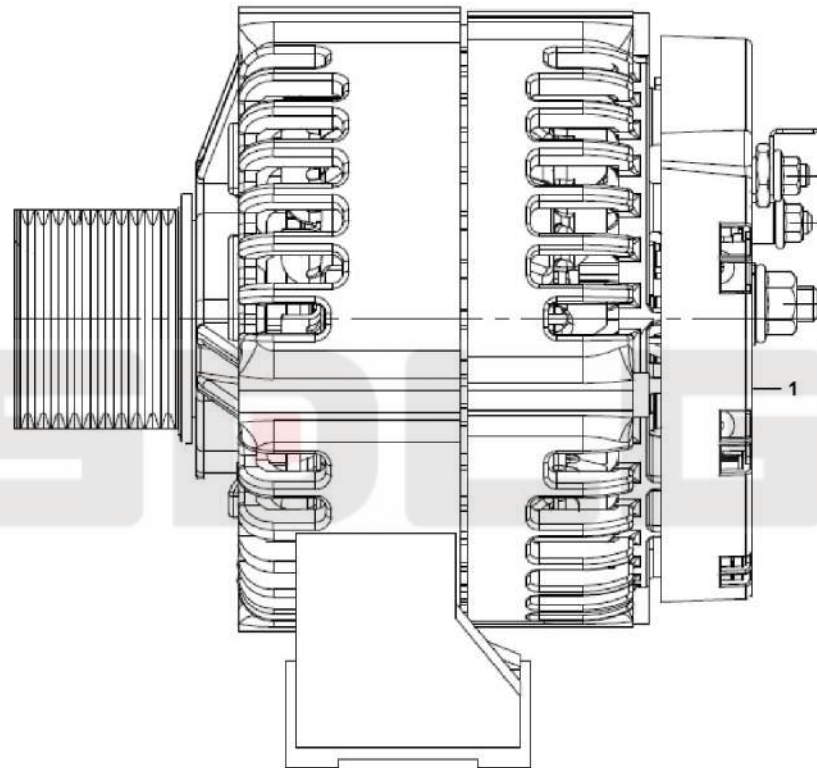


A01551-4110002196

风扇支架多楔带轮总成 Fan wheel

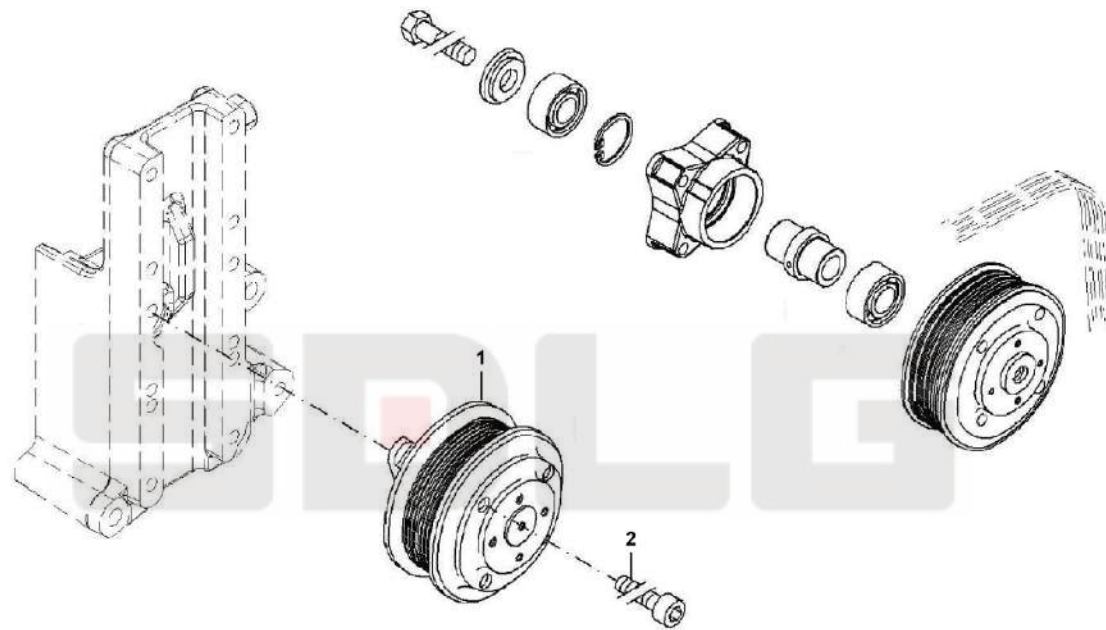

A01552-4110002196

紧固件总成-风扇连接 Bonding fastener

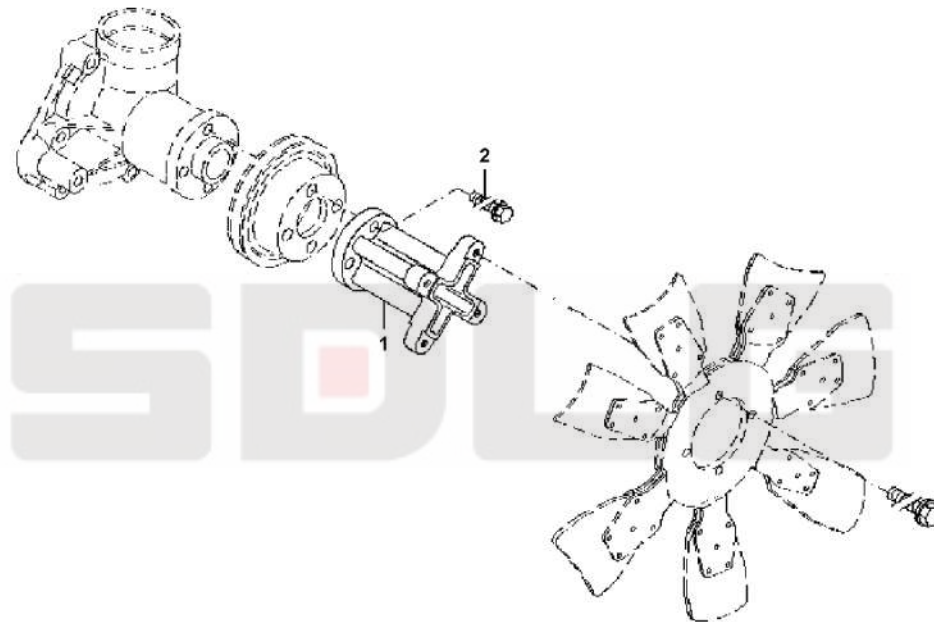


A01553-4110002196.6160216

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110000727247	风扇离合器过渡法兰D04209556 Adapter	Y	1	
2	4110000509127	六角头凸缘螺栓EN 1662-F-M8X30-10.9- Bolt	Y	4	

SDLG

补水接头总成 Plug

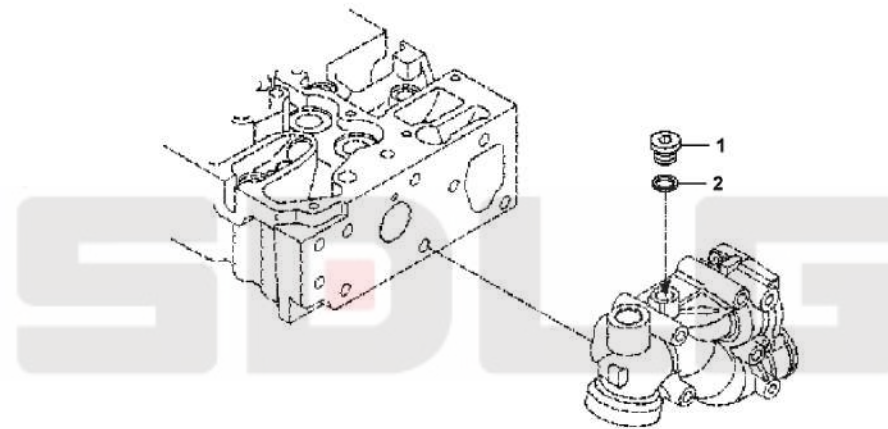


A01554-4110002196

紧固件总成-水泵 Water pump assembly




A01555-4110002196

曲轴皮带轮装置 Pulley assembly

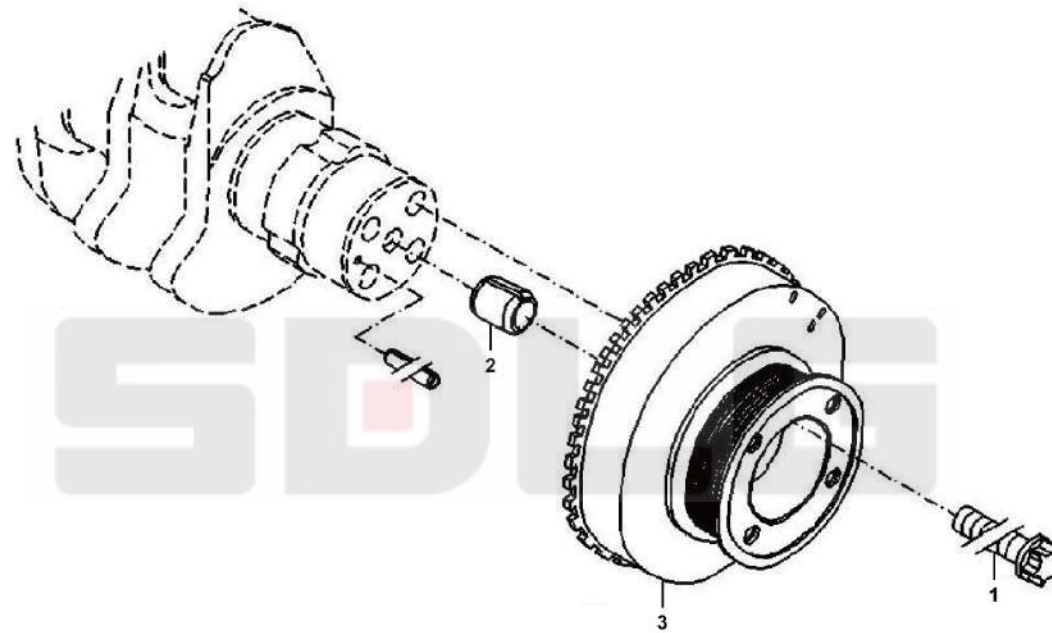


A01556-4110002196

张紧轮装置 Tension pulley

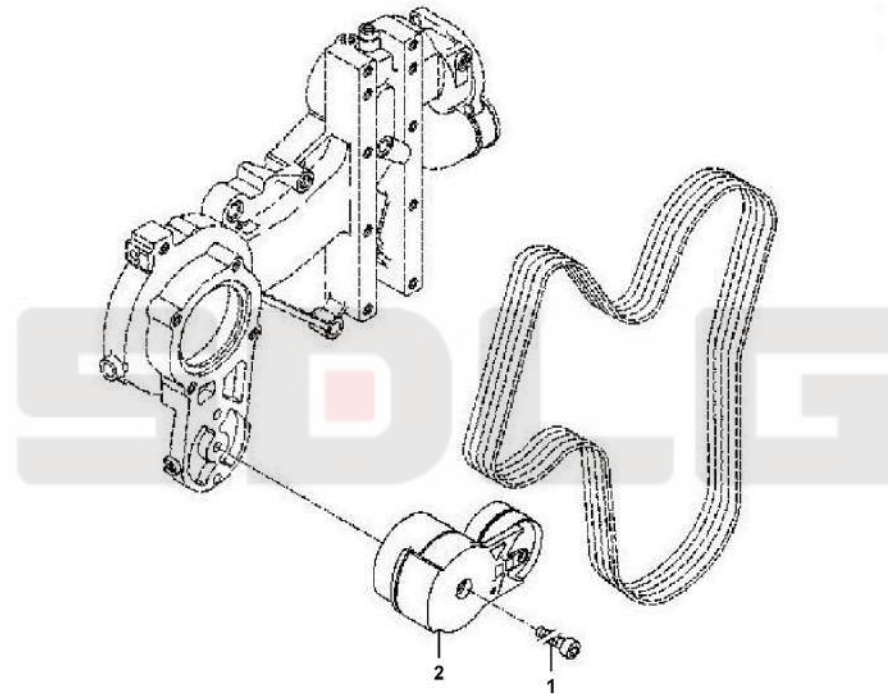


A01557-4110002196

多楔式三角带 V-ribbed belt

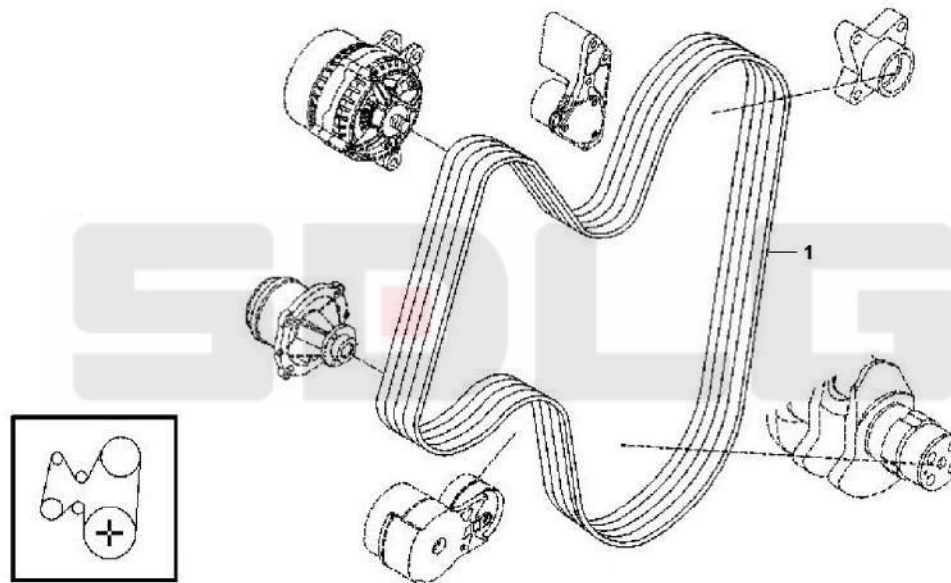


A01558-4110002196

V带轮装置 V-belt pulley

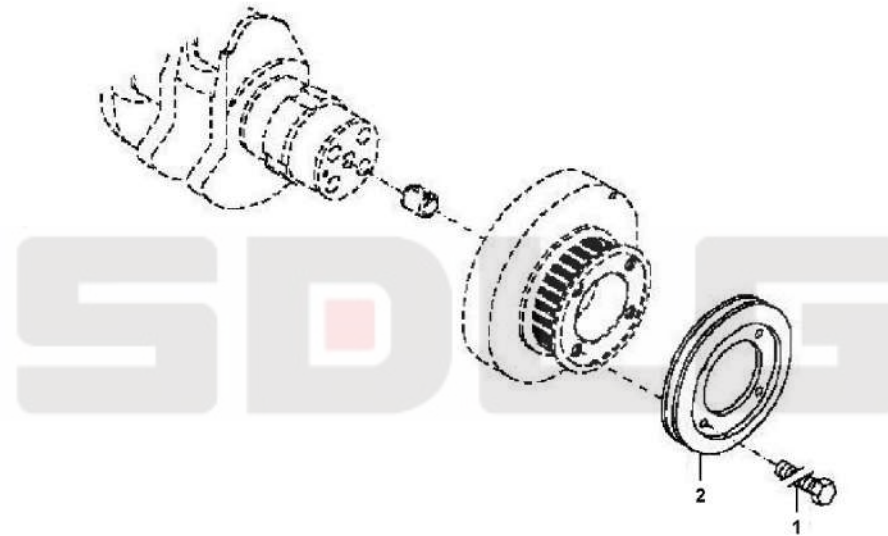


A01559-4110002196

输油泵总成 Fuel supply system

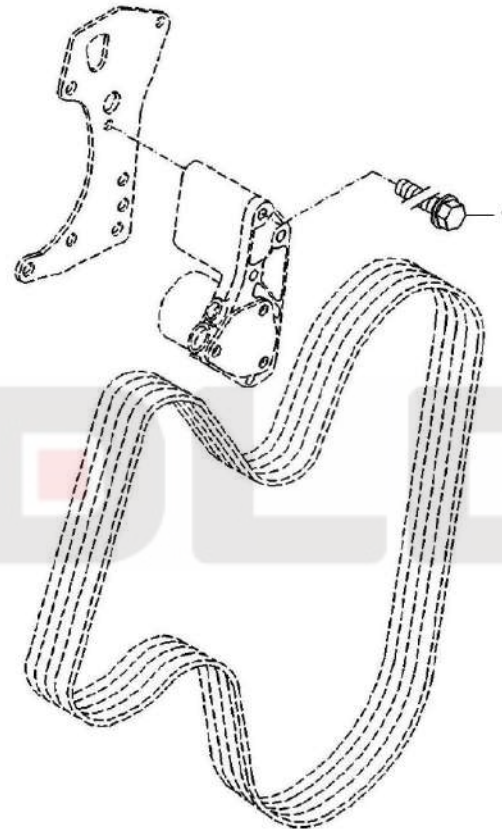


A01560-4110002196

堵盖装置 Plug blank

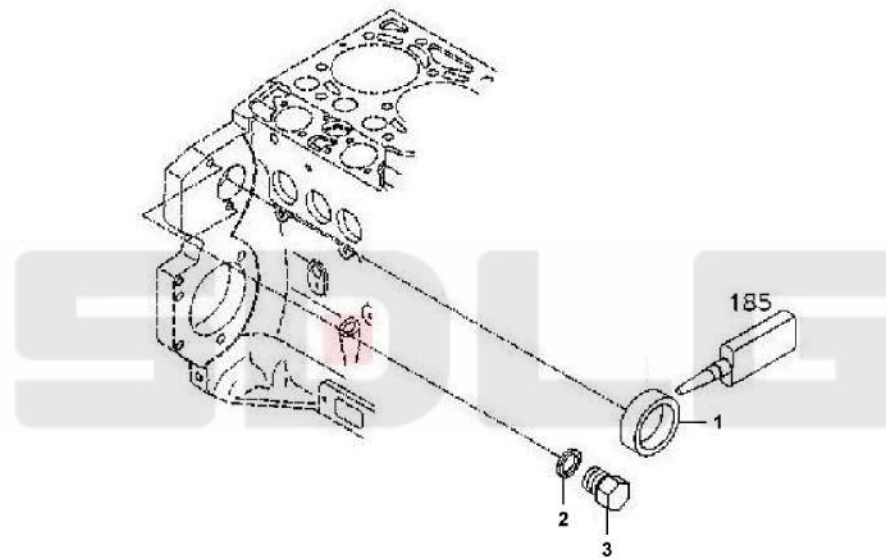


A01561-4110002196

堵盖装置 Plug blank

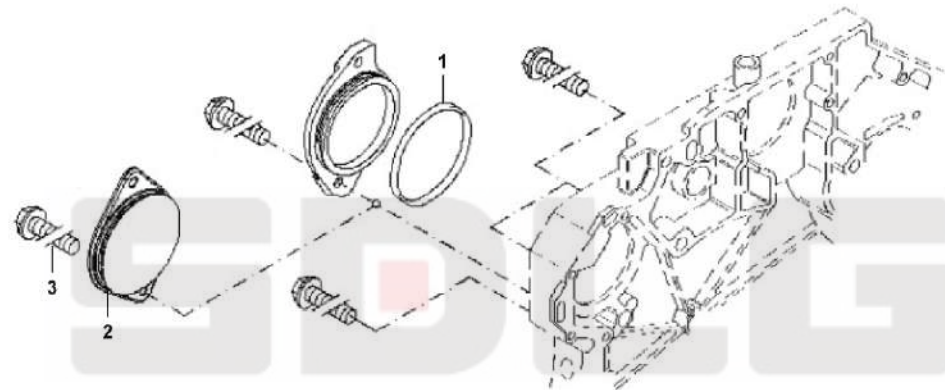


A01562-4110002196

齿轮室罩盖装置 Gear housing cover

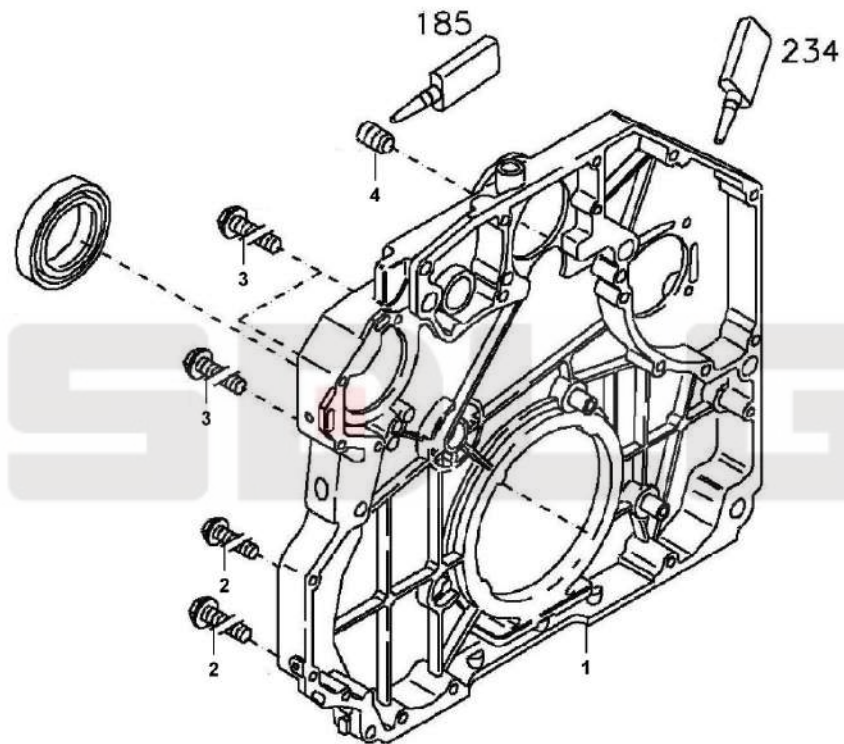


A01563-4110002196

气缸盖罩盖装置 Cylinder head assembly

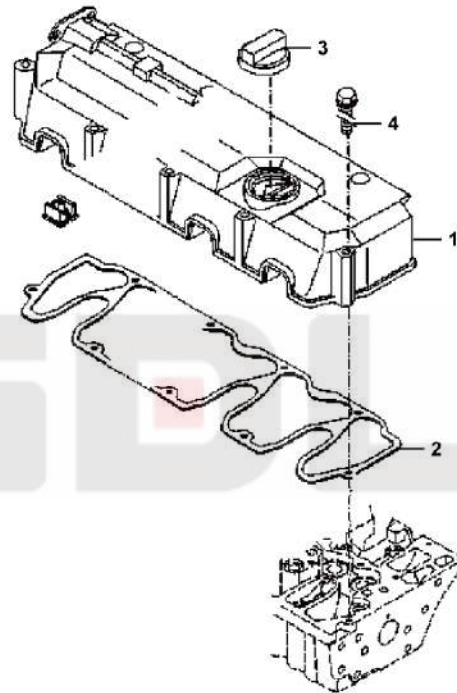


A01564-4110002196

机油滤装置 Oil filter

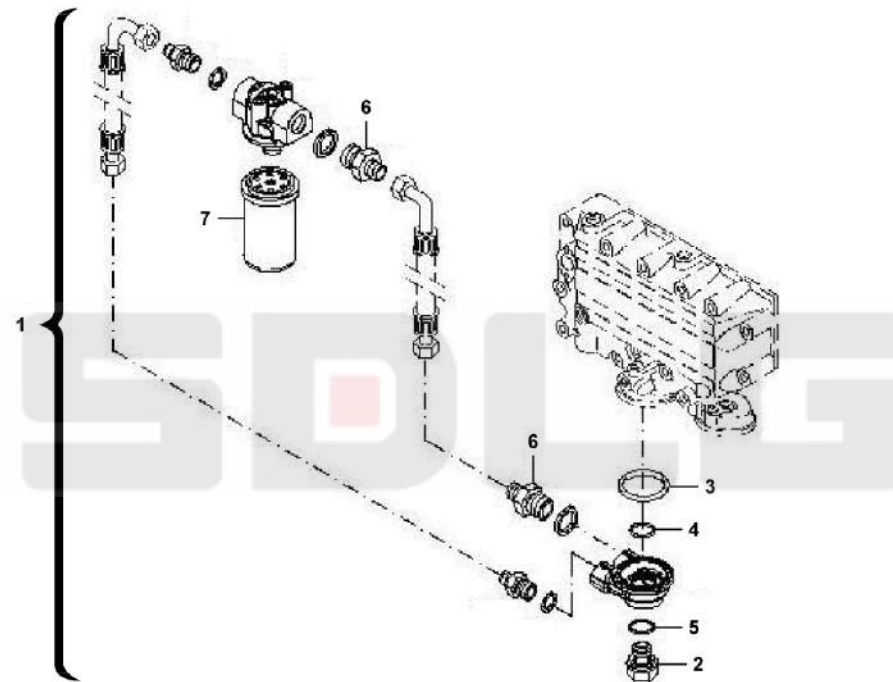


A01565-4110002196

调温器盖 Cover

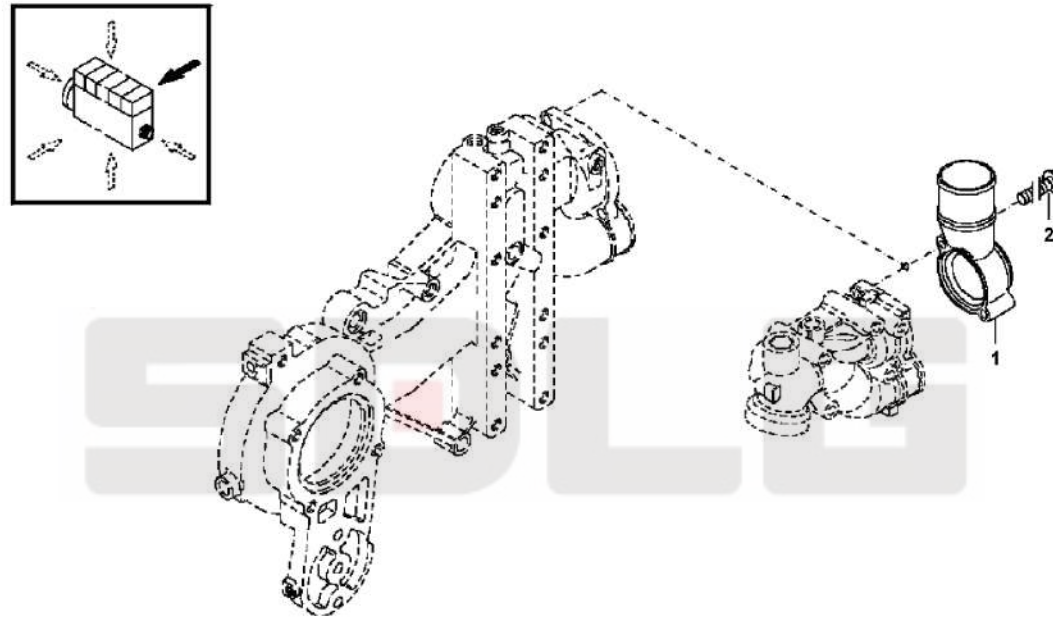

A01566-4110002196

调温器装置 Thermostat

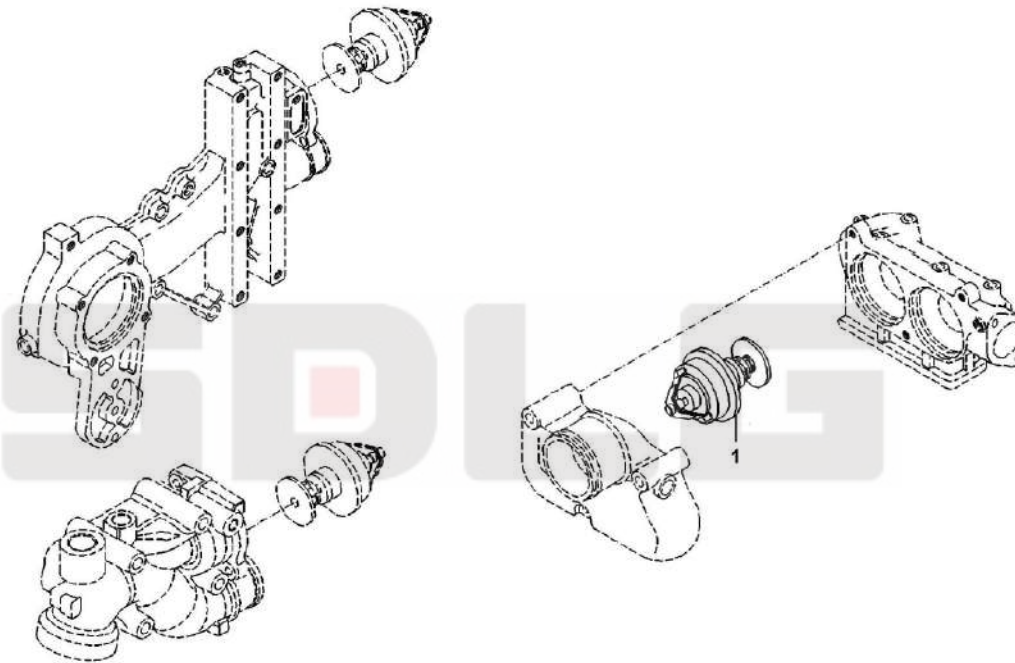



A01567-4110002196

机油标尺管 Oil dipstick




A01568-4110002196

导管 Guide tube

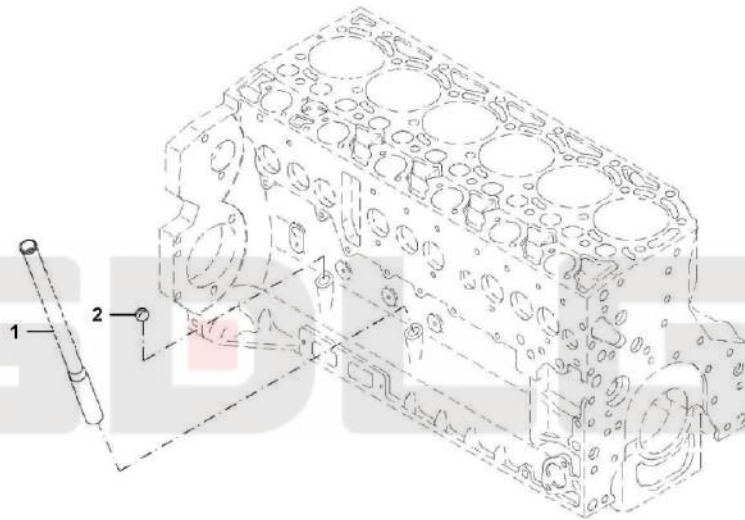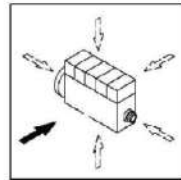


A01569-4110002196

油底壳装置 Oil pan

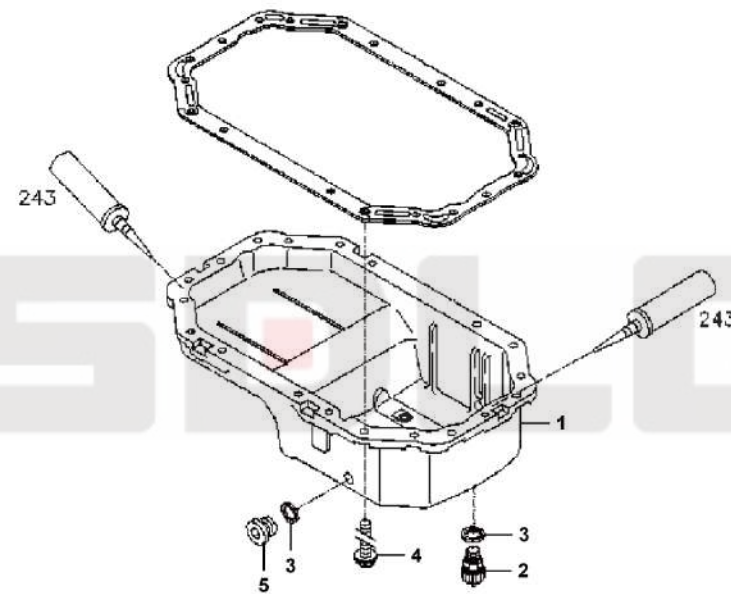


A01570-4110002196

机油收集器总成 Oil collector

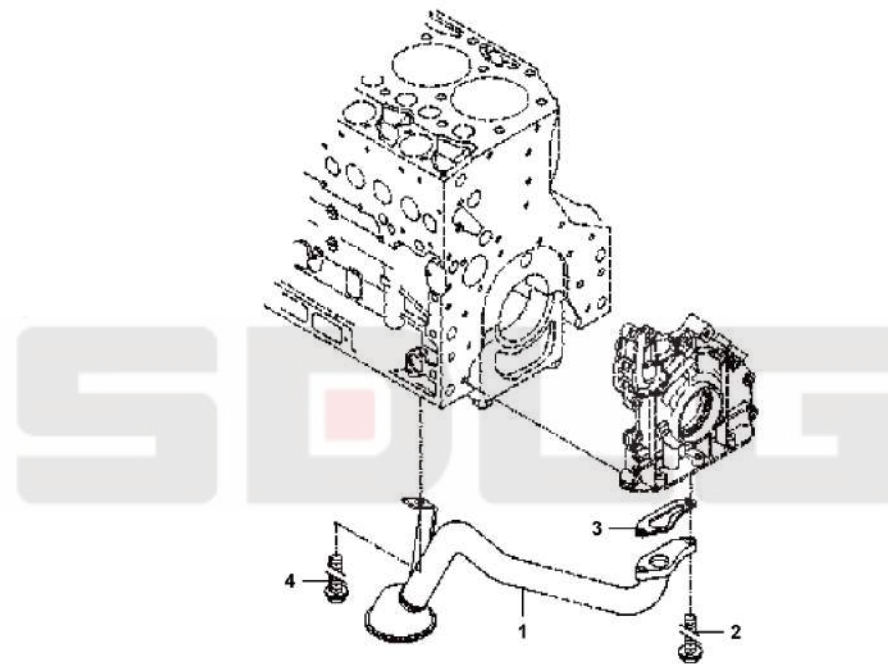



A01571-4110002196

曲轴箱通风装置 Crankcase ventilation kit

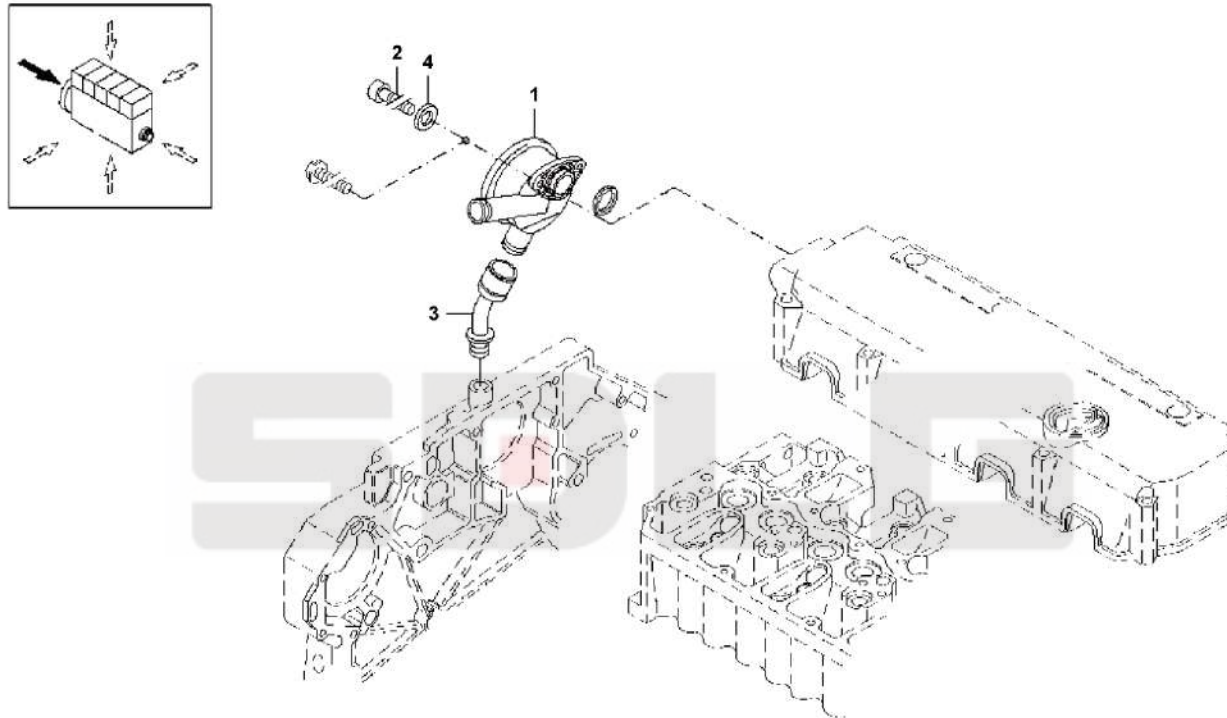



A01572-4110002196

前悬运输支架逻辑总成 Bracket

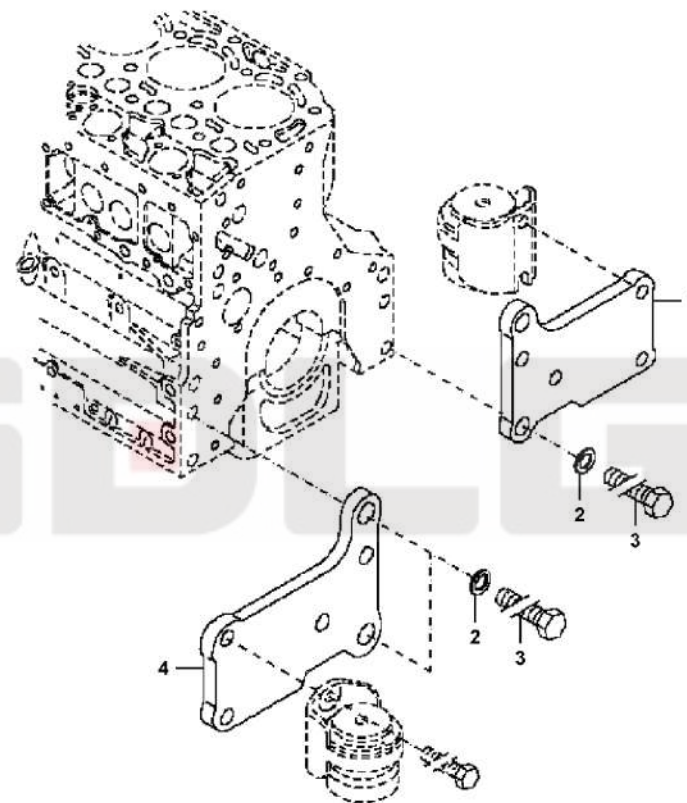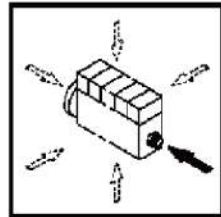



A01573-4110002196

起动机逻辑总成 Starter motor

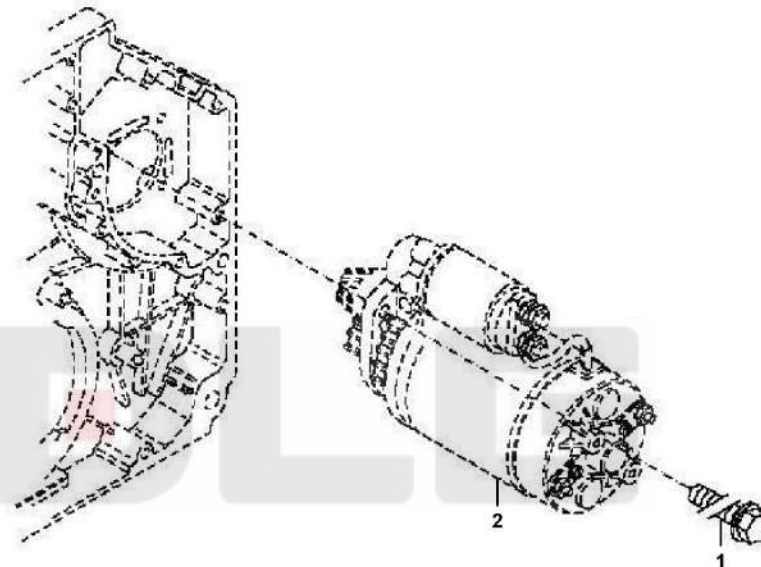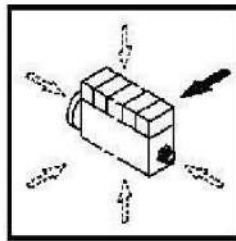



A01574-4110002196

后吊耳逻辑总成 Sling

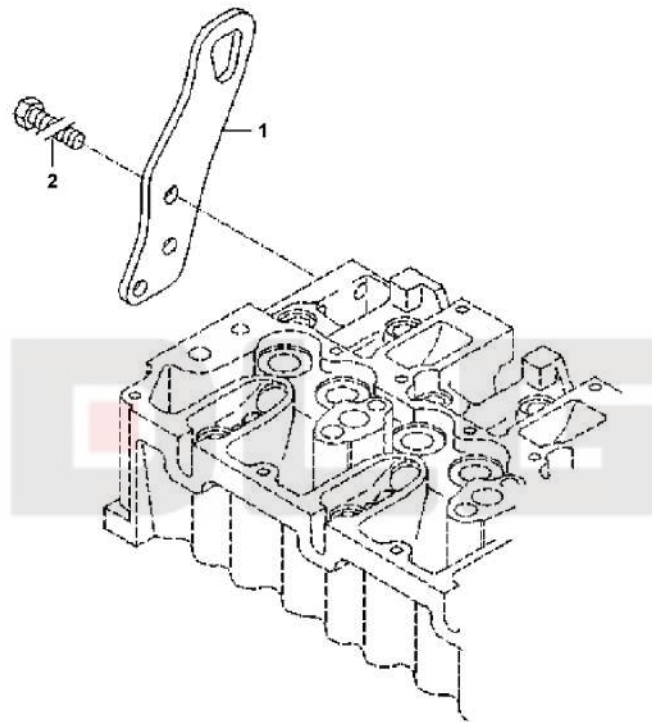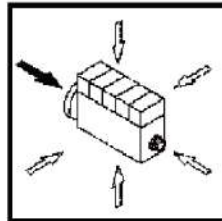




A01575-4110002196

控制单元装置 Engine control module

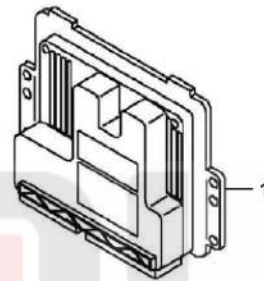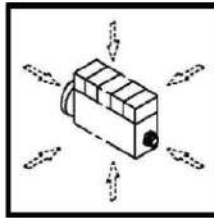


A01576-4110002196

进气温度压力传感器总成 Temperature sensor

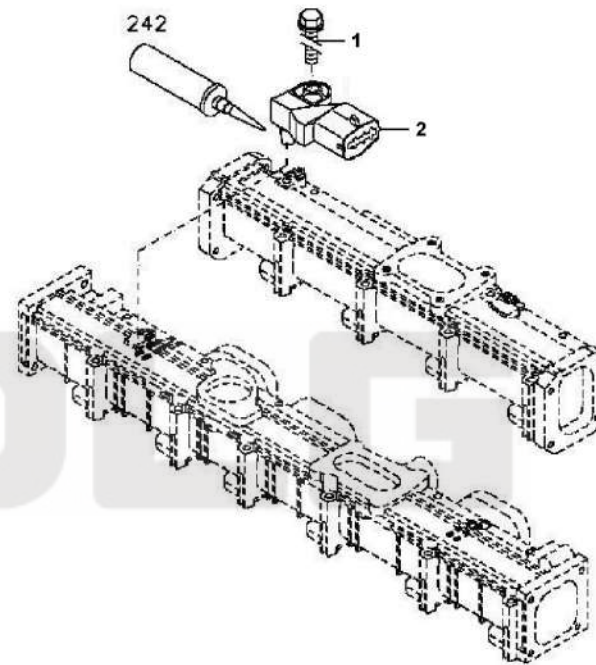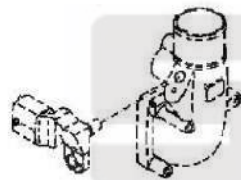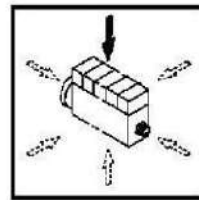


A01577-4110002196

发动机线束总成 Wiring harness

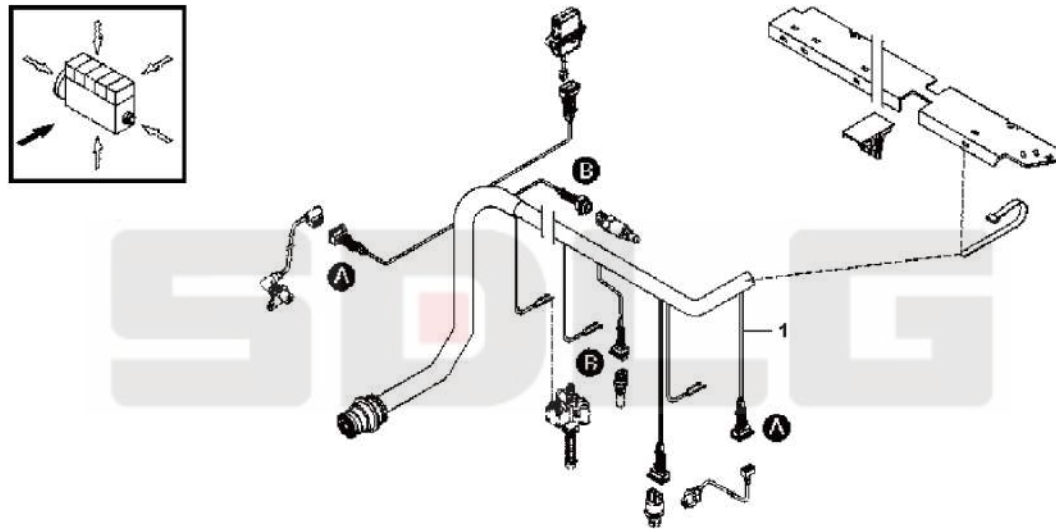


A01578-4110002196

过渡线束总成 Wiring harness

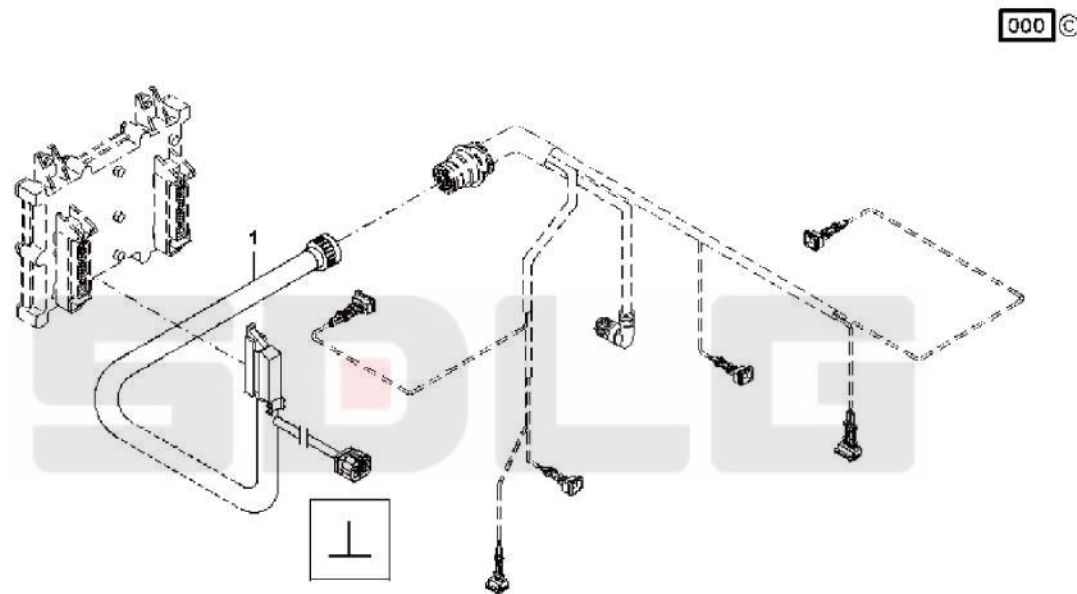

A01579-4110002196

预热器孔堵塞 Plug

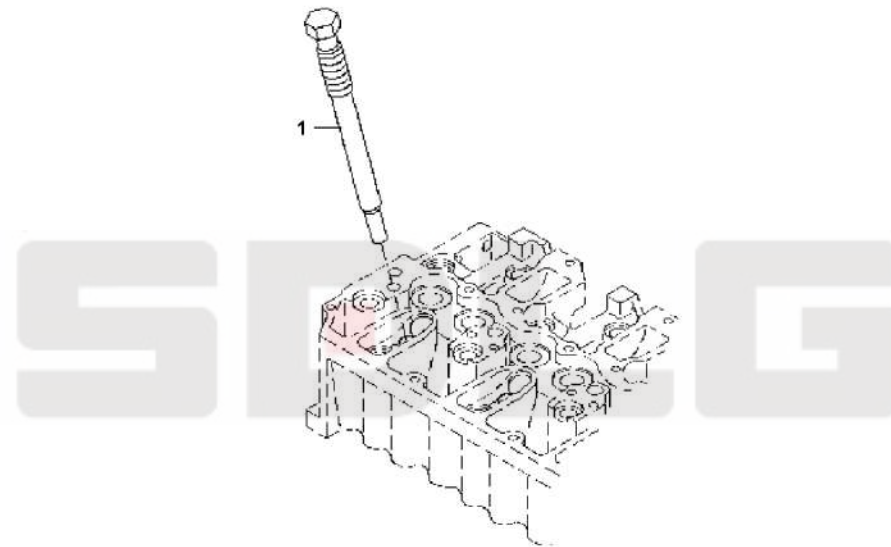


A01580-4110002196

控制盒 Relay box




000 ©

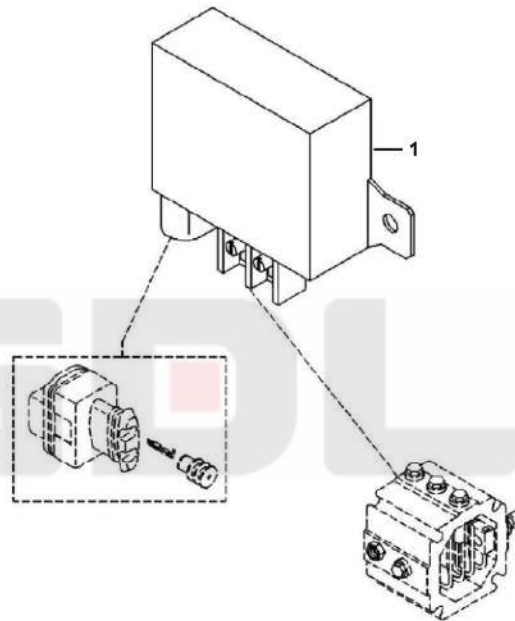


A01581-4110002196

曲轴位置传感器 Crankshaft pos.sensor

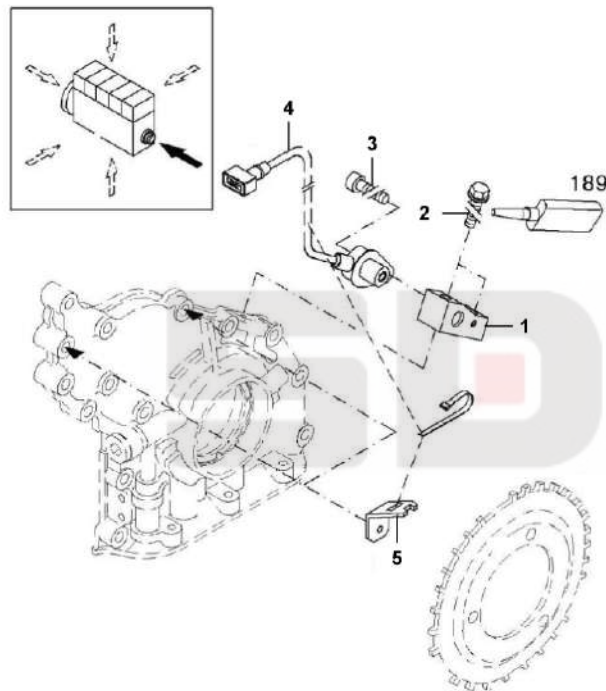


002 ©

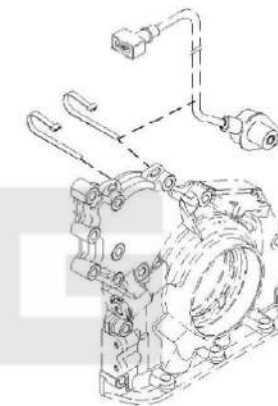

A01582-4110002196


凸轮轴位置传感器 Camshaft position sensor

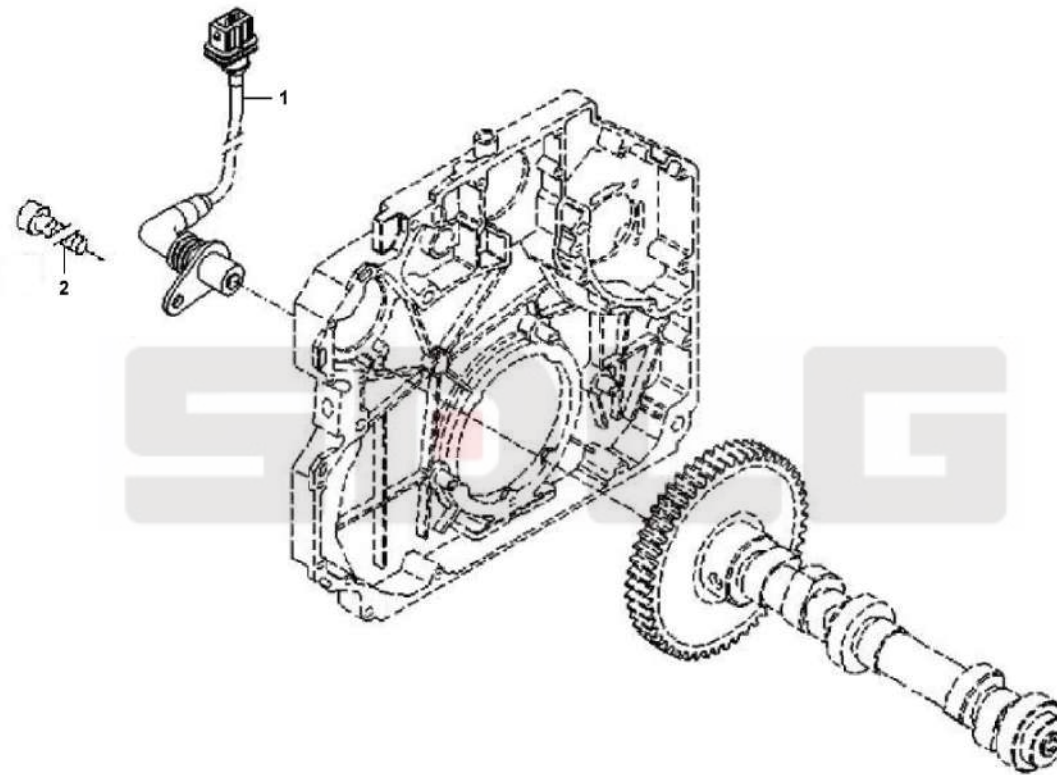

A01583-4110002196


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110001009070	凸轮轴位置传感器总成3602130B98D	Y	1	
2	4110001007088	六角头凸缘螺栓D01180254	Y	1	

冷却液温度传感器过渡螺纹接口 Nipple

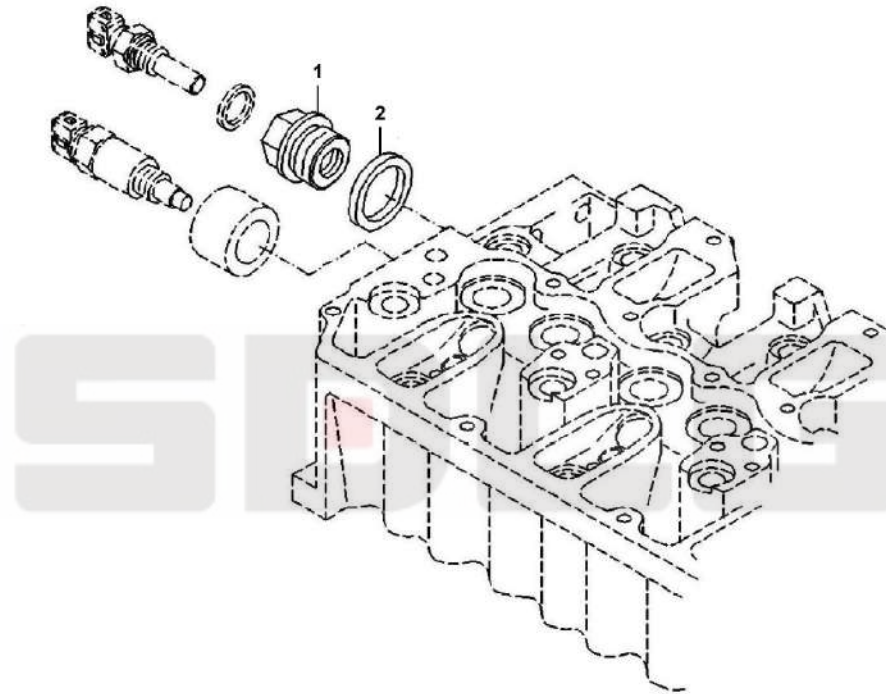


A01584-4110002196

冷却液温度传感器 Temperature sensor

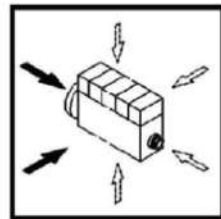


002 ©

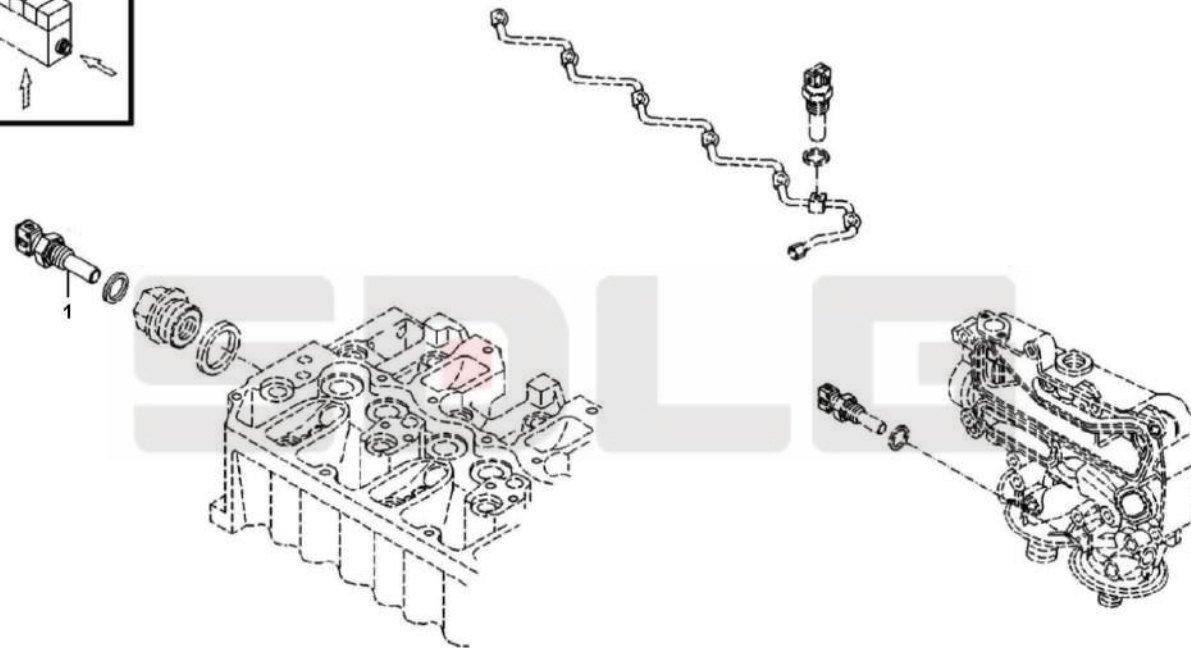


A01585-4110002196

机油压力传感器总成 Pressure sensor

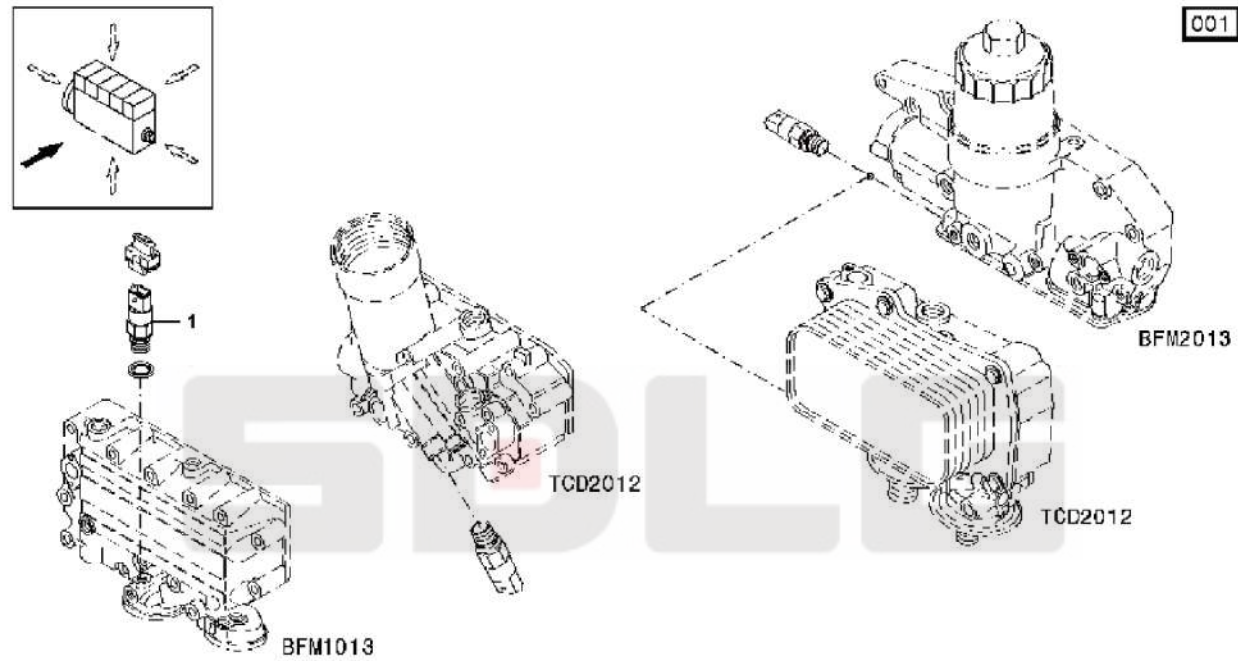


A01586-4110002196

堵盖装置 Cover

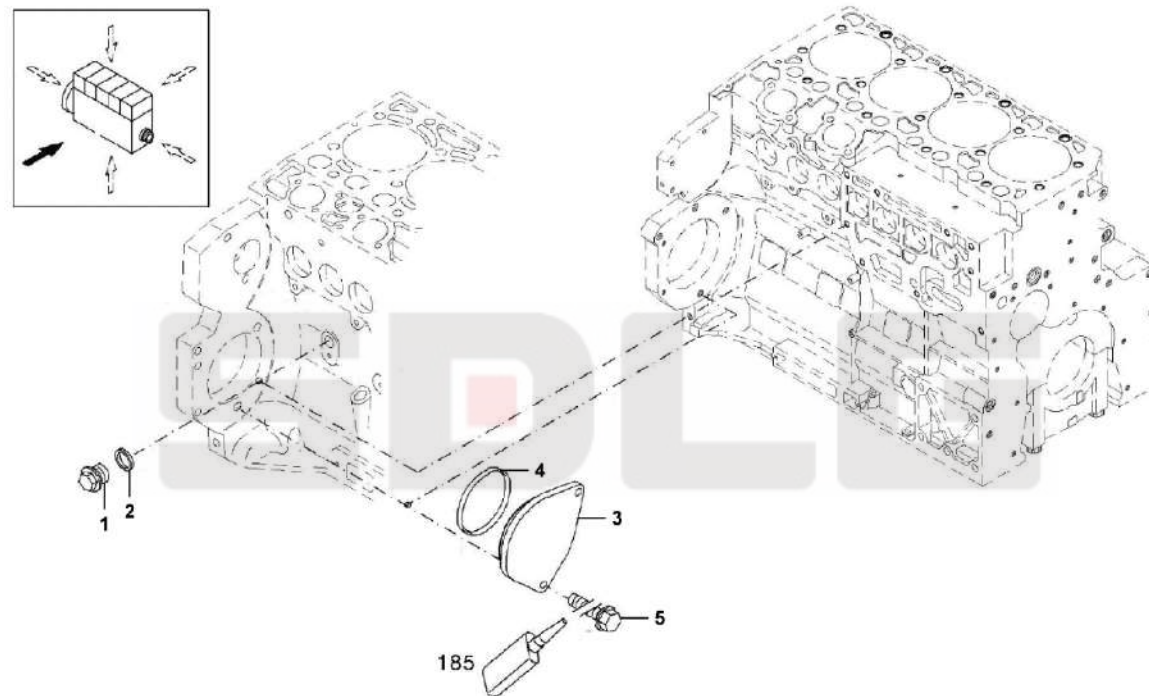



A01587-4110002196

进气压力温度传感器罩盖装置 Cover

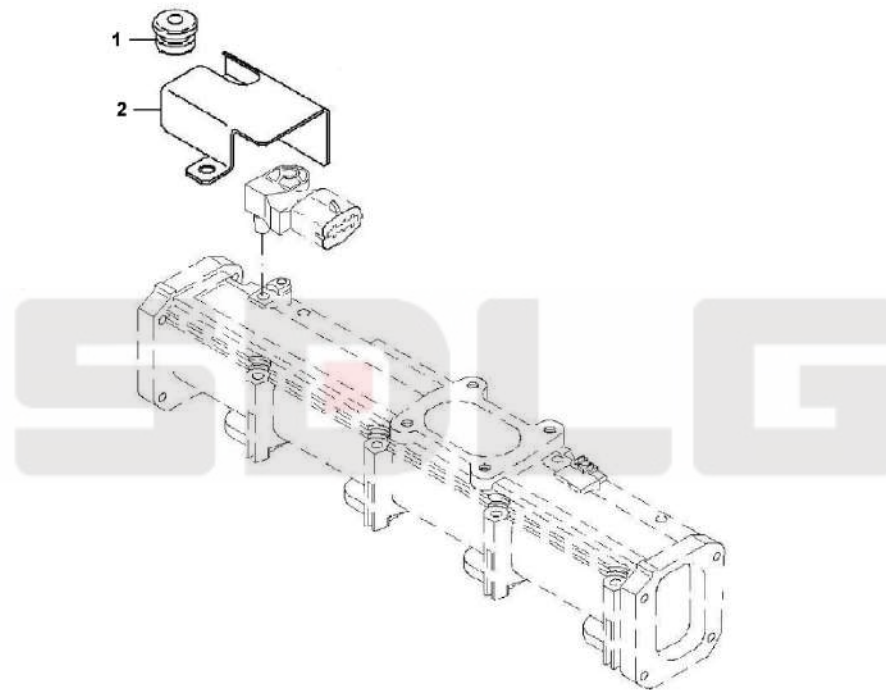


A01588-4110002196

机油标尺管逻辑总成 Dipstick tube

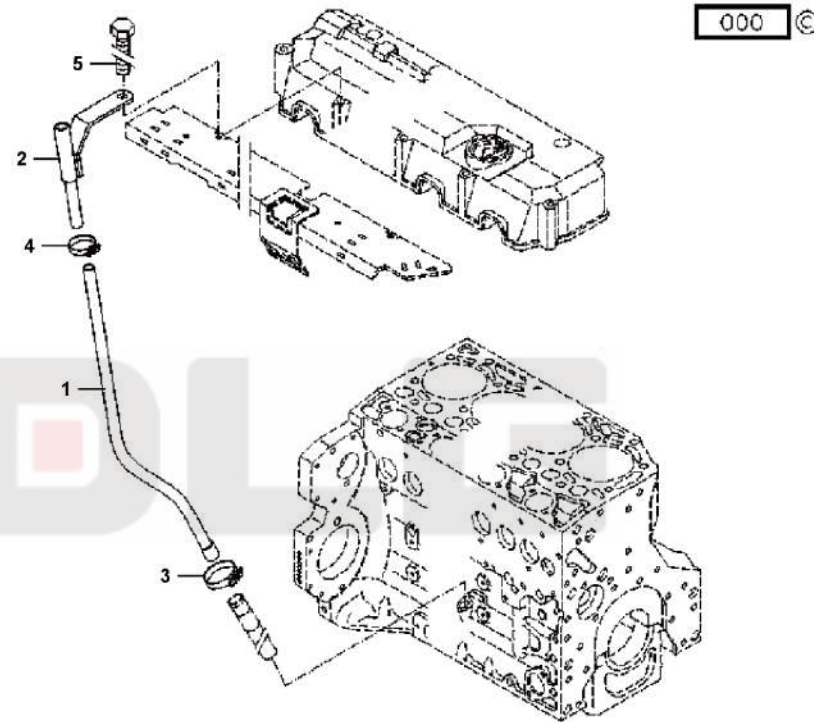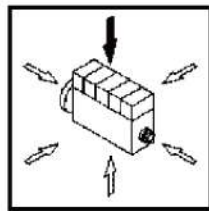


A01589-4110002196

连接胶管-接增压器 Manifold

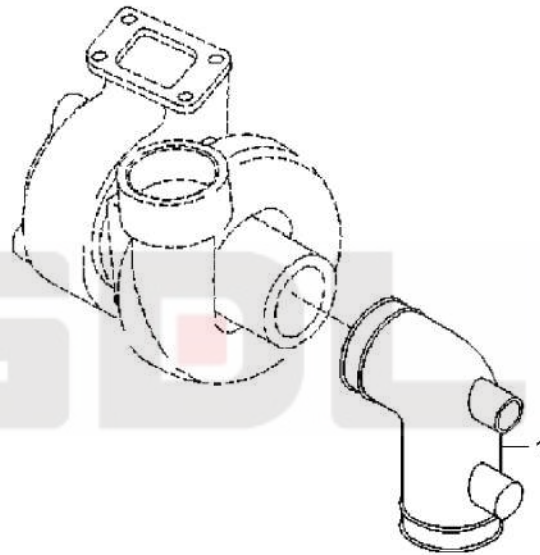


A01590-4110002196

接头 Nipple

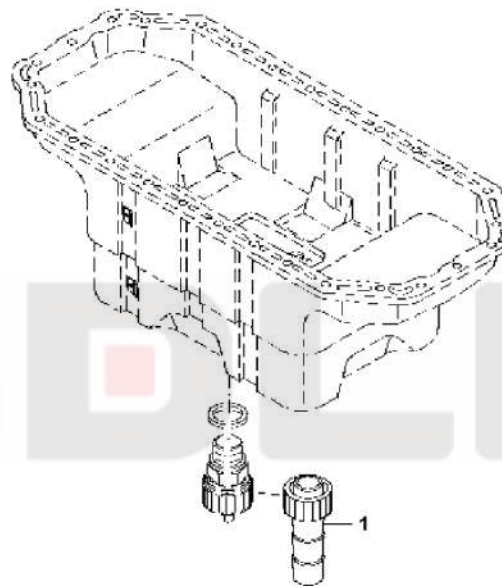

A01591-4110002196

EGR系统 Egr system

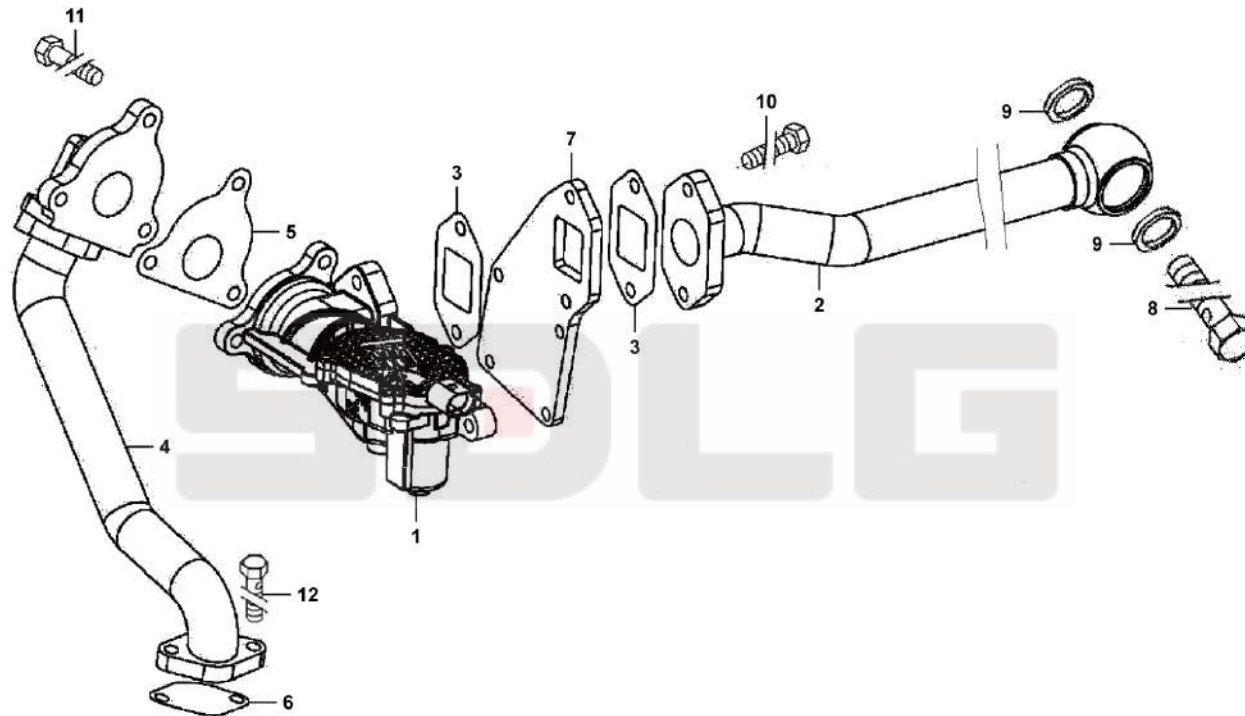


A01592-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110003380012	EGR阀总成1207010-1497/A	Egr valve	Y	1
2	4110002196018	连接管总成-EGR阀至进气管1207020-2081/A	Egr-pipe	Y	1
3	4110002549022	EGR阀出气口密封垫1207012-1497	Gasket	Y	2
4	4110002196019	连接管总成-EGR阀至冷却器1207040-2081/C	Egr-pipe	Y	1
5	4110002549021	EGR阀进气口密封垫1207011-1497	Gasket	Y	1
6	4110003380069	EGR阀出气管密封垫1207181-1497/A	Gasket	Y	1
7	4110002196025	盖板-进气歧管1008013-2081/A	Cover	Y	1
8	4110002196020	空心螺栓-EGR 阀至进气管1207024-2081/A	Bolt	Y	1
9	4110002196021	密封垫1207026-2081/B	Sealing ring	Y	2
10	4110002196022	六角头凸缘螺栓Q1840835TF36	Hexagon screw	Y	2
11	4110002196023	六角头凸缘螺栓Q1840830T	Hexagon screw	Y	3
12	4110002196024	内六角螺栓CQ2180865TF32	Hex. socket screw	Y	2

SDLG

EGR系统 Egr system

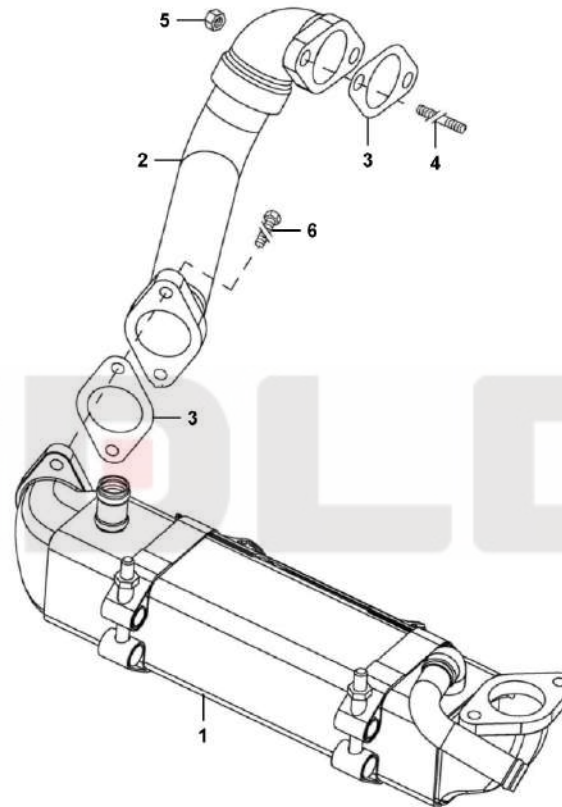


A01593-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110002196026	EGR冷却器总成1207110-2081/B	Egr cooler	Y	1
2	4110002196027	连接管总成-排气歧管至EGR冷却器1207030-	Egr-pipe	Y	1
3	4110003380069	EGR阀出气管密封垫1207181-1497/A	Gasket	Y	2
4	4110002196028	双头螺柱1008074-C012	Stud	Y	2
5	4110002196029	六角螺母1008073-C012	Hexagon nut	Y	2
6	4110002196024	内六角螺栓CQ2180865TF32	Hex. socket screw	Y	2

SDLG

EGR系统 Egr system

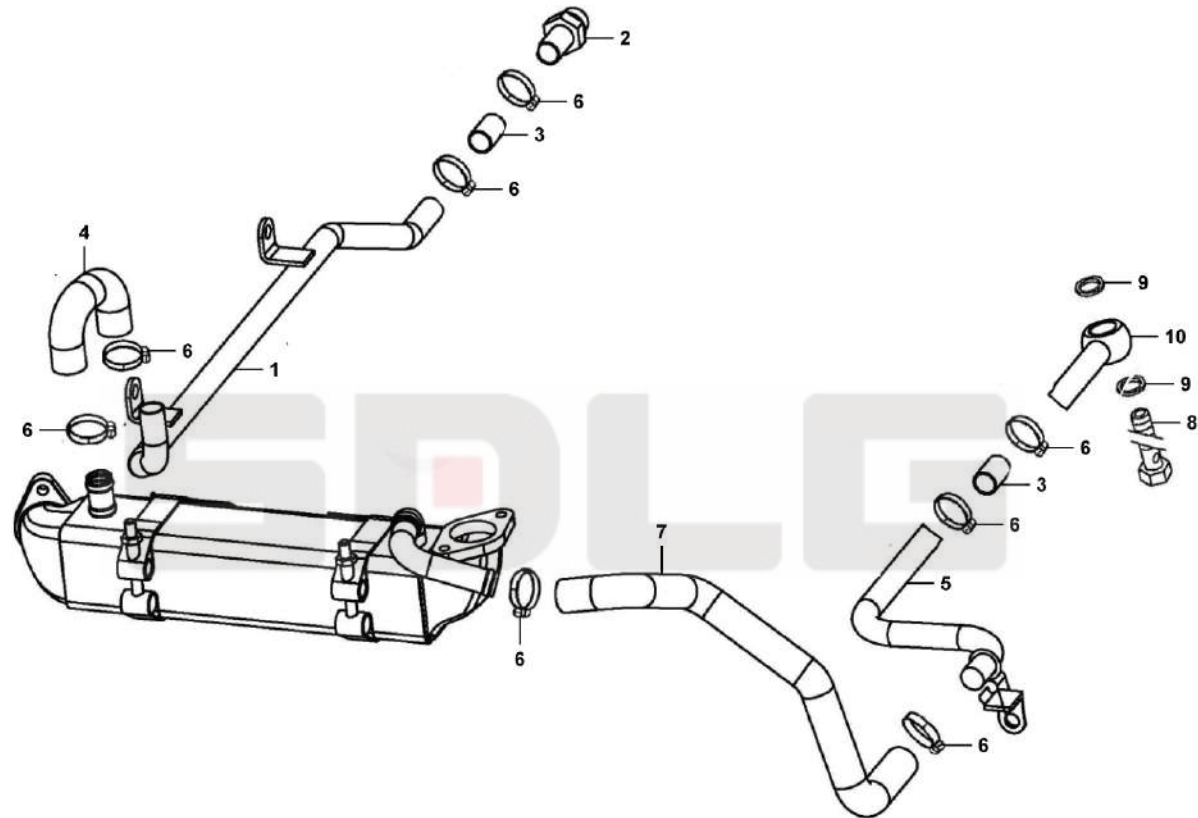


A01594-4110002196

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110002196030	EGR冷却器出水管1207191-2081/A	Pipe	Y	1
2	4110002196031	EGR冷却器出水管接头1207196-2081/A	Nipple	Y	1
3	4110002196032	EGR冷却器后进水胶管1207119-90D	Rubber hose	Y	1
4	4110002196033	EGR冷却器出水管前胶管1207193-2081/A	Rubber hose	Y	1
5	4110002196034	EGR冷却器进水管1207181-2081/C	Pipe	Y	1
6	4110002196035	软管卡箍CQ67625B	Hose clamp	Y	8
7	4110002196036	EGR冷却器进水管后胶管1207184-2081/A	Rubber hose	Y	1
8	4110002196037	空心螺栓1207025-F520	Hollow screw	Y	1
9	4110000509177	密封垫DIN 7603-A18X22-CU 1013621-52D	Sealing ring	Y	2
10	4110002196038	EGR冷却器进水管接头1207186-2081/A	Nipple	Y	1



SDLG

进气系统 Intake pipe assembly

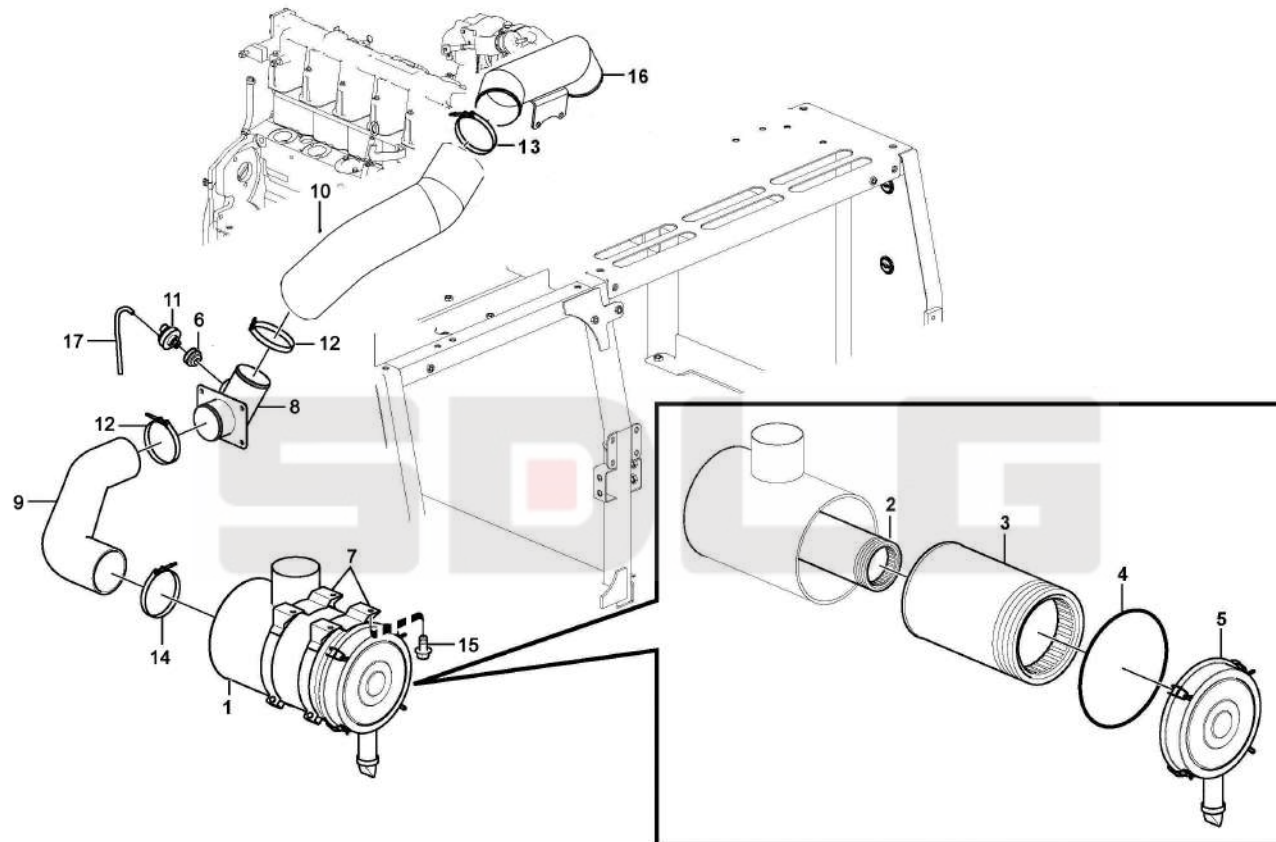


A0130-51-2560-051

进气系统 Air inlet system

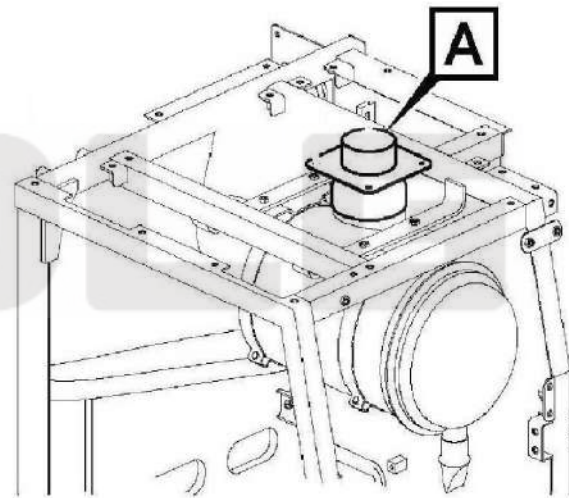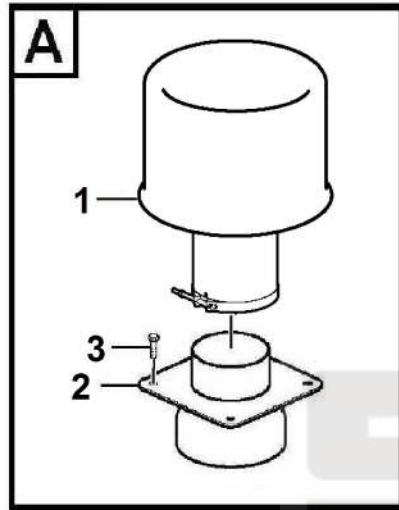

A0130-58-2560-013

排气系统 Exhaust system

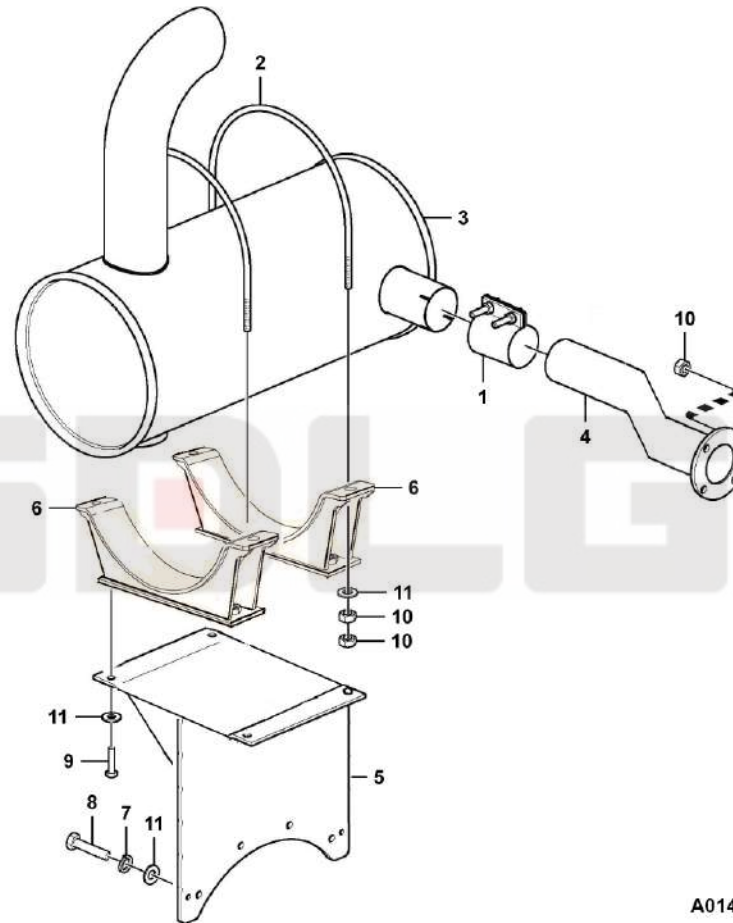


A0140-2601001705


序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210586	排气管夹	Clamp	Y	1	
2	11210587	U 型螺栓	U-bolt	Y	2	
3	11210845	消音器	Muffler	Y	1	
4	11211019	排气管	Exhaust pipe	Y	1	
5	26010017061	消音器支架	Silencer mounting	Y	1	
6	11214838	支架	Bracket	Y	2	
7	11210064	弹垫	Spring washer	Y	4	
8	11210125	六角螺钉	Hexagon screw	Y	4	
9	11210124	六角螺钉	Hexagon screw	Y	4	
10	11210130	六角螺母	Hexagon nut	Y	12	
11	11210197	垫圈	Plain washer	Y	12	

SDLG

发动机座 Engine bracket

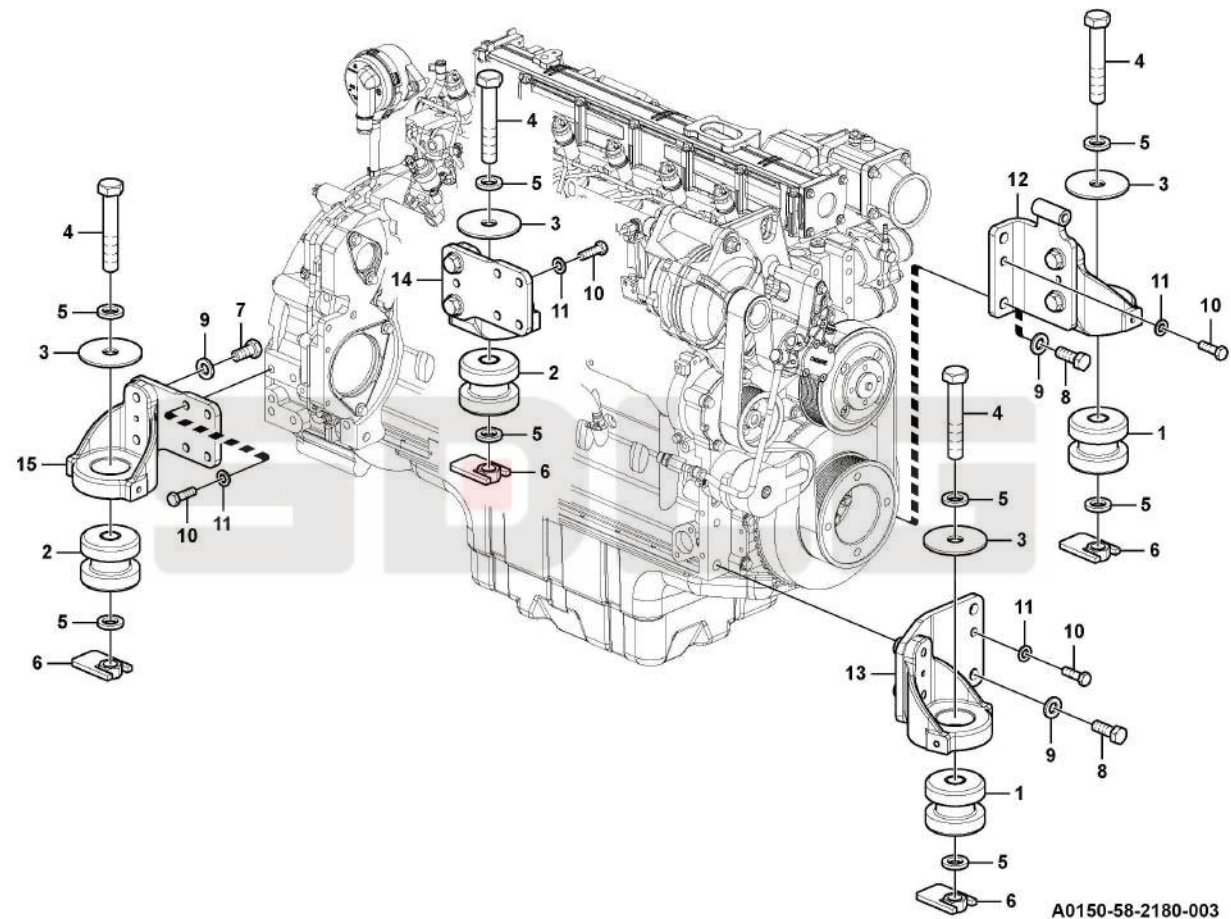


燃油箱总成 Fuel tank

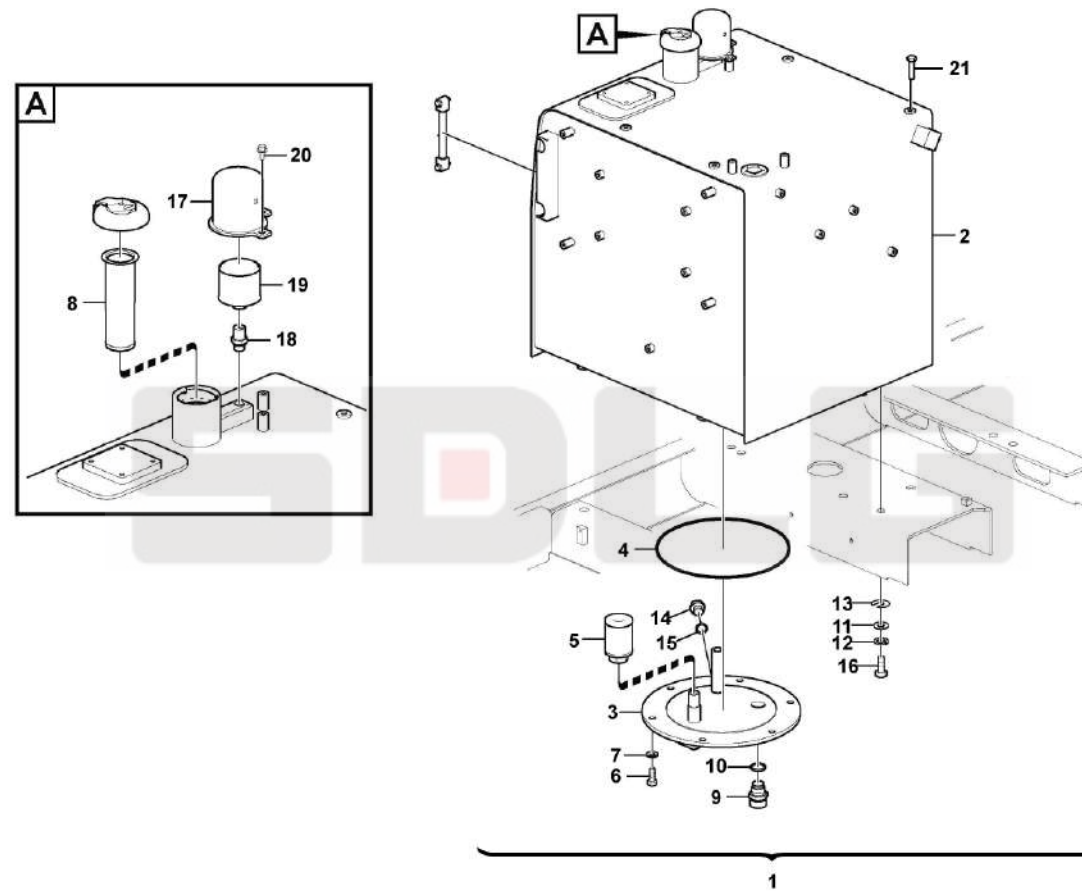


A0200-58-2340-037

燃油管路 Fuel pipe assembly

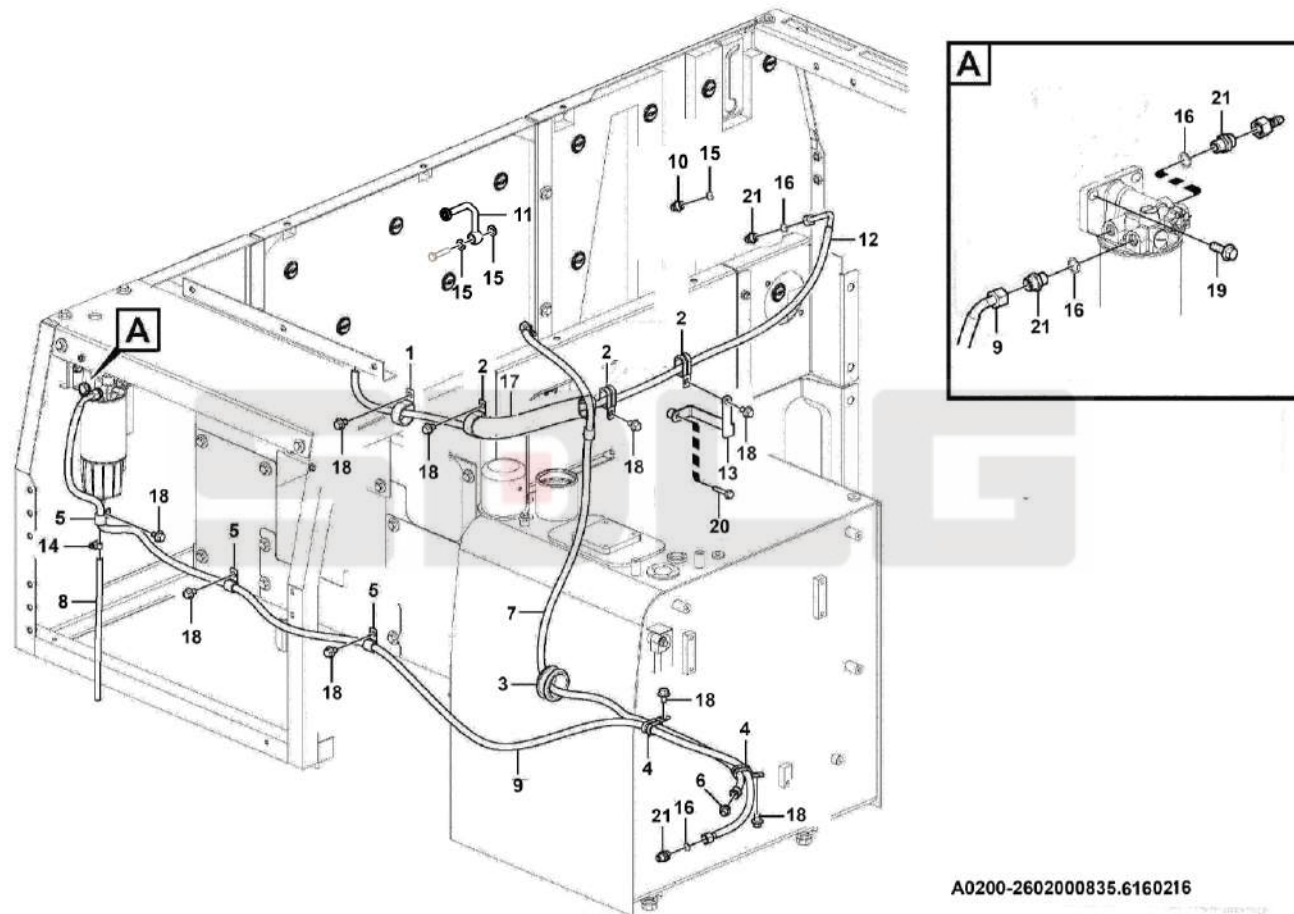


A0200-2602000835.6160216

滤清器 Oil filter

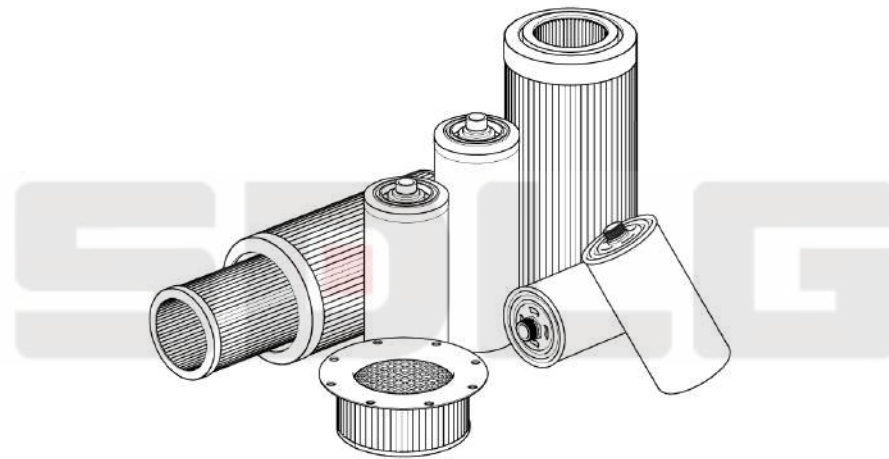



A0200-58-8960-003

油水分离器 Fuel filter w/o heater

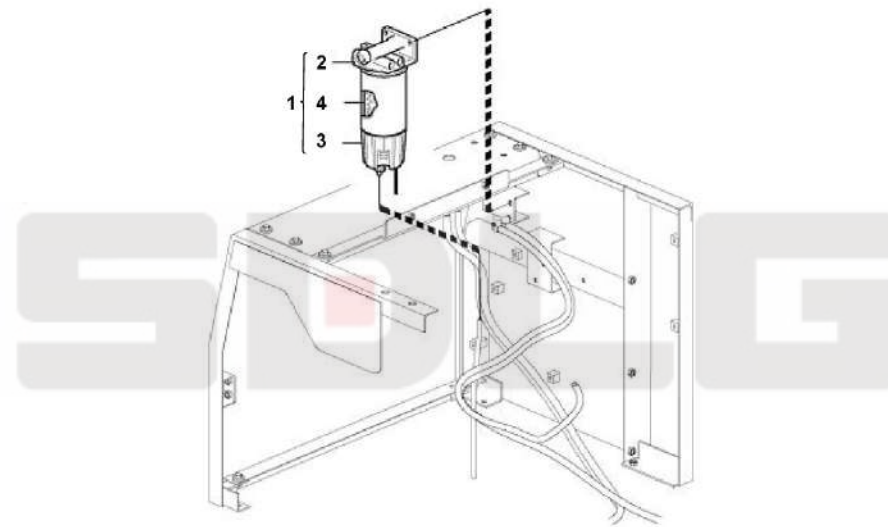


A0203-58-2350-001

燃油加油泵及附件 Fuel filling pump

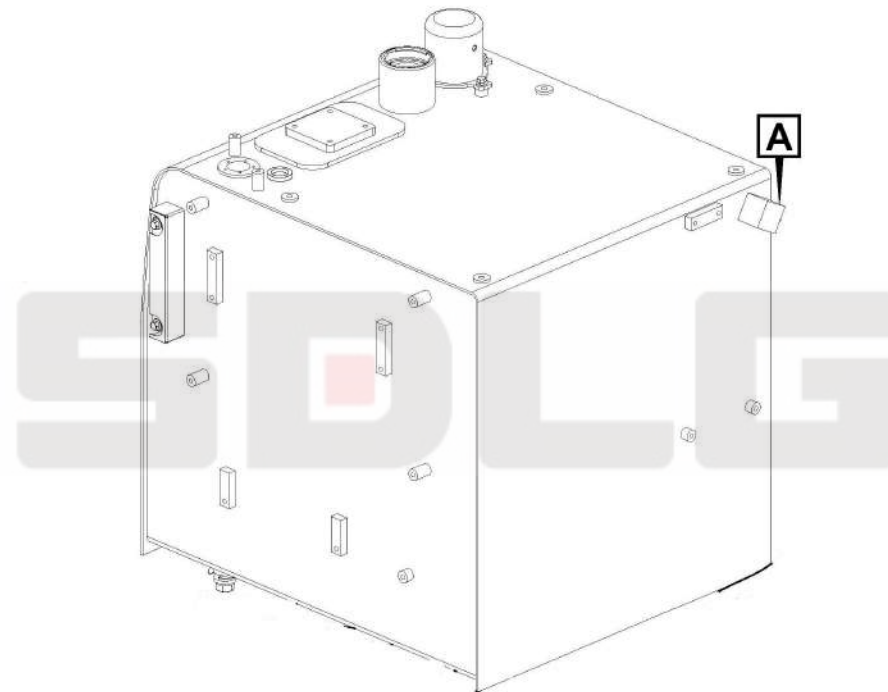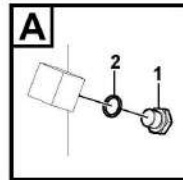

A0220-58-2344-006


散热器连接 Radiator assembly

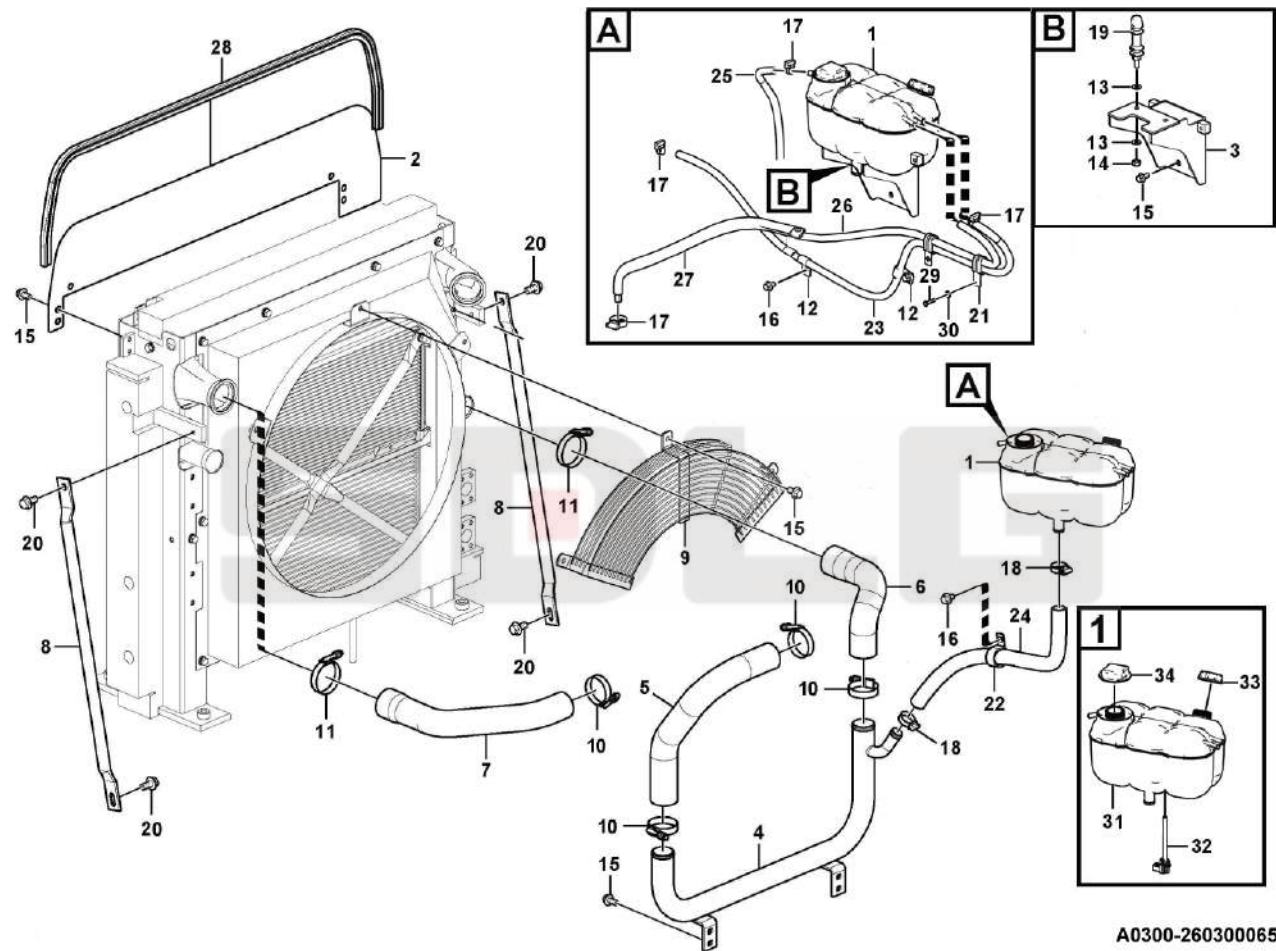

A0300-2603000650.S


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14403848	膨胀水箱总成	Y	1	
2	11220127	密封条	Y	1	
3	11220100	支架	Y	1	
4	14404454	冷却水管	Y	1	
5	14403539	冷却水管	Y	1	
6	14403540	冷却水管	Y	1	
7	14403541	冷却水管	Y	1	
8	11210677	支撑杆	Y	2	
9	14407468	风扇护网	Y	1	
10	11211136	卡箍	Y	4	
11	11211137	管夹	Y	2	
12	11211655	管夹	Y	4	
13	11210197	垫圈	Y	4	
14	11210130	六角螺母	Y	2	
15	11210034	法兰螺钉	Y	17	
16	11210036	法兰螺钉	Y	3	
17	11210026	喉箍	Y	5	
18	11210027	喉箍	Y	1	
19	11220104	减震器	Y	2	
20	11210040	六角螺钉	Y	4	
21	11211894	卡簧	Y	2	
22	11210260	管夹	Y	1	
23	11220102	水管	Y	1	
24	11220101	水管	Y	1	
25	11211141	水管	Y	1	
26	11220129	管	Y	1	
27	11211714	防护层	Y	1	
28	11211087	密封条	Y	1	
29	11210122	六角螺钉	Y	2	
30	11210064	弹垫	Y	2	

散热器连接 Radiator assembly

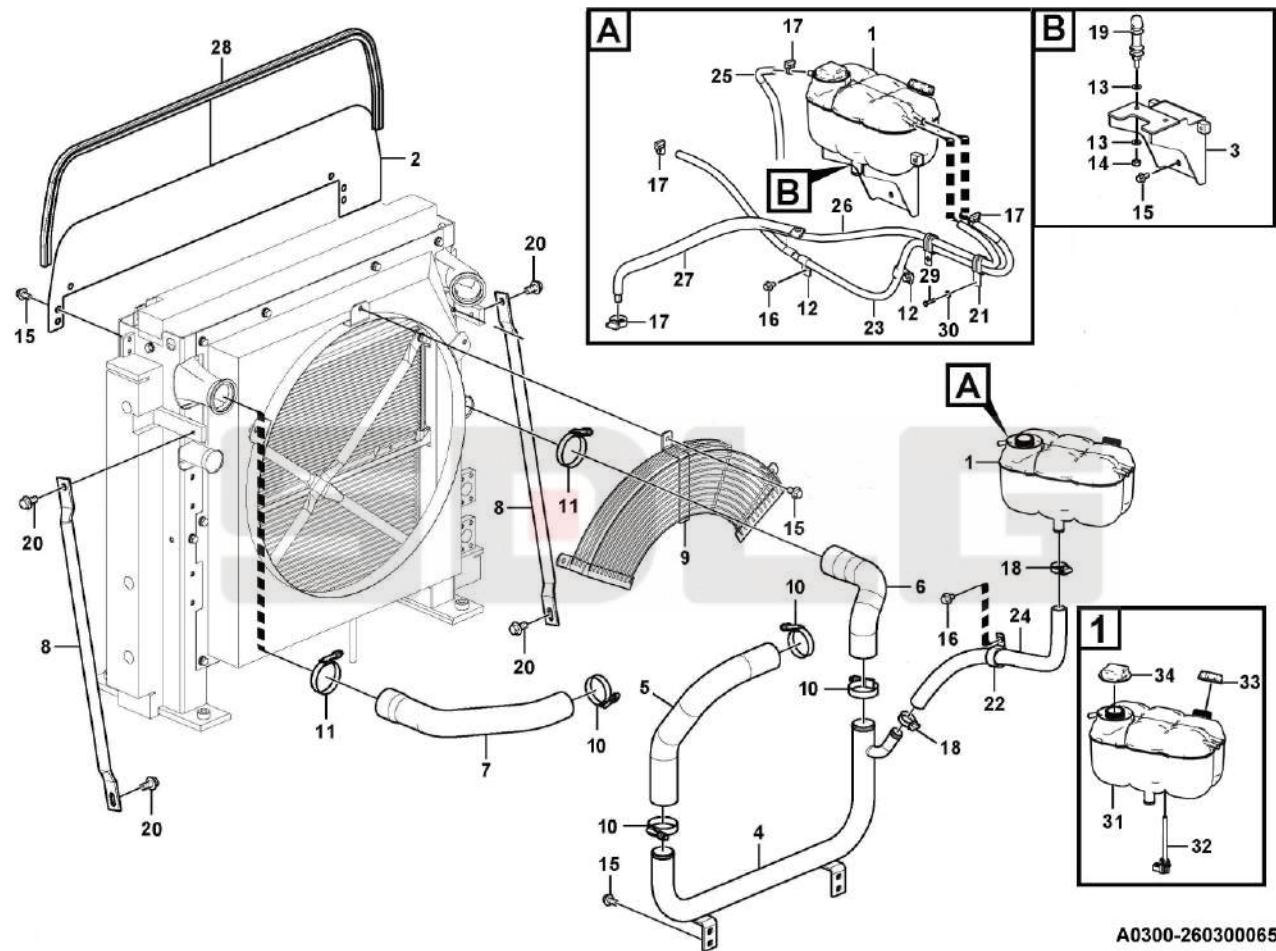

A0300-2603000650.S

散热器总成 Cooling system


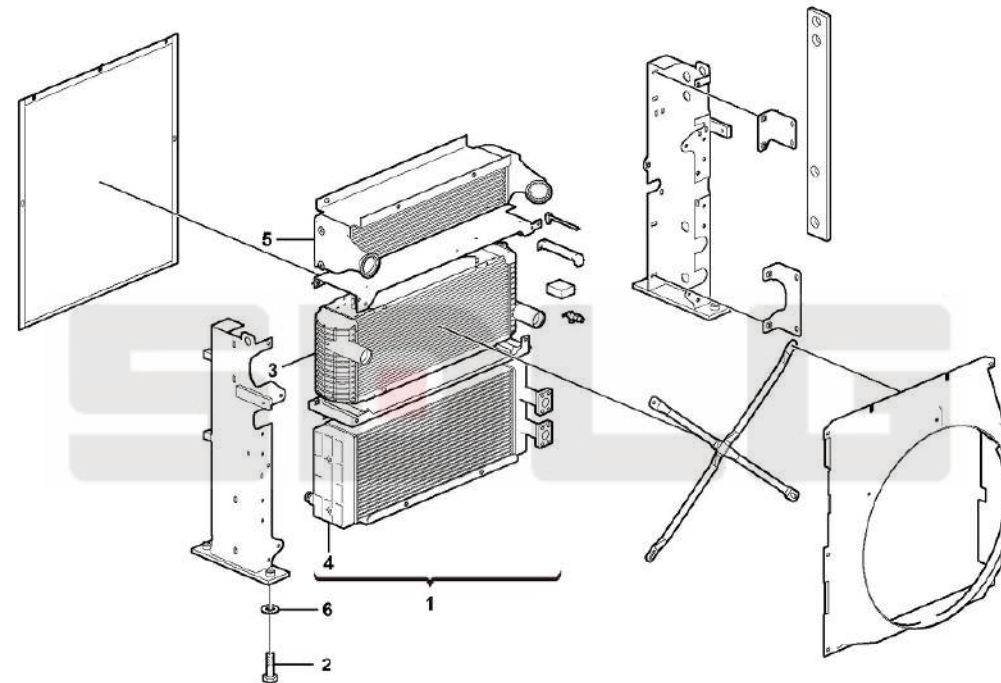


A0301-58-2610-011

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14403847	散热器总成Modine10142878	Radiator	Y	1	
2	11210103	六角螺栓	Hexagon screw	Y	4	
3	11220134	散热器	Radiator	Y	1	
4	11220135	液压油冷却器	Hydraulic oil cooler	Y	1	
5	11220136	增压空气冷却器	Charge air cooler	Y	1	
6	11210199	垫圈	Plain washer	Y	4	


SDLG

增压中冷冷却器 Charge air cooler

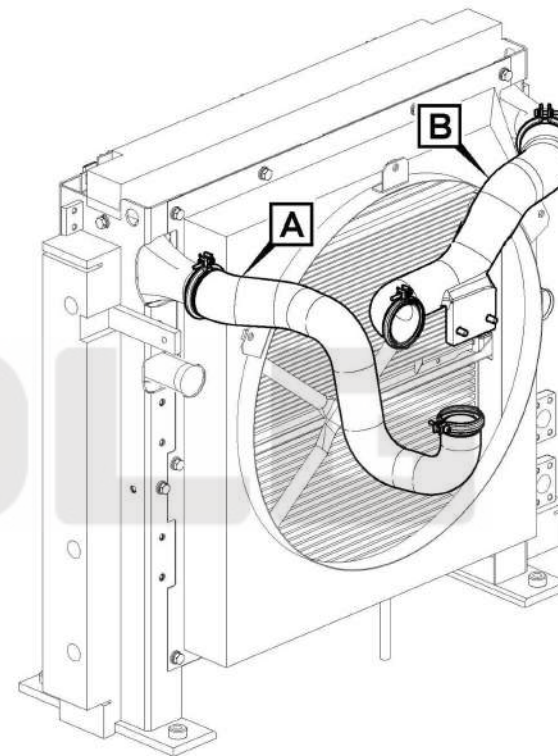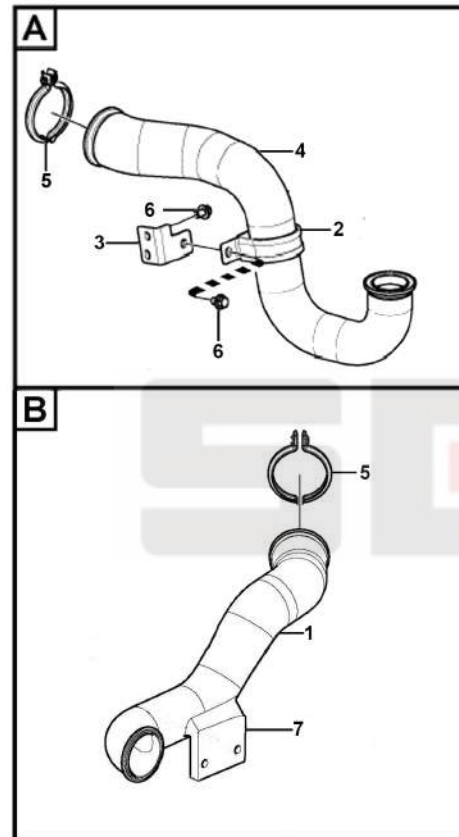

A0302-51-2581-016

风扇及安装 Radiator fan assembly

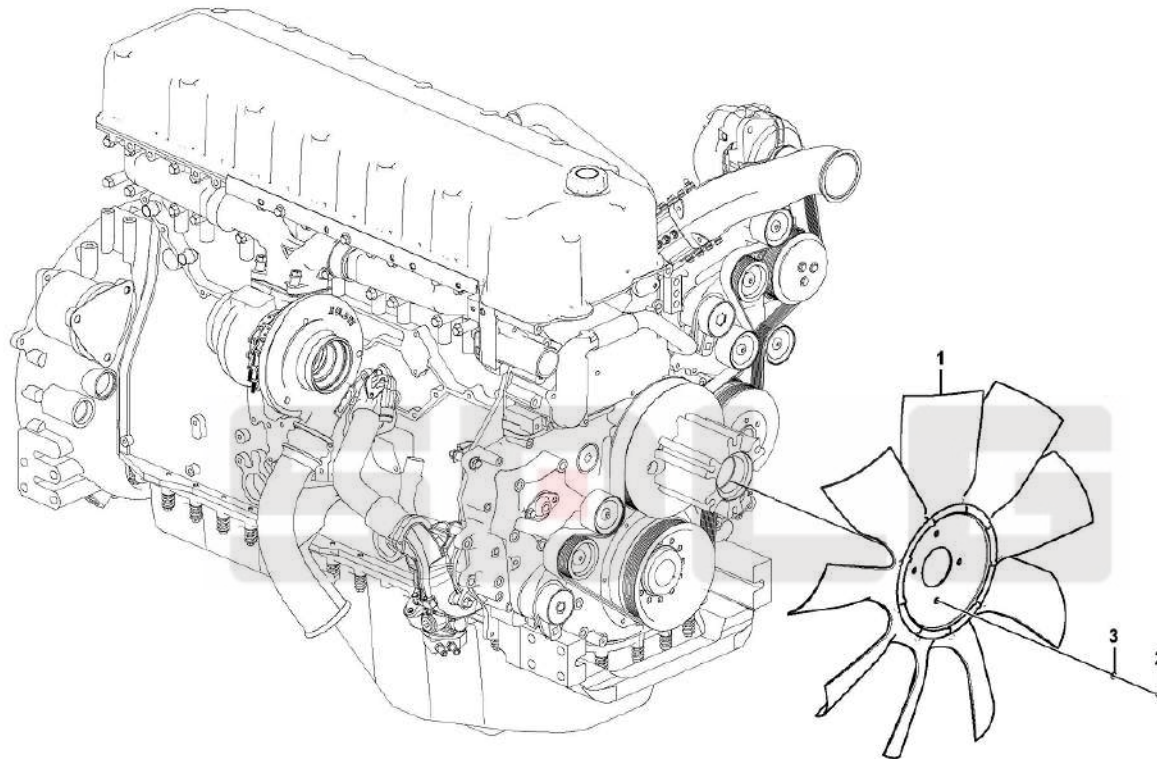

A0303-2603000647.S


E 行走系统

TRAVEL SYSTEM



山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.


涨紧油缸 Track tensioner

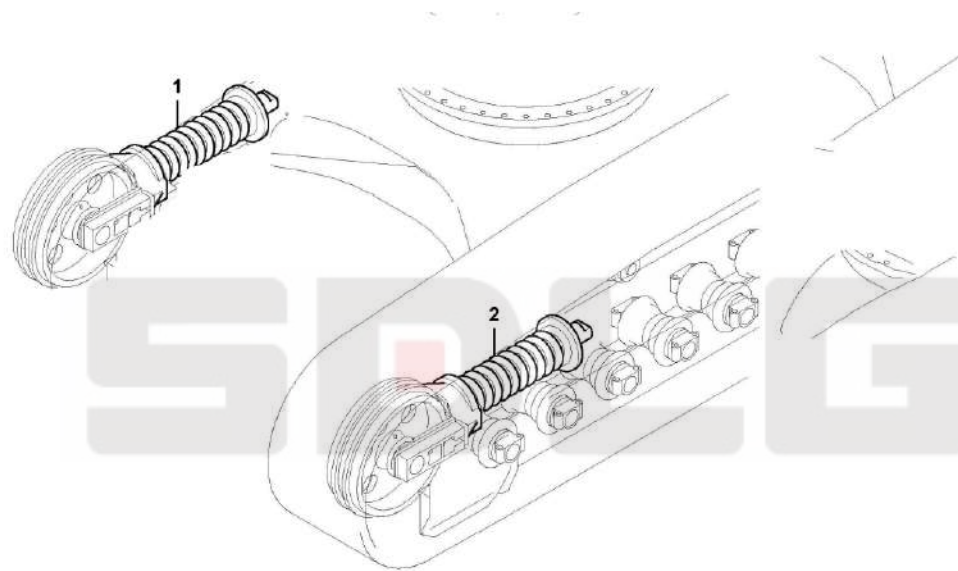

E0910-2609000349.S


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4110003289	履带张紧器	Y	1	
2	4110003290	履带张紧器	Y	1	

链轨护板 Track guard

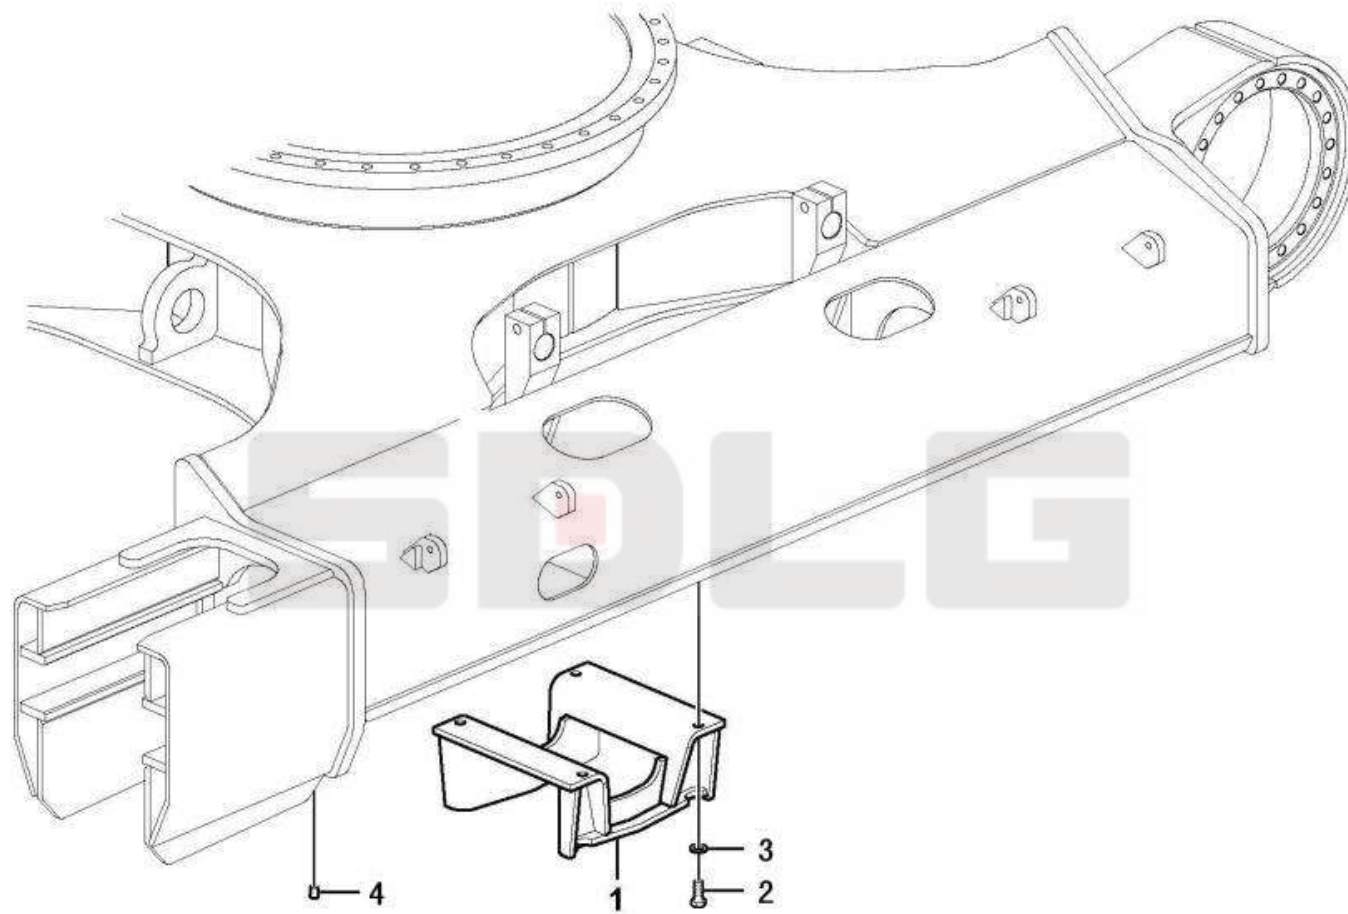



E0920-2609000351.S

链轮 Sprocket wheel

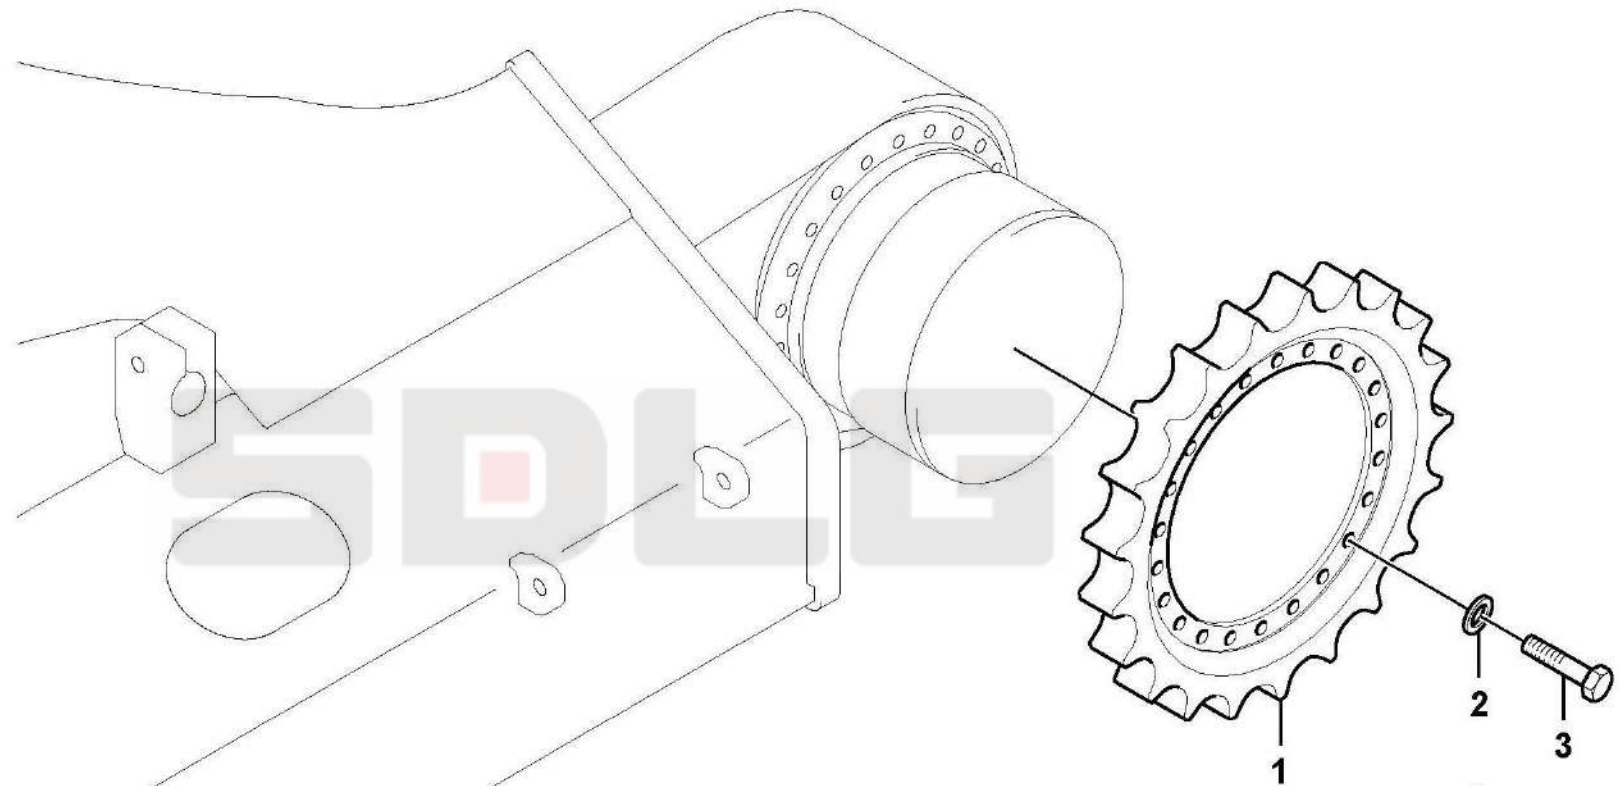

E0920-58-7752-002

履带链条 Track chain

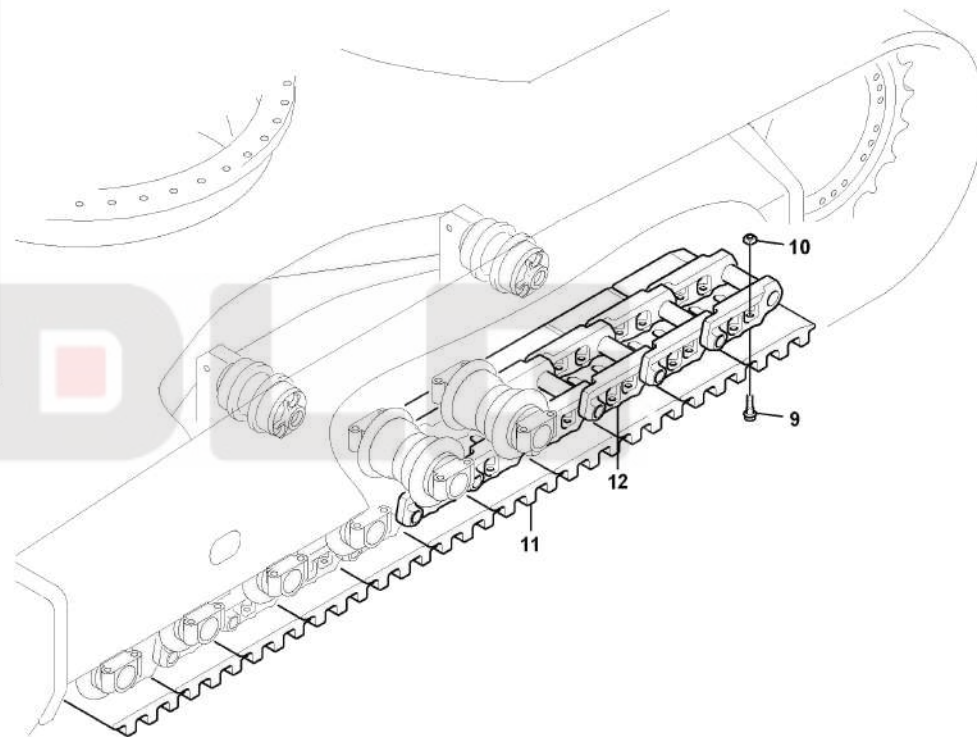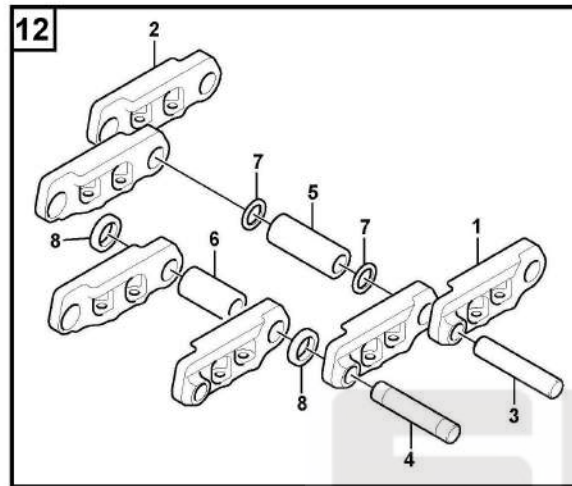


E0920-58-7753-225

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400630	链轨节(8190-MN-A00011)	Y	46	
2	14400631	链轨节(8190-MN-A00021)	Y	46	
3	11220175	销(8190-MV-A00041)	Y	45	
4	11220176	销(8190-MV-A00042)	Y	1	
5	11210647	套	Y	45	
6	11220177	套(8190-MV-00032)	Y	1	
7	11210649	密封圈	Y	90	
8	11210719	垫片	Y	2	
9	11214036	螺栓	Y	368	
10	11220178	螺母	N	368	
11	14400848	履带板	Y	92	
12	14404361	履带	Y	2	


SDLG

顶部托链轮 Top roller

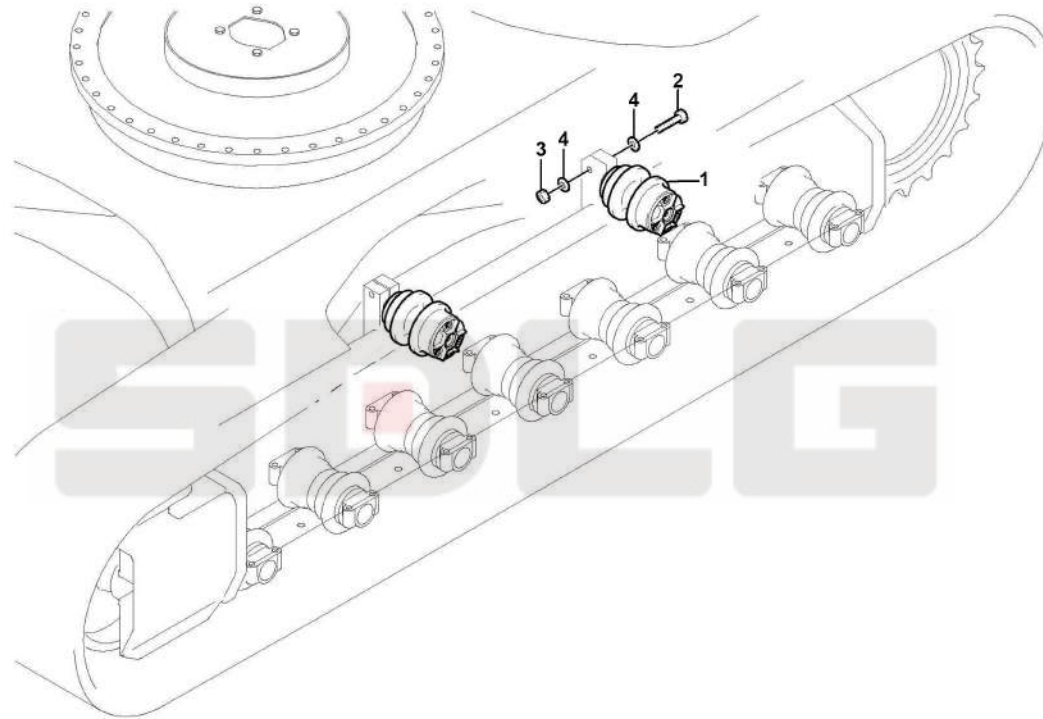


E0920-58-7755-008

导向轮 Idler hub

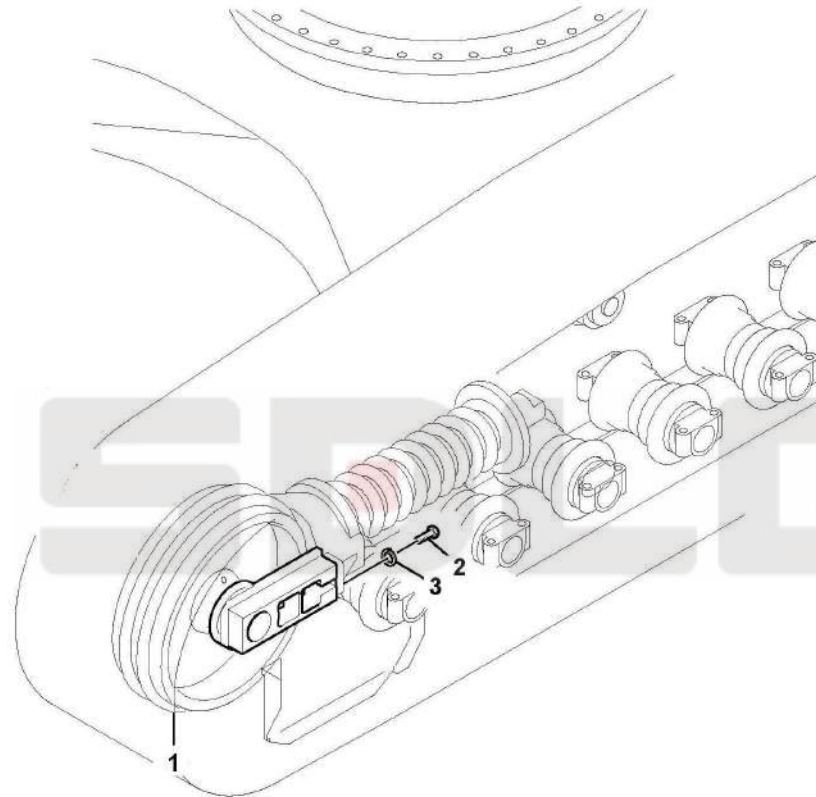

E0930-2609000348.S

支重轮 Bottom roller

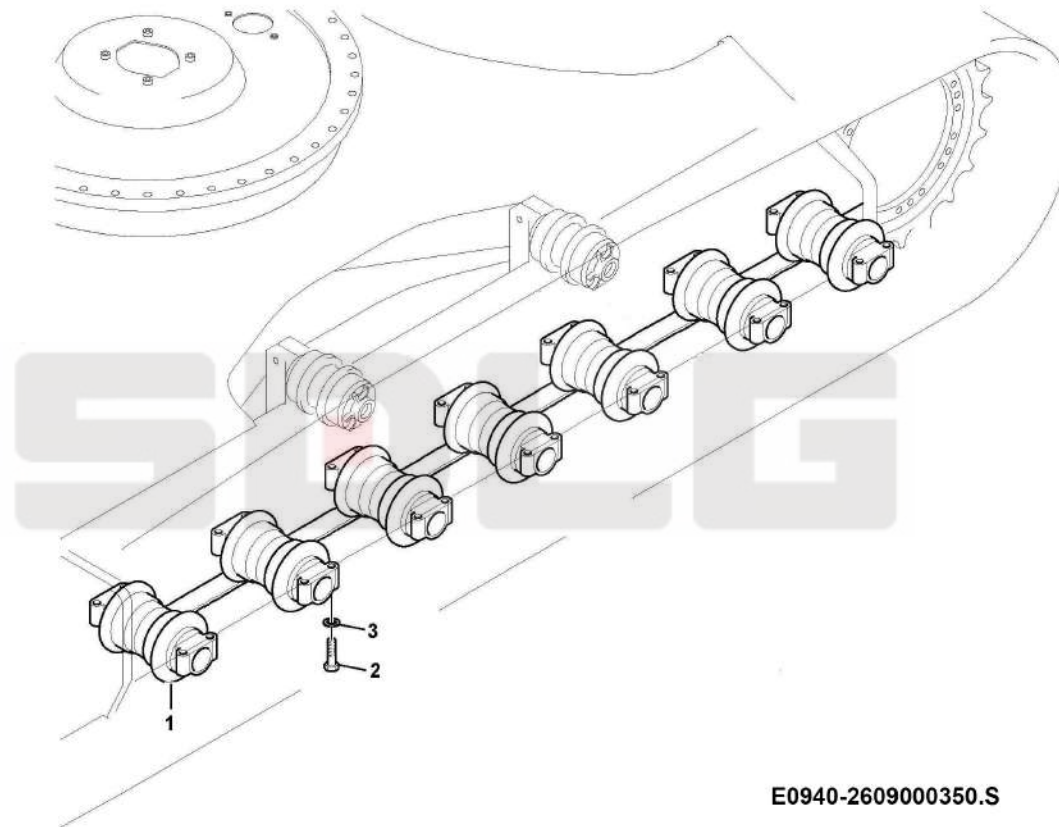

E0940-2609000350.S


F 液压系统

HYDRAULIC SYSTEM



山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.


液压油箱总成 Hydraulic fluid tank system

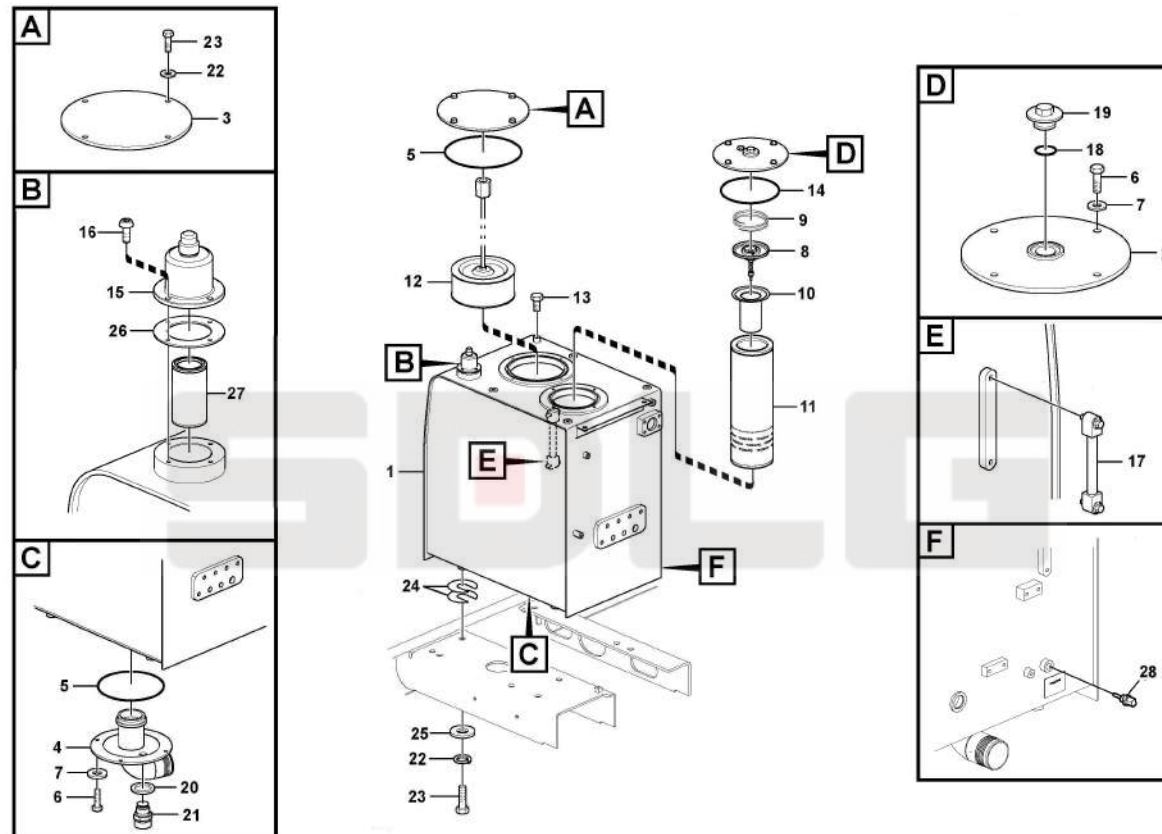

F1000-58-9111-032.21159


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14408339	液压油箱总成	Y	1	
2	11220219	盖	Y	1	
3	11220218	盖	Y	1	
4	11220220	盖	Y	1	
5	11210070	O 形圈	Y	2	
6	11210197	垫圈	Y	12	
7	11210122	六角螺钉	Y	12	
8	11221468	旁通阀	Y	1	
9	11210664	弹簧	Y	1	
10	11216973	滤芯	Y	1	
11	11211189	液压回油滤芯	Y	1	
12	14401299	吸油过滤器	Y	1	
13	11210188	六角螺钉	Y	2	
14	11210069	O 形圈	Y	1	
15	14401300	换气过滤器	Y	1	
16	11210088	六角螺钉	Y	4	
17	11210686	液位计	Y	1	
18	11210176	O 形圈	Y	1	
19	11210699	螺塞	Y	1	
20	11210052	垫片	Y	1	
21	11210523	排油阀	Y	1	
22	11211638	弹簧垫圈	Y	4	
23	11210195	螺栓	Y	4	
24	11211124	垫片	Y	5	
25	11210200	垫圈	Y	4	
26	11210558	密封垫	Y	1	
27	11210987	液压呼吸器滤芯	Y	1	
28	11220340	温度传感器	Y	1	

工作泵总成 Working hydraulic pump assembly

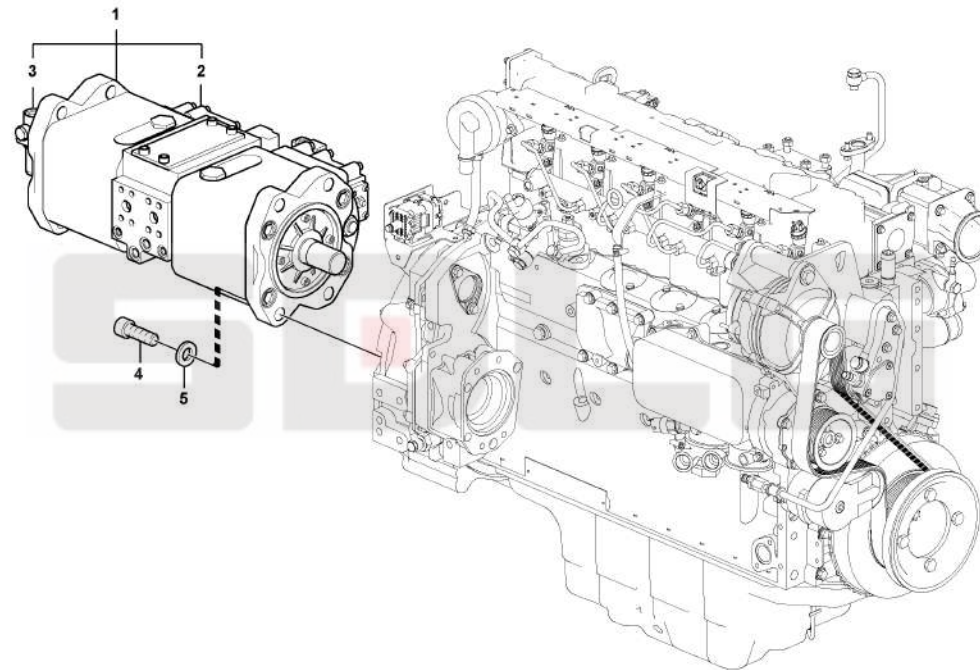

F1100-58-9130-001


工作泵总成 Working hydraulic pump assembly

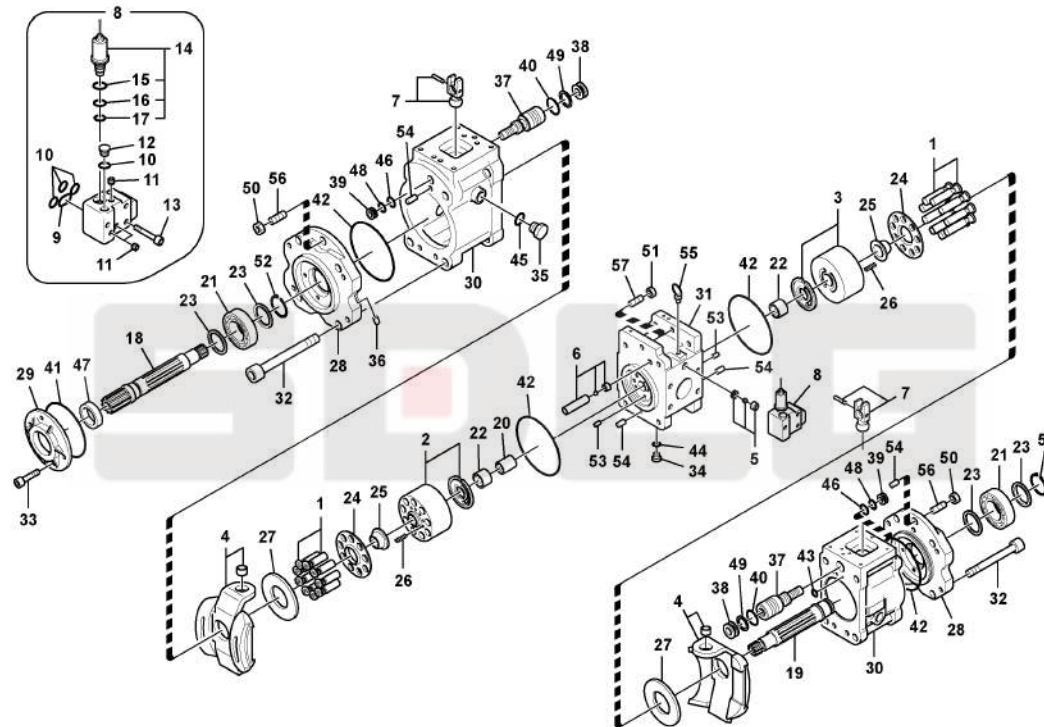

F1111-14400100

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210998	柱塞	Y	2	
2	11210818	柱塞缸体	Y	1	
3	11210819	柱塞缸体	Y	1	
4	11211494	斜盘	Y	2	
5	11214096	单向阀	Y	2	
6	11214097	单向阀	Y	2	
7	11211493	定位销	Y	1	
8	11218856	止回阀	Y	1	
9	11210708	O形圈	Y	1	
10	11210706	O形圈	Y	4	
11	11210873	堵头	Y	3	
12	11211697	堵头	Y	1	
13	11211550	螺栓	Y	3	
14	11210894	电磁阀	Y	1	
15	11210164	O形圈	Y	1	
16	11211903	O形圈	Y	1	
17	11211904	O形圈	Y	1	
18	11211486	泵1输入轴	Y	1	
19	11211485	泵2输入轴	Y	1	
20	11211489	联接套	Y	1	
21	11210729	轴承	Y	2	
22	11210730	轴承	Y	2	
23	11211497	垫片	Y	4	
24	11210776	九孔盘	Y	2	
25	11210731	球面衬套	Y	2	
26	11211492	弹簧	Y	18	
27	11211538	斜盘	Y	2	
28	11211483	支座	Y	2	
29	11211487	端盖	Y	1	
30	11210775	泵体	Y	2	


工作泵总成 Working hydraulic pump assembly

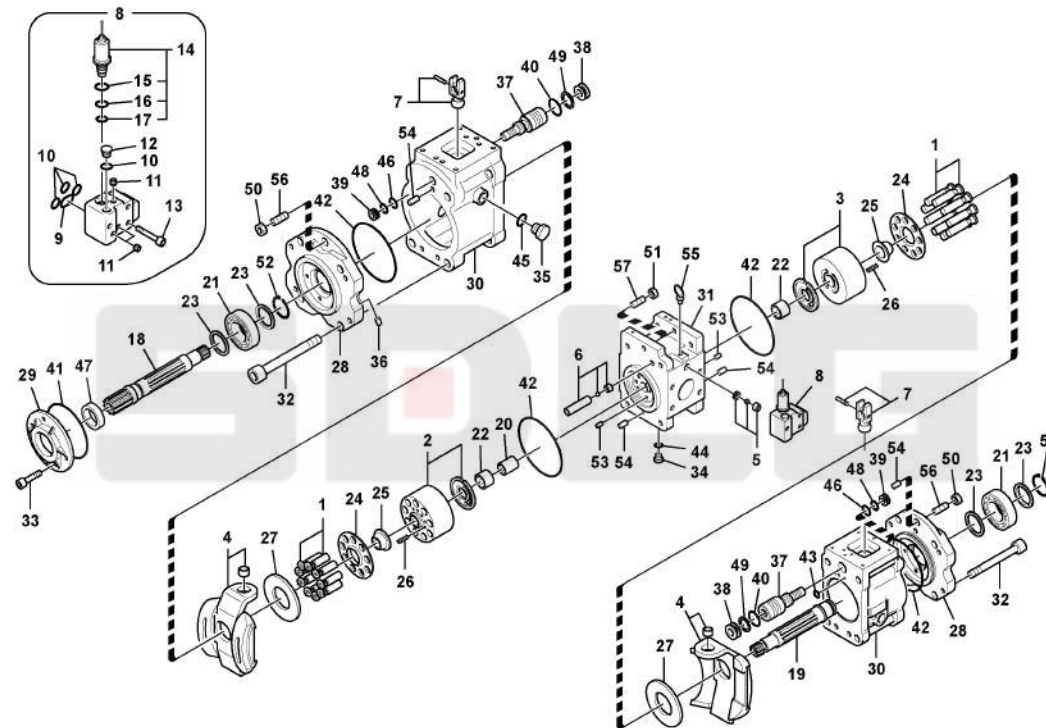

F1111-14400100

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11211484	中间壳体	Y	1	
32	11211490	螺栓	Y	8	
33	11210245	内六角螺钉	Y	4	
34	11211697	堵头	Y	3	
35	11211701	堵头	Y	4	
36	11210873	堵头	Y	21	
37	11210772	活塞	Y	2	
38	11210997	密封挡板	Y	2	
39	11211488	密封挡板	Y	2	
40	11210171	O形圈	Y	2	
41	11210732	O形圈	Y	1	
42	11210733	O形圈	Y	4	
43	11210704	O形圈	Y	16	
44	11210706	O形圈	Y	4	
45	11210712	O形圈	Y	4	
46	11210709	O形圈	Y	2	
47	11210996	密封	Y	1	
48	11218717	密封圈	Y	2	
49	11211793	密封环	Y	2	
50	11211544	螺母	Y	2	
51	11210110	六角螺母	Y	2	
52	11211902	卡环	Y	1	
53	11211557	销	Y	2	
54	11211415	弹性销	Y	4	
55	11214803	吊环螺栓	Y	2	
56	11211559	螺栓	Y	2	
57	11211491	螺栓	Y	2	
58	11210844	主泵密封包	Y	1	
59	14400100	主泵	Y	1	


工作泵总成 Working hydraulic pump assembly

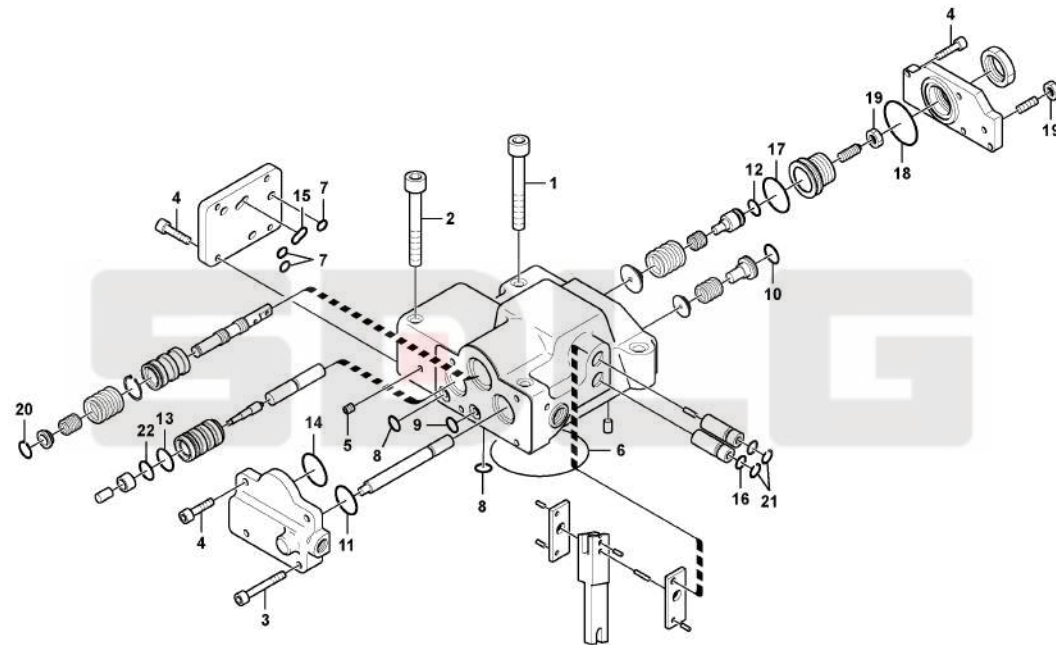

F1112-14400100


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11211551	螺栓	Y	2	
2	11211552	螺栓	Y	2	
3	11211549	螺栓	Y	2	
4	11211548	螺栓	Y	10	
5	11210873	堵头	Y	5	
6	11210716	O形圈	Y	1	
7	11210703	O形圈	Y	3	
8	11210704	O形圈	Y	9	
9	11210705	O形圈	Y	1	
10	11210709	O形圈	Y	1	
11	11210711	O形圈	Y	1	
12	11210723	O形圈	Y	1	
13	11210710	O形圈	Y	1	
14	11210714	O形圈	Y	1	
15	11210707	O形圈	Y	1	
16	11210706	O形圈	Y	2	
17	11210713	O形圈	Y	1	
18	11210715	O形圈	Y	1	
19	11211627	螺母	Y	2	
20	11211600	密封环	Y	1	
21	11210005	挡圈	Y	2	
22	11210708	O形圈	Y	1	
23	11210907	调节器密封包	Y	1	
24	11211009	泵调节器	Y	2	

工作泵总成 Working hydraulic pump assembly

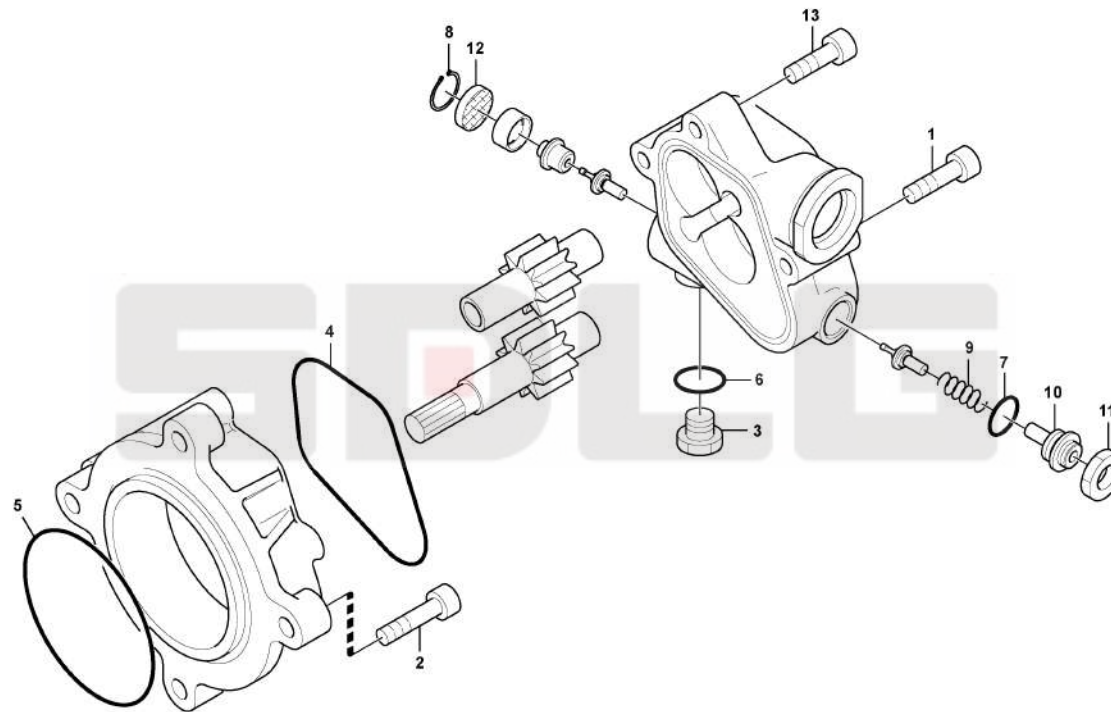


F1113-14400100

液压系统，液压油箱到液压泵 Hydraulic fluid tank system

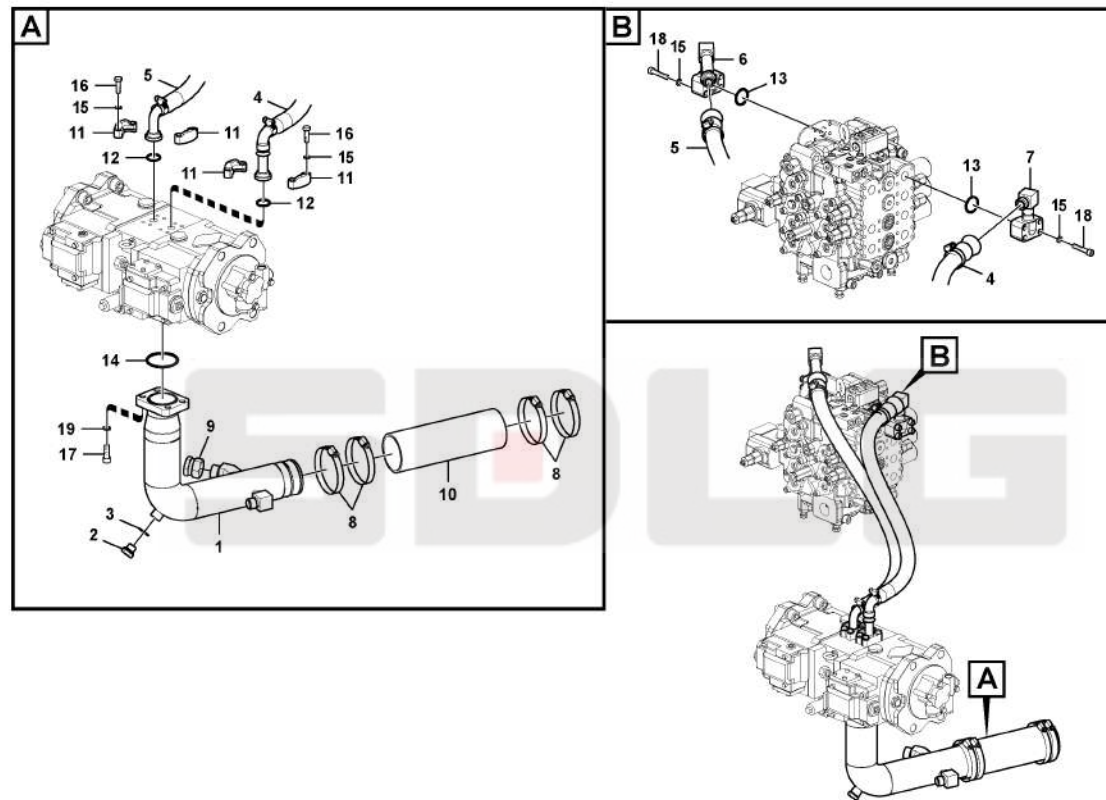

F1120-58-9112-018.18784


主阀至先导阀管路总成 Working hydraulic system

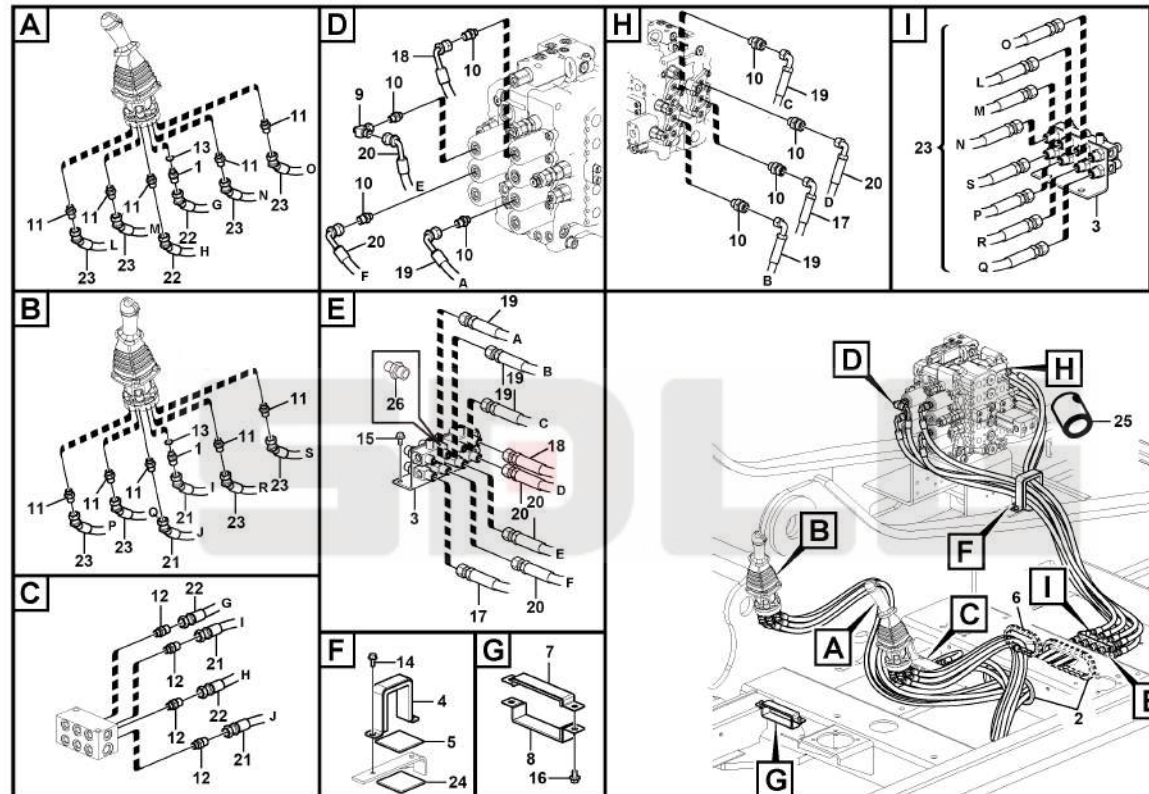

F1200-58-9140-030.6150081


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26120005911	过滤接头	Nipple	Y	2
2	11210330	护套	Grommet	Y	2
3	11210294	梭阀	Valve	Y	1
4	11210402	管夹	Clamp	Y	1
5	11210463	海绵	Sponge	Y	1
6	11210603	橡胶圈	Grommet	Y	2
7	11210861	管夹	Clamp	Y	1
8	11210899	管夹	Plate	Y	1
9	4120001401	三通接头ET12LOMDA3C	Three-way nipple	Y	1
10	4030000991	接头GEO12LR1/4OMDCF	Nipple	Y	8
11	4190000346	接头GEO12LR3/8OMDA3C	Nipple	Y	10
12	4190000147	接头GE12L9/16UNFOMDA3C	Nipple	Y	4
13	11210133	O 形圈	O-ring	Y	2
14	11214756	法兰螺钉	Screw	Y	2
15	11210034	法兰螺钉	Flange screw	Y	2
16	11210036	法兰螺钉	Flange screw	Y	2
17	4120001835	胶管F481CACF121206-1580	Hose	Y	1
18	4120003824	胶管F481CACF121206-1360	Hose f481cacf121206-1360	Y	1
19	4120006761	胶管F481CACF121206-1400	Hose assembly	Y	3
20	4120005723	胶管F481CACF121206-1450	Hose assembly	Y	3
21	4120006754	胶管F481CACE121206-1550	Hose assembly	Y	2
22	4120006755	胶管F481CACE121206-1600	Hose assembly	Y	2
23	4120006762	胶管F481CACE121206-1850	Hose assembly	Y	8
24	14405874	海绵	Sponge	Y	1
25	14406242	护套	Guard	Y	1
26	26120006941	过渡接头	Nipple	Y	16

滤清器 Filter

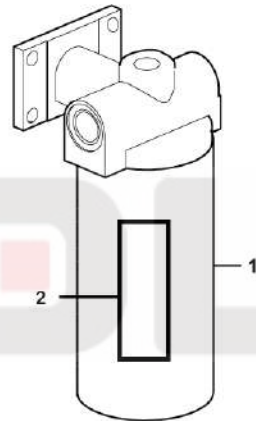


F1201-58-9114-002

电磁阀总成 Solenoid valve

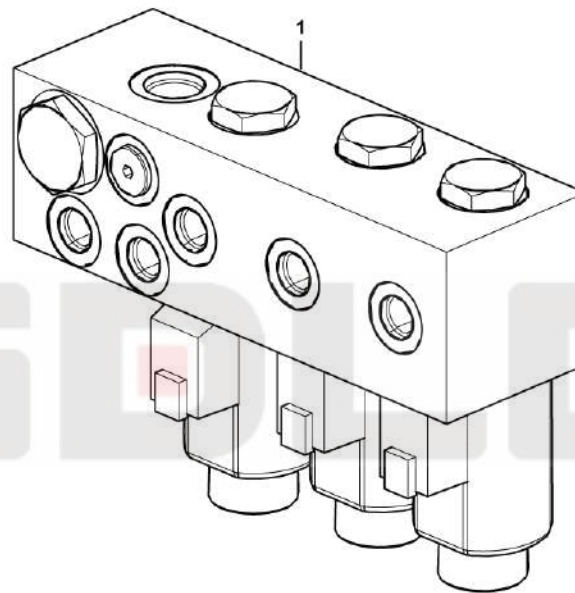

F1201-58-9140-001


泵管路和过滤器安装件 Working hydraulic pump assembly

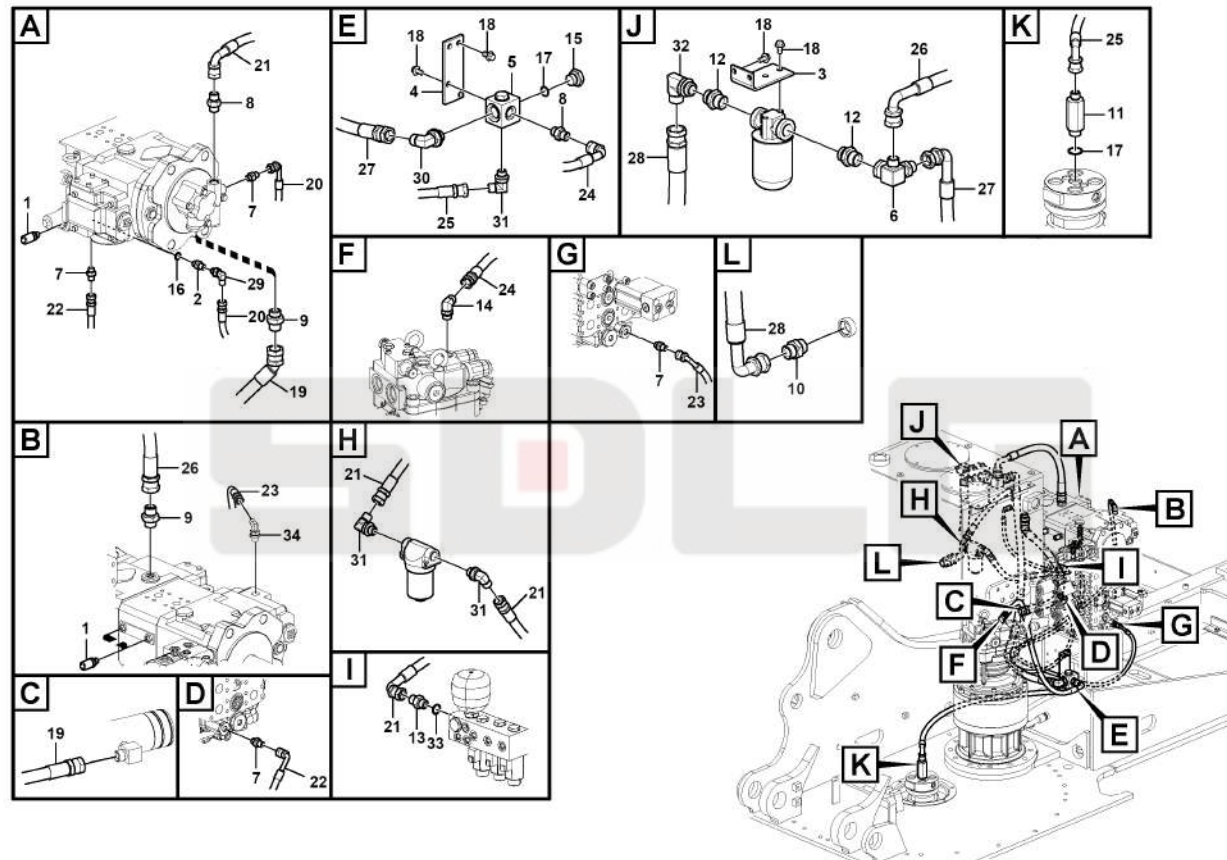

F1201-58-9140-029.6160096


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11211013	测压接头	Nipple	Y	3
2	26120006261	过滤接头	Nipple	Y	1
3	14404519	支架	Bracket	Y	1
4	14405020	板	Plate	Y	1
5	11210746	接头块	Block	Y	1
6	26120006981	三通接头	Three-way nipple	Y	1
7	4190000202	接头GEO08LR1/4OMDA3C	Nipple	Y	4
8	4190000345	接头GEO15LR1/2OMDA3C	Nipple	Y	2
9	4190000359	接头GEO22LR3/4OMDA3C	Nipple	Y	2
10	4120002161	接头GEO28LR1OMDCF	Nipple	Y	1
11	4041002739	直接头LGB120-12226*110	Nipple	Y	1
12	4120000256	接头GE28L15/16UNFOMDA3C	Joint	Y	2
13	26120007451	过滤接头	Nipple	Y	1
14	4120007916	可调向接头WEE15L3/4UNFOROMDCF	Elbow nipple	Y	1
15	11211701	堵头	Plug	Y	1
16	11210133	O 形圈	O-ring	Y	1
17	11210141	O 形圈	O-ring	Y	2
18	11210034	法兰螺钉	Flange screw	Y	8
19	4120006763	胶管F481CACE222212-800	Hose assembly	Y	1
20	4120006759	胶管F481CACF080804-600	Hose assembly	Y	1
21	4120000640	胶管F481CACF151508-400	Hose	Y	2
22	4120000488	胶管F481CACF080804-1800	Hose	Y	1
23	4120006758	胶管F481CACF080804-2300	Hose assembly	Y	1
24	4120003007	胶管F481CACF151508-900	Hose assembly	Y	1
25	4120005230	胶管F481CACF151508-1170	Hose	Y	1
26	4120001007	胶管F481CACF222212-590	Hose assembly	Y	1
27	4120006760	胶管F481CACF222212-1550	Hose assembly	Y	1
28	4120008025	胶管F481CACF282816-410	Hose assembly	Y	1
29	4190000181	接头EW08LOMDA3C	Elbow nipple	Y	1
30	4120006745	可调向接头WEE22LROROMDCF	Elbow nipple	Y	1

泵管路和过滤器安装件 Working hydraulic pump assembly

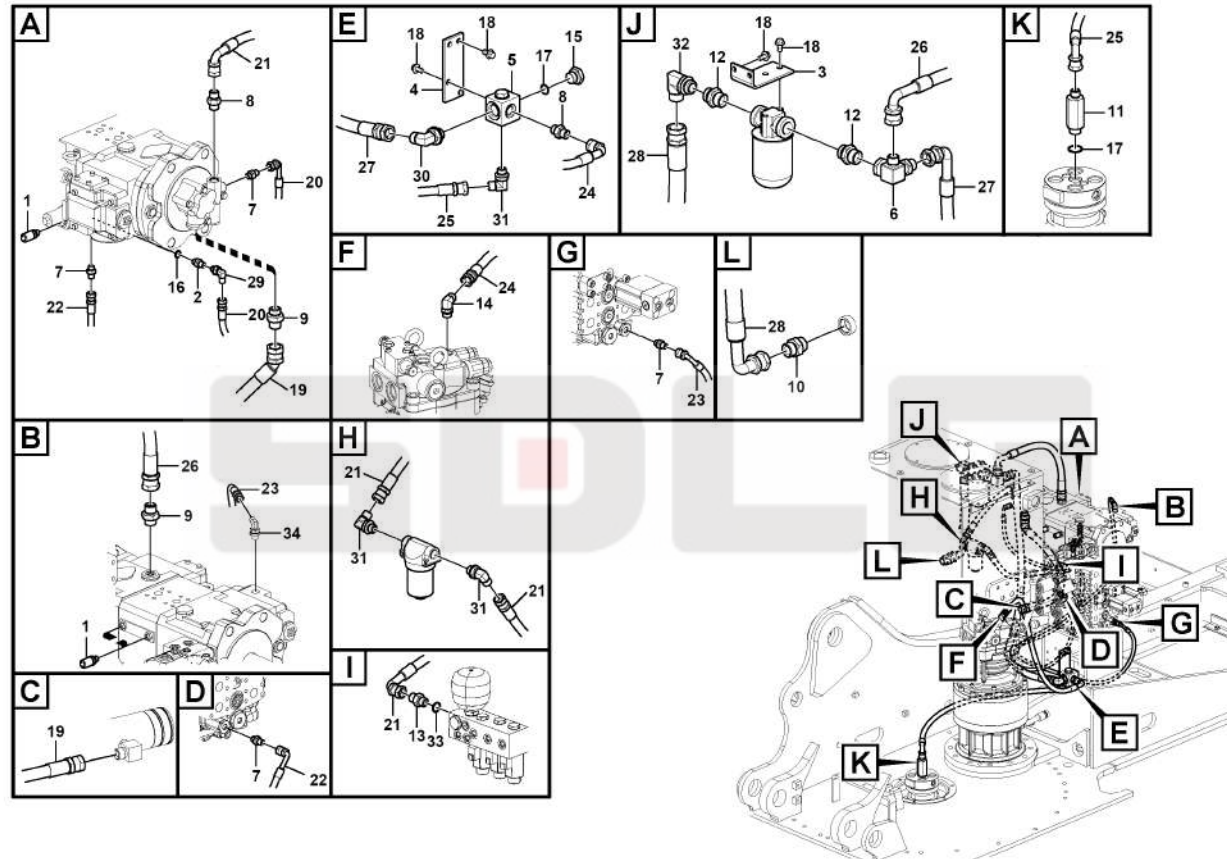

F1201-58-9140-029.6160096


主阀到电磁阀管路总成 Working hydraulic system

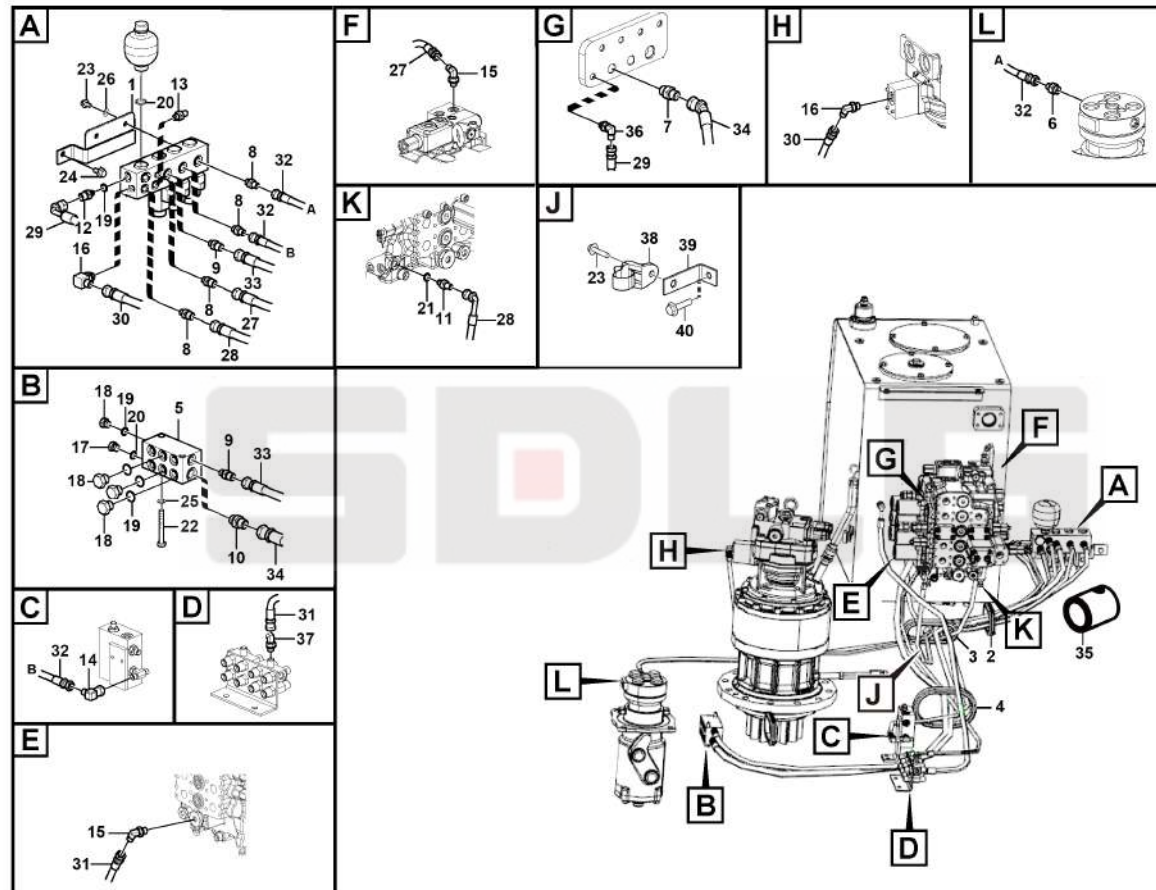

F1202-58-9140-028.6160096

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14404513	支架	Y	1	
2	11210603	橡胶圈	Y	1	
3	11210398	护套	Y	1	
4	11210408	套环	Y	1	
5	11210905	阀体	Y	1	
6	4120007057	接头GEO08LR3/8OMDCF	Y	1	
7	4190000345	接头GEO15LR1/2OMDA3C	Y	1	
8	4190000201	接头GE08L9/16UNFOMDA3C	Y	4	
9	4190000147	接头GE12L9/16UNFOMDA3C	Y	2	
10	4190000144	接头GE15L3/4UNFOMDA3C	Y	1	
11	26120006471	过滤接头	Y	1	
12	4041002736	直接头LGB120-21414*60	Y	1	
13	11220353	螺纹接套	Y	1	
14	26120006961	过渡接头	Y	1	
15	4190000202	接头GEO08LR1/4OMDA3C	Y	2	
16	4120007911	可调向接头WEE08L9/16UNFOROMDCF	Y	2	
17	11211024	堵头	Y	1	
18	11211704	堵头	Y	7	
19	11210006	O 形圈	Y	8	
20	11210007	O 形圈	Y	2	
21	11210133	O 形圈	Y	1	
22	11210127	六角螺钉	Y	2	
23	11210034	法兰螺钉	Y	3	
24	11210122	六角螺钉	Y	2	
25	11210064	弹垫	Y	4	
26	11210197	垫圈	Y	2	
27	4120000489	胶管F481CACF080804-2000	Y	1	
28	4120006757	胶管F481CACF080804-1900	Y	1	
29	4120001026	胶管F481CACF080804-1320	Y	1	
30	4120006751	胶管F481ACA080804-2150	Y	1	

主阀到电磁阀管路总成 Working hydraulic system

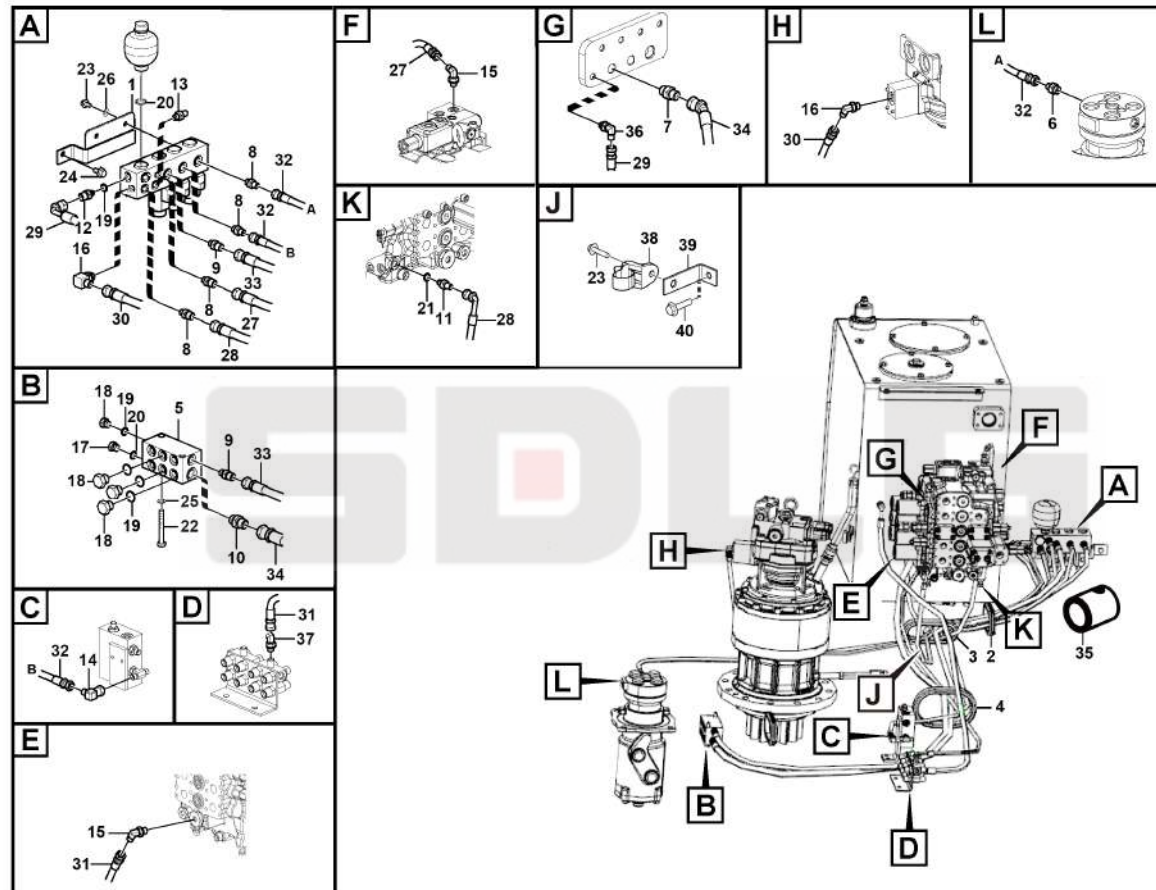


F1202-58-9140-028.6160096

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	4120006764	胶管F481CACF080804-1700	Y	1	
32	4120006492	胶管F481CACA080804-2300	Y	2	
33	4120006753	胶管F481CACA121206-3250	Y	1	
34	4120006756	胶管F481CACE151508-2400	Y	1	
35	14406242	护套	Y	1	
36	4120007912	可调向接头WEE08LROROMDCF	Y	1	
37	26120006961	过渡接头	Y	1	
38	14400342	扎带	Y	1	
39	14403749	支架	Y	1	
40	11210036	法兰螺钉	Y	1	


SDLG

主阀安装附件 Control valve assembly

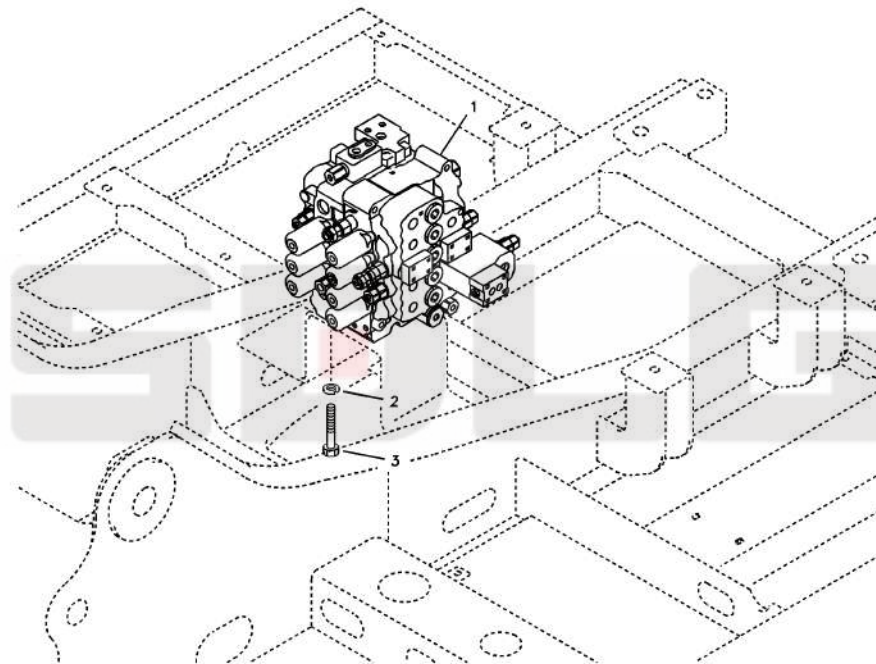

F1100-58-9120-012


主阀总成 Control valve assembly

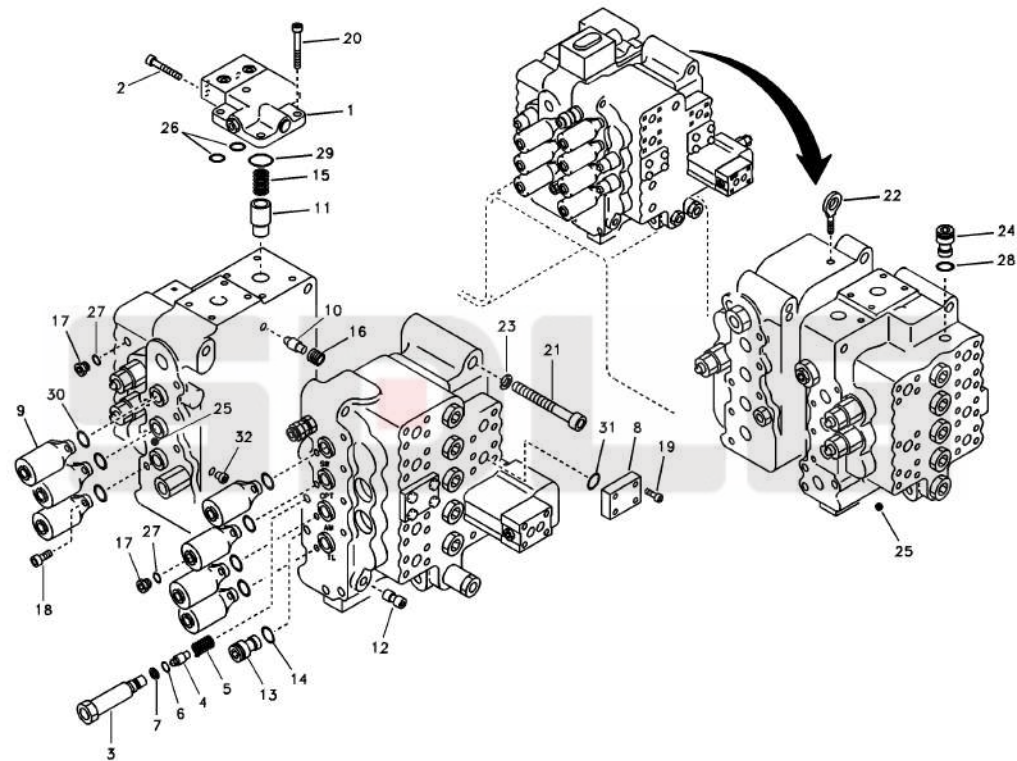

F1221-11219652


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210676	动臂保持阀阀体	Y	1	
2	11211612	螺栓	Y	3	
3	11211447	斗杆外合流接头	Y	1	
4	11211435	单向阀	Y	1	
5	11211458	弹簧	Y	1	
6	11210134	O形圈	Y	1	
7	11211975	密封环	Y	1	
8	11211428	法兰块	Y	2	
9	11211429	阀杆端盖	Y	7	
10	11211434	单向阀	Y	1	
11	11211438	弹簧座	Y	1	
12	11210409	节流体	Y	1	
13	11211444	堵头	Y	1	
14	11210138	O形圈	Y	1	
15	11211455	弹簧	Y	1	
16	11211457	弹簧	Y	1	
17	11211467	堵头	Y	2	
18	11210157	六角螺钉	Y	14	
19	11210081	六角螺钉	Y	8	
20	11211610	螺栓	Y	4	
21	11210246	内六角螺钉	Y	7	
22	11212004	吊环螺栓	Y	1	
23	11210066	弹垫	Y	7	
24	11211699	堵头	Y	1	
25	11211025	堵头	Y	9	
26	11210132	O形圈	Y	2	
27	11210133	O形圈	Y	2	
28	11210135	O形圈	Y	1	
29	11210145	O形圈	Y	1	
30	11210168	O形圈	Y	7	

主阀总成 Control valve assembly

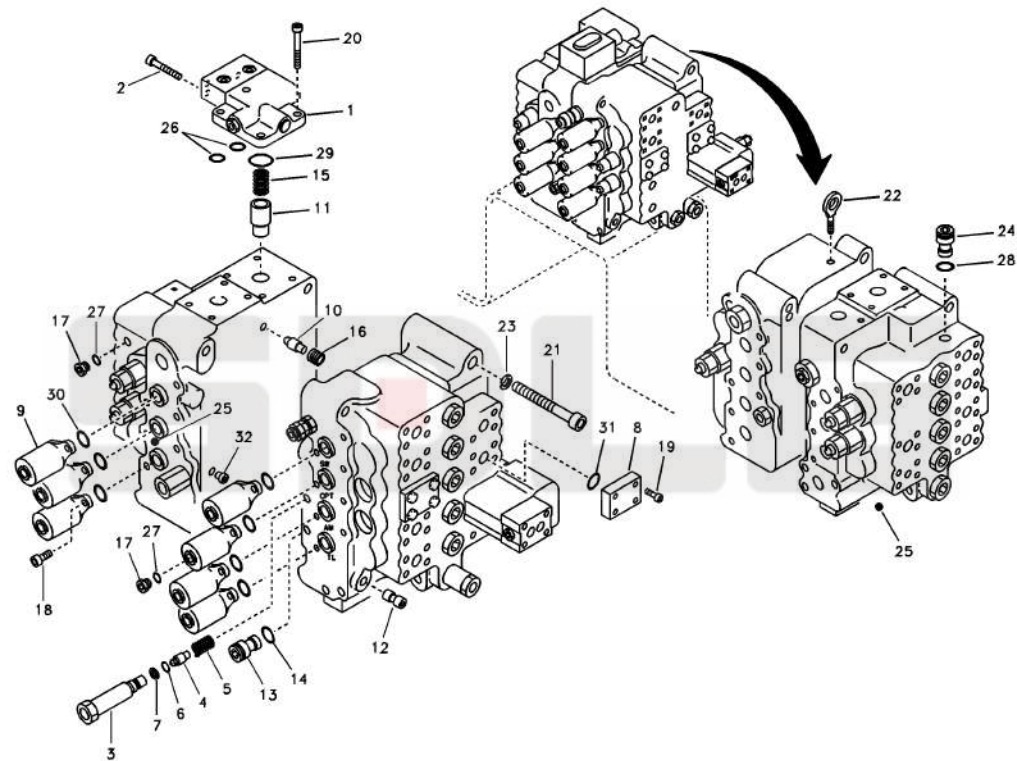

F1221-11219652


主阀总成 Control valve assembly

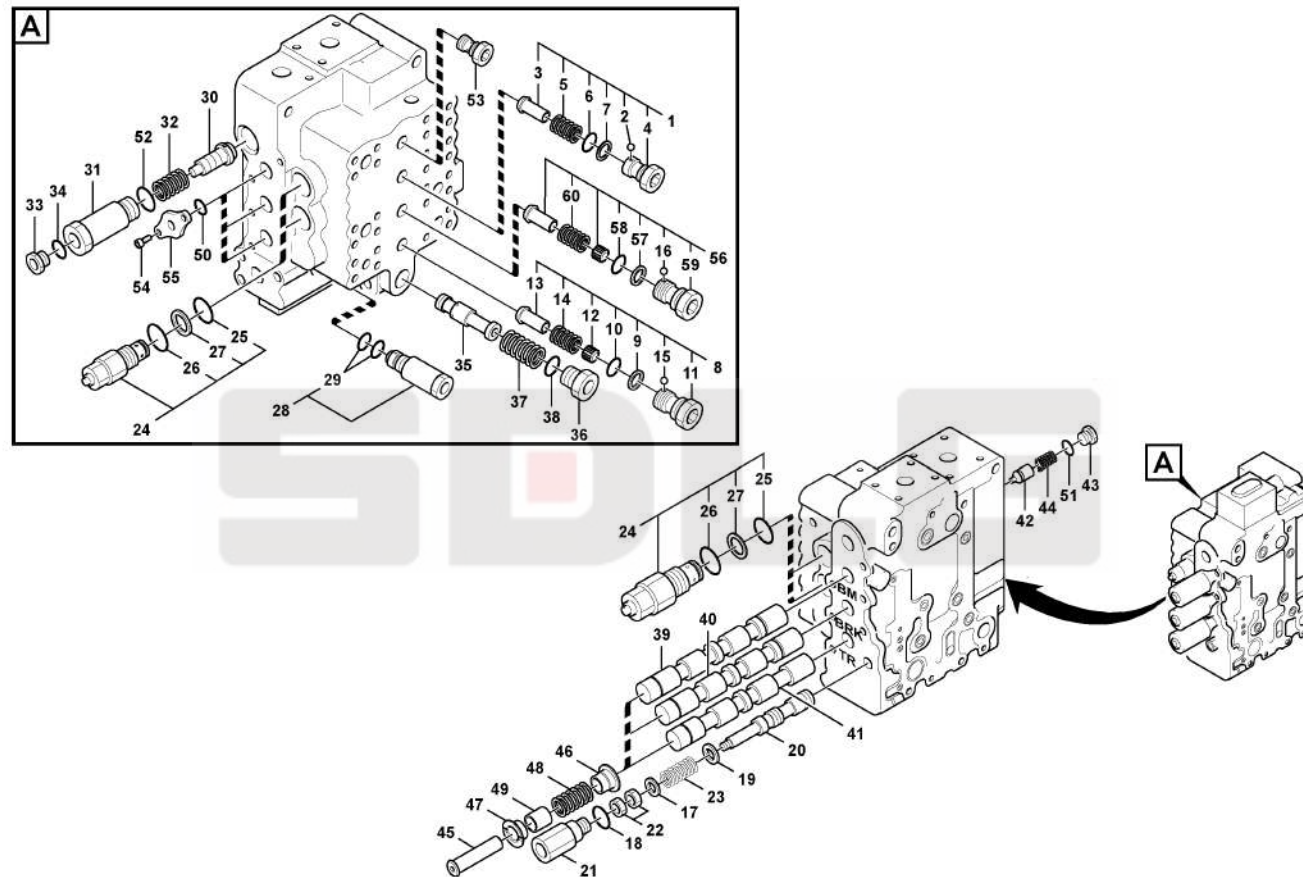

F1222-11219652

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11211419	单向阀组	Y	1	
2	11211468	锁定塞	Y	1	
3	11211433	单向阀	Y	1	
4	11211445	单向阀堵头	Y	1	
5	11211454	弹簧	Y	1	
6	11210142	O 形圈	Y	1	
7	11211070	密封环	Y	1	
8	11221028	阀	Y	1	
9	11211070	密封环	Y	1	
10	11210142	O 形圈	Y	1	
11	11211451	单向阀堵头	Y	1	
12	11211432	单向阀	Y	1	
13	11211433	单向阀	Y	1	
14	11211454	弹簧	Y	1	
15	11211468	锁定塞	Y	1	
16	11211468	锁定塞	Y	1	
17	11211464	垫片	Y	1	
18	11210138	O形圈	Y	1	
19	11210197	垫圈	Y	1	
20	11221157	阀杆	Y	1	
21	11211440	阀杆端盖	Y	1	
22	11210129	螺母	Y	2	
23	11211456	弹簧	Y	1	
24	11210555	过载补油阀	Y	4	
25	11210136	O 形圈	Y	1	
26	11210008	O 形圈	Y	1	
27	11211068	密封环	Y	1	
28	11211954	流量感应阀	Y	1	
29	11210138	O形圈	Y	2	
30	11211437	动臂背压阀阀芯	Y	1	


主阀总成 Control valve assembly

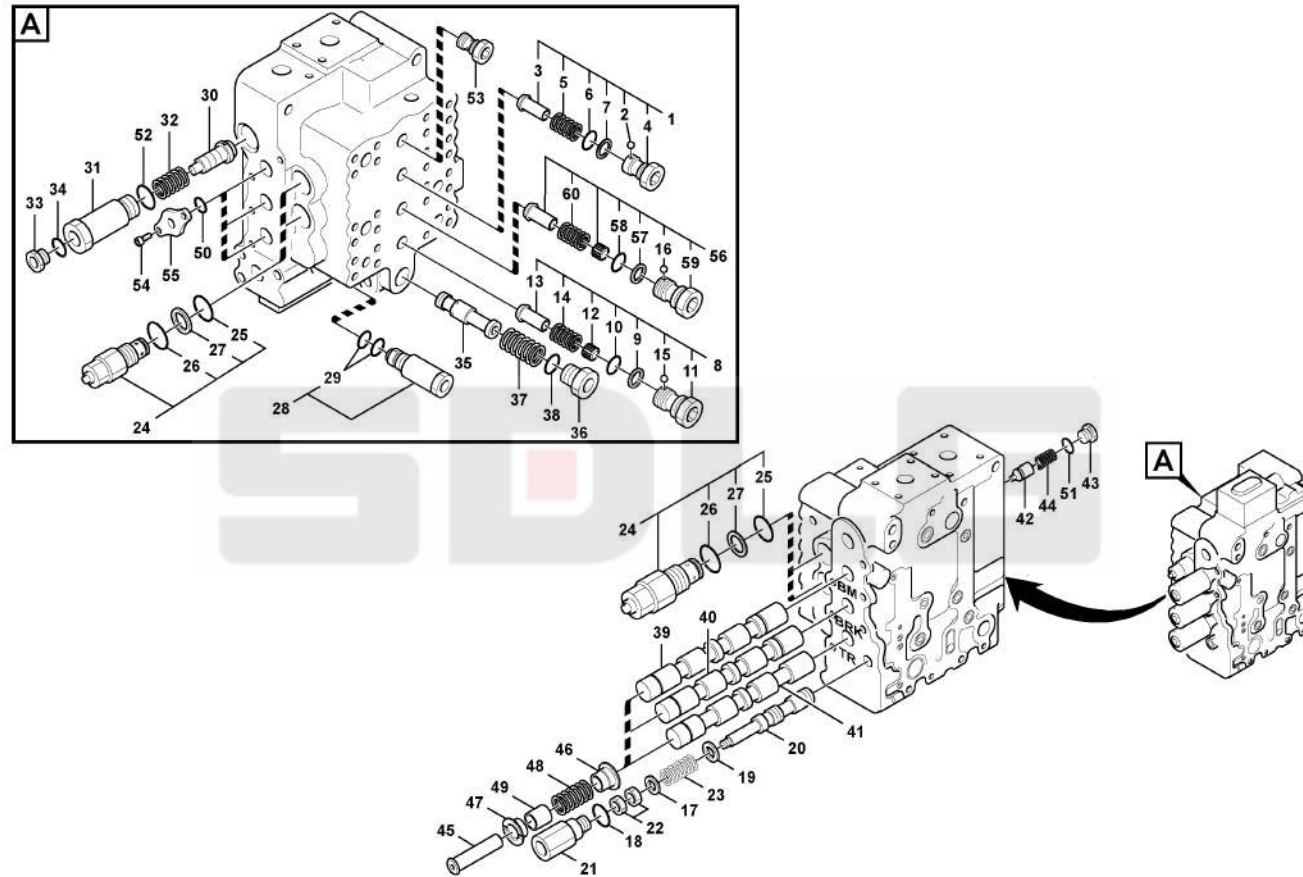

F1222-11219652


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11211441	动臂背压阀端盖	Y	1	
32	11211462	弹簧	Y	1	
33	11211467	堵头	Y	1	
34	11210133	O 形圈	Y	1	
35	11211426	中间旁通阀阀芯	Y	1	
36	11211439	堵头	Y	1	
37	11211460	弹簧	Y	1	
38	11210144	O 形圈	Y	1	
39	11214441	动臂阀芯	N	1	
40	11211422	铲斗阀芯	N	1	
41	11211423	行走阀芯	N	1	
42	11211436	再生单向阀	Y	1	
43	11211446	丝堵	Y	1	
44	11211459	弹簧	Y	1	
45	11211448	螺栓	Y	3	
46	11211452	弹簧座	Y	3	
47	11211453	弹簧座	Y	3	
48	11211461	弹簧	Y	3	
49	11211466	限位套	Y	3	
50	11210167	O 形圈	Y	3	
51	11210135	O 形圈	Y	1	
52	11210138	O形圈	Y	1	
53	11211442	阀体	Y	1	
54	11210157	六角螺钉	Y	6	
55	11211430	阀芯盖板	Y	3	
56	11221028	阀	Y	1	
57	11211070	密封环	Y	1	
58	11210142	O 形圈	Y	1	
59	11211451	单向阀堵头	Y	1	
60	11211454	弹簧	Y	1	

主阀总成 Control valve assembly

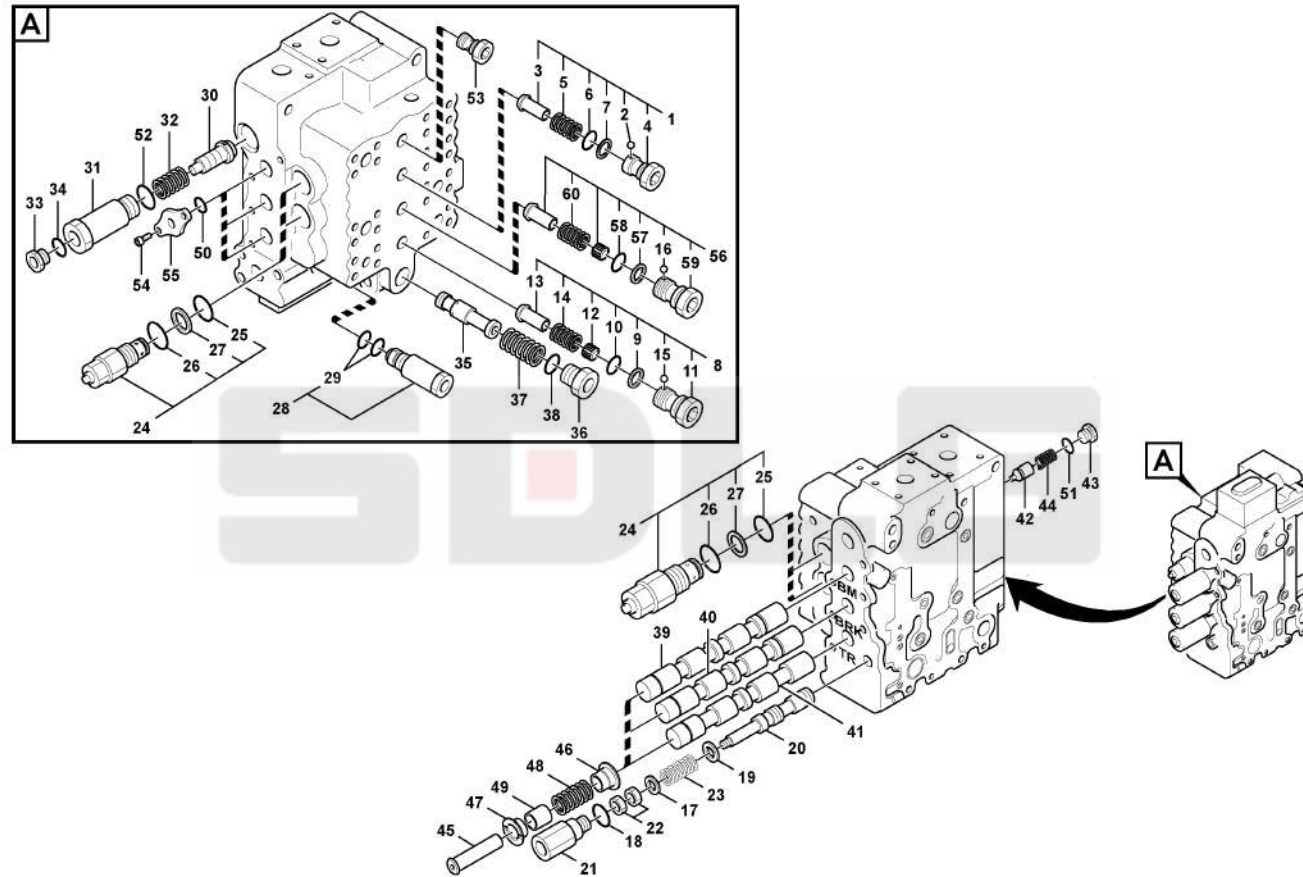

F1222-11219652


主阀总成 Control valve assembly

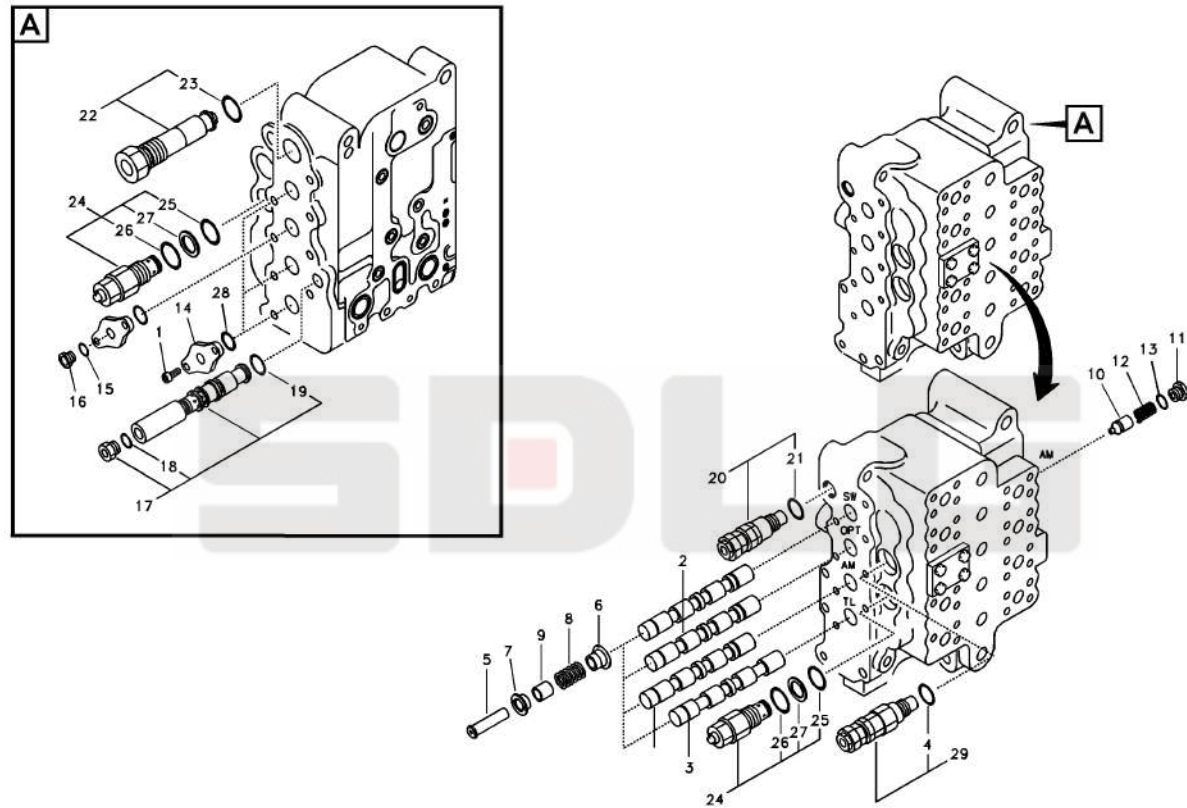

F1223-11219652

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210150	内六角螺栓	Y	1	
2	11211424	备用阀芯	N	1	
3	11211423	行走阀芯	N	1	
4	11210136	O 形圈	Y	1	
5	11211448	螺栓	Y	1	
6	11211452	弹簧座	Y	4	
7	11211453	弹簧座	Y	4	
8	11211461	弹簧	Y	4	
9	11211466	限位套	Y	1	
10	11211436	再生单向阀	Y	4	
11	11211446	丝堵	Y	1	
12	11211459	弹簧	Y	1	
13	11210135	O 形圈	Y	1	
14	11211430	阀芯盖板	Y	1	
15	11210133	O 形圈	Y	4	
16	11211449	堵头	Y	1	
17	11210465	斗杆外再生阀	Y	1	
18	11210166	O 形圈	Y	1	
19	11210138	O形圈	Y	1	
20	11210439	主溢流阀	Y	1	
21	11210138	O形圈	Y	1	
22	11216869	阀	Y	1	
23	11210142	O 形圈	Y	1	
24	11210555	过载补油阀	Y	1	
25	11210136	O 形圈	Y	2	
26	11210008	O 形圈	Y	1	
27	11211068	密封环	Y	1	
28	11210167	O 形圈	Y	1	
29	11210783	备用联二级溢流阀	Y	4	
30	11210322	主阀密封包	Y	8	


主阀阀管路总成 Hydraulic pump hose assembly

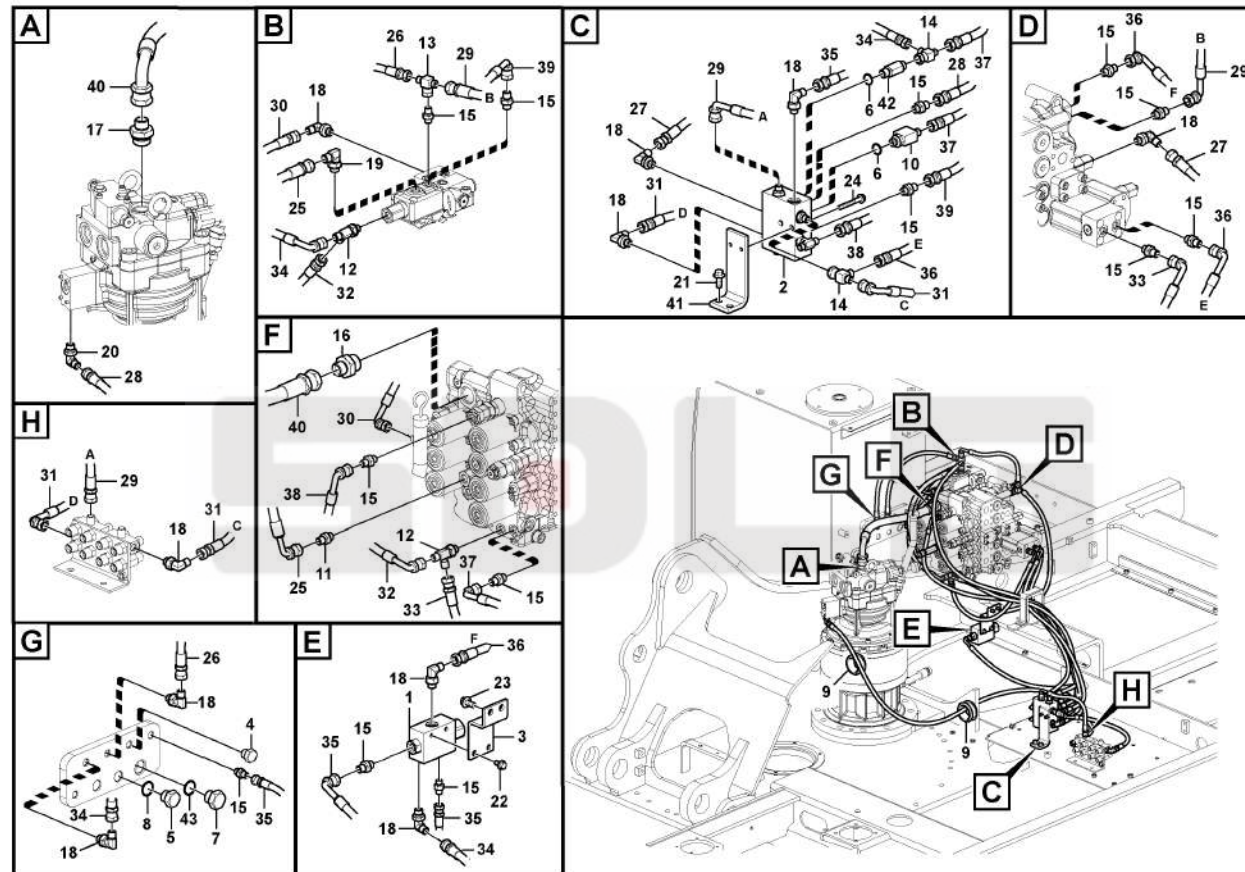

F1223-58-9140-031

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14405845	电磁换向阀	Y	1	
2	11210922	梭阀	Y	1	
3	14405022	支架	Y	1	
4	11218221	堵头	Y	1	
5	11212148	堵头	Y	1	
6	11210133	O 形圈	Y	2	
7	11211702	堵头	Y	1	
8	11210166	O 形圈	Y	1	
9	11210607	护套	Y	2	
10	26120007011	三通接头	Y	1	
11	4120007487	接头GEO12SR3/8OMDCF	Y	1	
12	4120006749	P-接头LEE08LR1/4OMDCF	Y	2	
13	4190000204	三通接头ET08LOMDA3C	Y	1	
14	4190000208	三通接头EL08LOMDA3C	Y	2	
15	4190000202	接头GEO08LR1/4OMDA3C	Y	13	
16	4120005292	接头GEO22LR1OMDA3C	Y	1	
17	4120006750	接头GE22L15/16UNOMDCF	Y	1	
18	4120006743	可调向接头WEE08LROMDCF	Y	11	
19	4120007058	P-可调向接头WEE12SR3/8OMDCF	Y	1	
20	4120007911	可调向接头WEE08L9/16UNFOROMDCF	Y	1	
21	11210032	法兰螺钉	Y	2	
22	11210033	法兰螺钉	Y	2	
23	11210034	法兰螺钉	Y	2	
24	11210076	六角螺钉	Y	2	
25	4120007059	胶管F372C91C121206-400	Y	1	
26	4120006771	胶管F481CACA080804-550	Y	1	
27	4120006772	胶管F481CACA080804-1050	Y	1	
28	4120001037	胶管F481CACA080804-1530	Y	1	
29	4120005582	胶管F481CACF080804-350	Y	2	
30	4120002392	胶管F481CACF121206-400	Y	1	

主阀阀管路总成 Hydraulic pump hose assembly

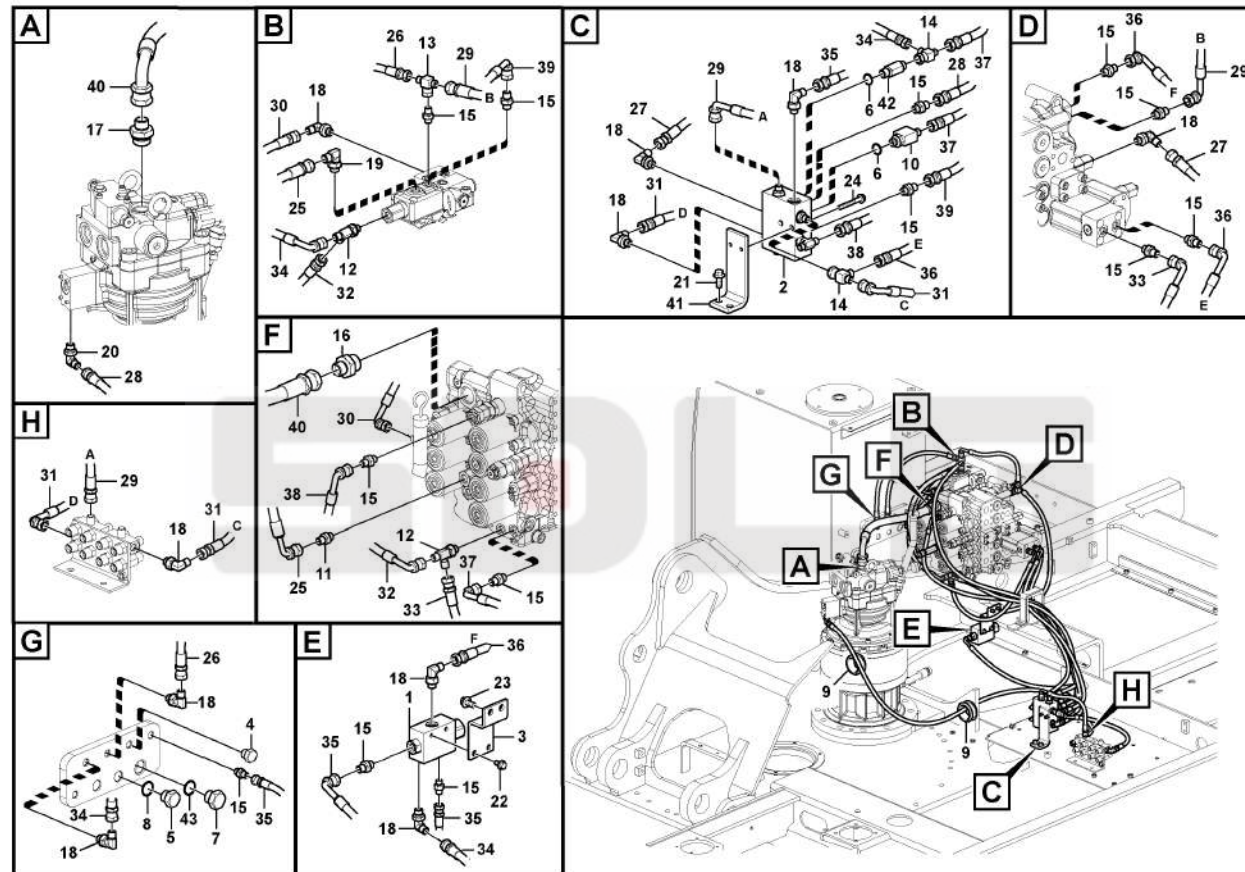


F1223-58-9140-031

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	4120006779	胶管F481CACF080804-450	Y	2	
32	4120005405	胶管F481CACF080804-500	Y	1	
33	4120006759	胶管F481CACF080804-600	Y	1	
34	4120006769	胶管F481CACF080804-650	Y	1	
35	4120006777	胶管F481CACF080804-800	Y	2	
36	4120006773	胶管F481CACF080804-850	Y	2	
37	4120006774	胶管F481CACF080804-950	Y	2	
38	4120006778	胶管F481CACA080804-1350	Y	1	
39	4120006775	胶管F481CACF080804-1500	Y	1	
40	4120006776	胶管F481CACF222212-500	Y	1	
41	14402366	支架	Y	1	
42	26120008721	P-加高接头	Y	1	
43	11210141	O 形圈	Y	1	

SDLG


主阀总成 Control valve assembly

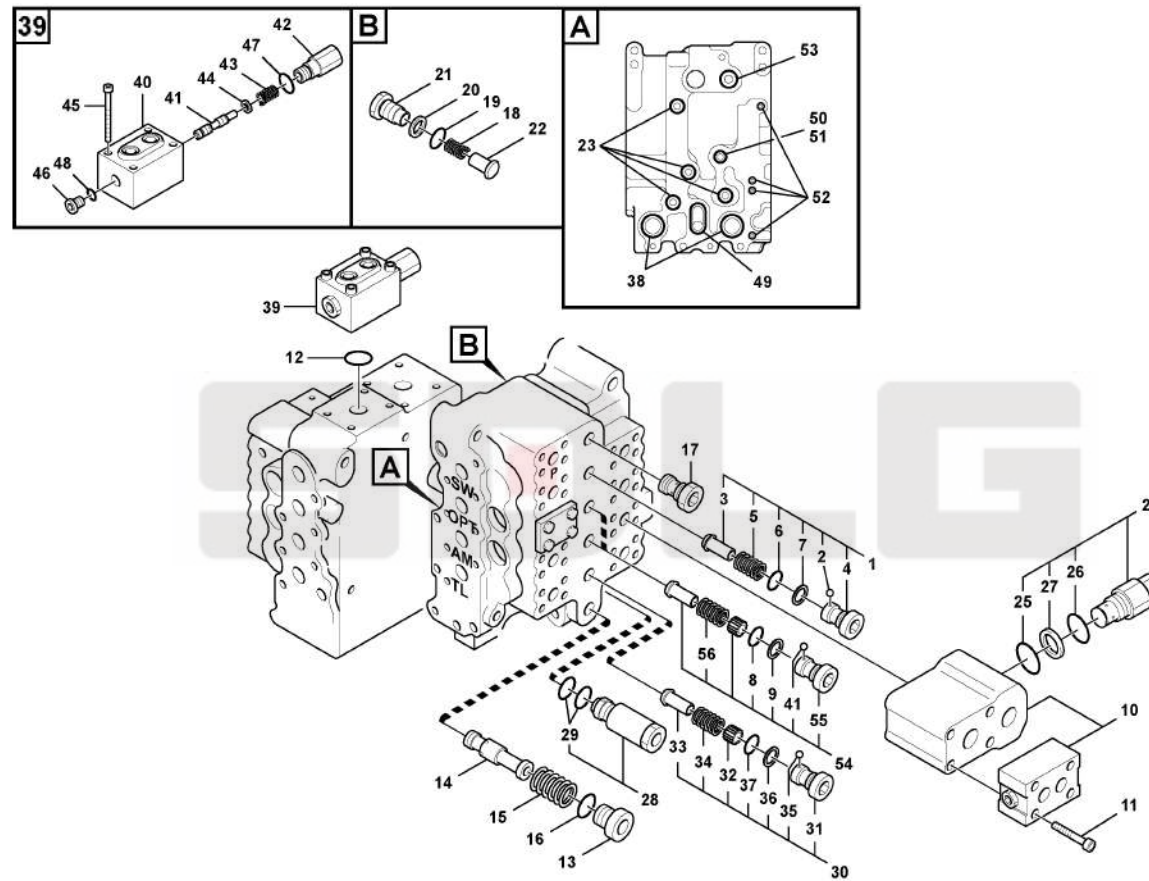

F1224-11219652

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11211419	单向阀组	Y	1	
2	11211468	锁定塞	Y	1	
3	11211433	单向阀	Y	1	
4	11211445	单向阀堵头	Y	1	
5	11211454	弹簧	Y	1	
6	11210142	O 形圈	Y	1	
7	11211070	密封环	Y	1	
8	11210142	O 形圈	Y	1	
9	11211070	密封环	Y	1	
10	11220356	斗杆保持阀座	Y	1	
11	11210216	螺栓	Y	4	
12	11210166	O 形圈	Y	1	
13	11211439	堵头	Y	1	
14	11211426	中间旁通阀阀芯	Y	1	
15	11211460	弹簧	Y	1	
16	11210144	O 形圈	Y	1	
17	11211442	阀体	Y	1	
18	11211454	弹簧	Y	1	
19	11210138	O形圈	Y	1	
20	11211069	密封环	Y	1	
21	11211443	堵头	Y	1	
22	11211431	单向阀	Y	1	
23	11210139	O形圈	Y	4	
24	11210555	过载补油阀	Y	1	
25	11210136	O 形圈	Y	1	
26	11210008	O 形圈	Y	1	
27	11211068	密封环	Y	1	
28	11211954	流量感应阀	Y	1	
29	11210138	O形圈	Y	2	
30	11221029	单向阀阀组	Y	1	


主阀总成 Control valve assembly

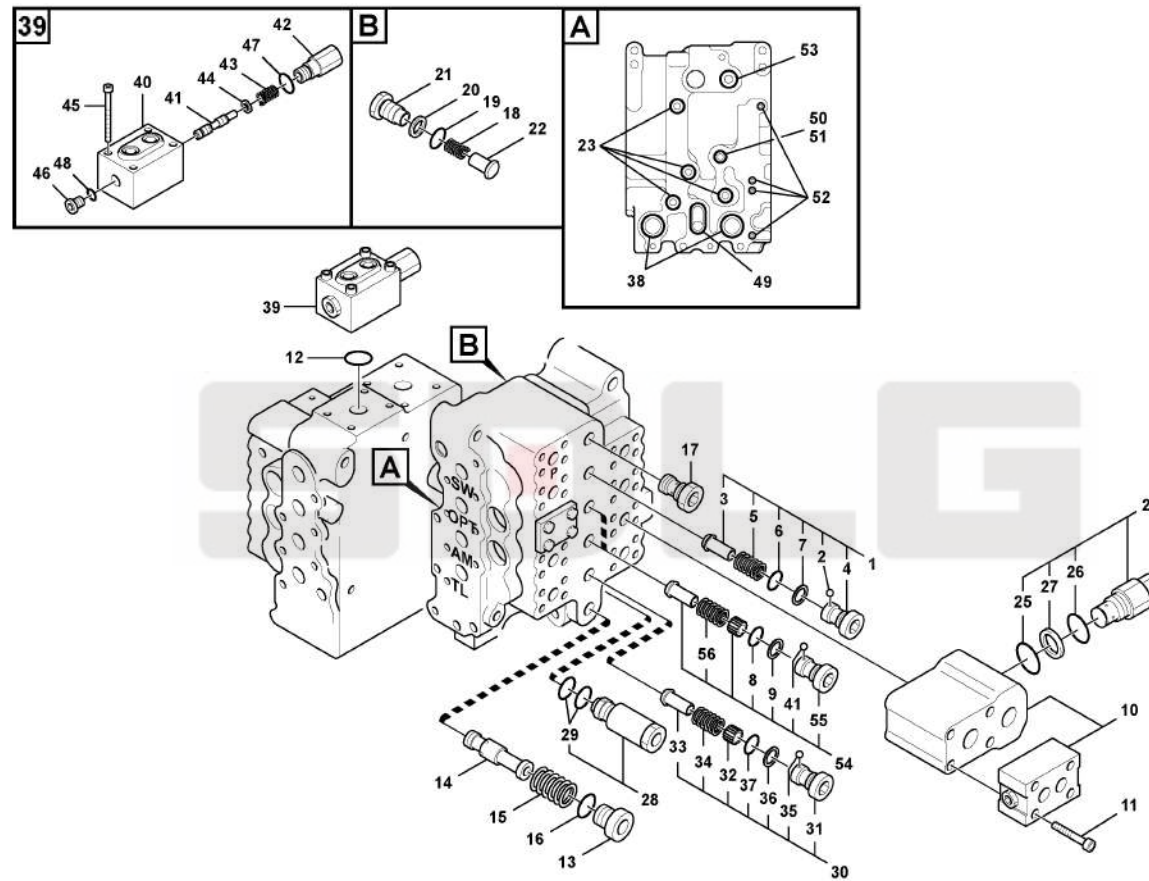

F1224-11219652


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11211450	单向阀堵头	Y	1	
32	11211432	单向阀	Y	1	
33	11211433	单向阀	Y	1	
34	11211454	弹簧	Y	1	
35	11211468	锁定塞	Y	1	
36	11211070	密封环	Y	1	
37	11210142	O 形圈	Y	1	
38	11210145	O形圈	Y	2	
39	11210570	斗杆外部合流阀	Y	1	
40	11211425	阀体	N	1	
41	11211468	锁定塞	Y	1	
42	11211440	阀杆端盖	Y	1	
43	11211463	弹簧	Y	1	
44	11211465	垫片	Y	1	
45	11214827	螺栓	Y	4	
46	11211699	堵头	Y	1	
47	11210146	O形圈	Y	1	
48	11210135	O 形圈	Y	1	
49	11210167	O 形圈	Y	1	
50	11211467	堵头	Y	1	
51	11210132	O 形圈	Y	4	
52	11210133	O 形圈	Y	1	
53	11210228	O形圈	Y	1	
54	11221029	单向阀阀组	Y	2	
55	11211450	单向阀堵头	Y	1	
56	11211454	弹簧	Y	1	
57	11210322	主阀密封包	Y	1	
58	11219652	主阀	Y	1	

伺服系统 Servo system

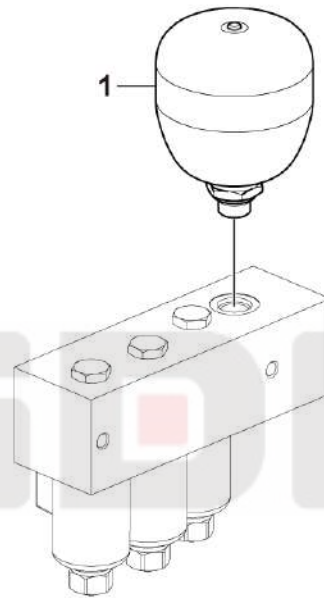

F1230-58-9140-123


先导控制阀 Control lever

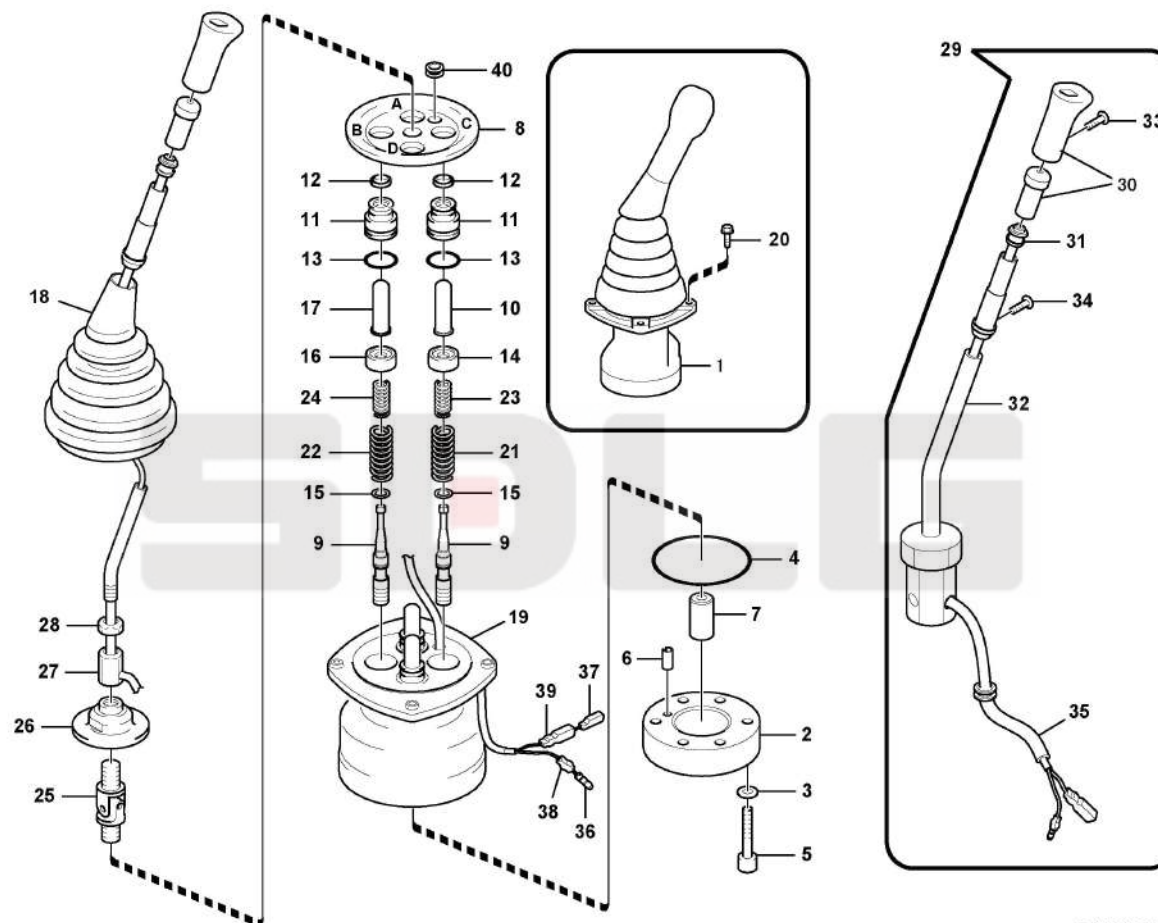

F1260-14400042


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400042	先导控制阀	Y	1	
2	11211597	固定板	Y	1	
3	11211510	垫圈	Y	2	
4	11211590	O形圈	Y	1	
5	11210244	六角螺钉	Y	2	
6	11211553	弹性销	Y	1	
7	11211593	衬套	Y	1	
8	11211596	固定板	Y	1	
9	11210252	阀芯	N	4	
10	11211511	推杆	N	2	
11	11211572	堵头	Y	4	
12	11211515	密封	Y	4	
13	11210137	O形圈	Y	4	
14	11211584	弹簧座	Y	2	
15	11211509	垫圈	Y	4	
16	11211583	弹簧座	Y	2	
17	11211512	推杆	N	2	
18	11211568	护套	Y	1	
19	11211589	先导阀阀体	N	1	
20	11210041	法兰螺钉	Y	8	
21	11210774	弹簧	Y	2	
22	11210432	弹簧	Y	2	
23	11211585	弹簧	Y	2	
24	11211586	弹簧	Y	2	
25	11211514	万向节	Y	1	
26	11211595	压盘	Y	1	
27	11211516	螺母	Y	1	
28	11211513	紧锁螺母	Y	1	
29	11211591	手柄总成	Y	1	
30	11211592	手柄头	Y	1	

先导控制阀 Control lever

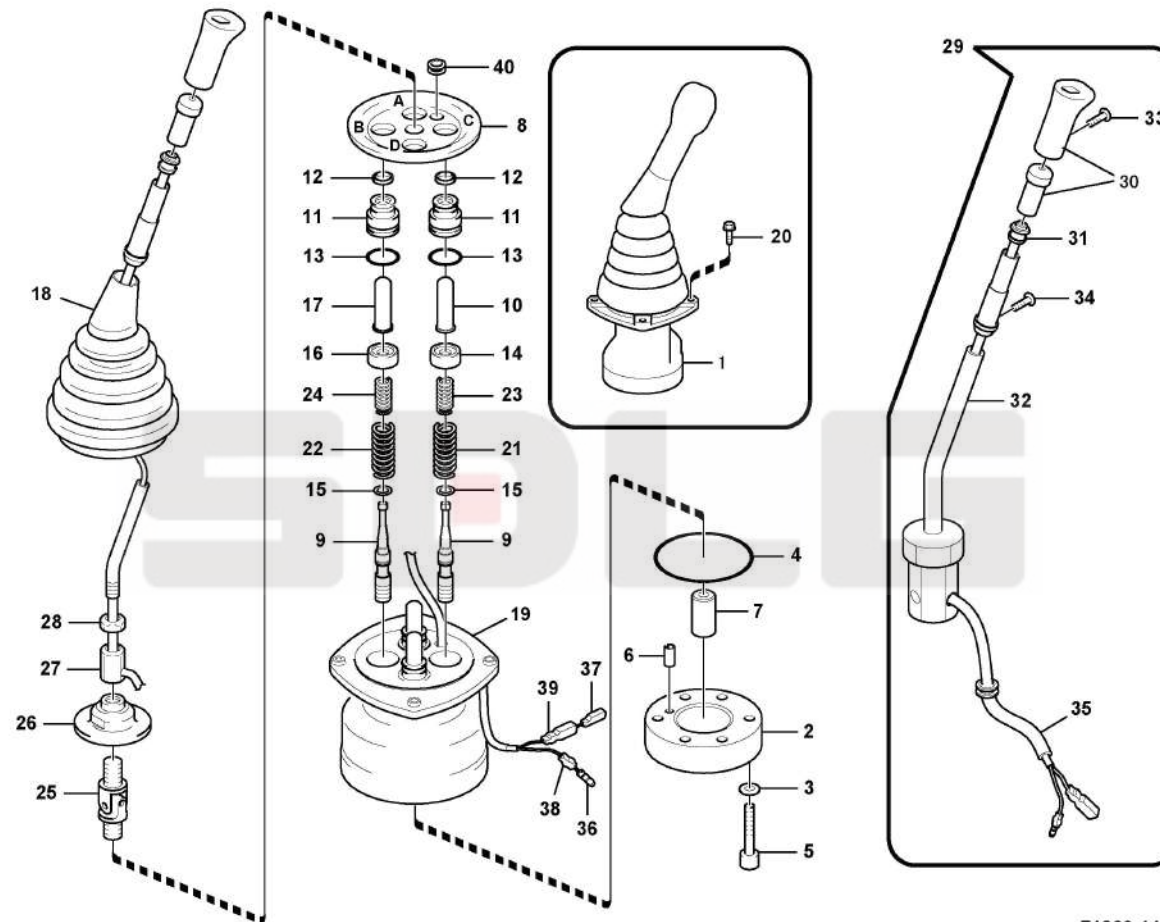


F1260-14400042

右先导手柄总成 Right priority valve assembly

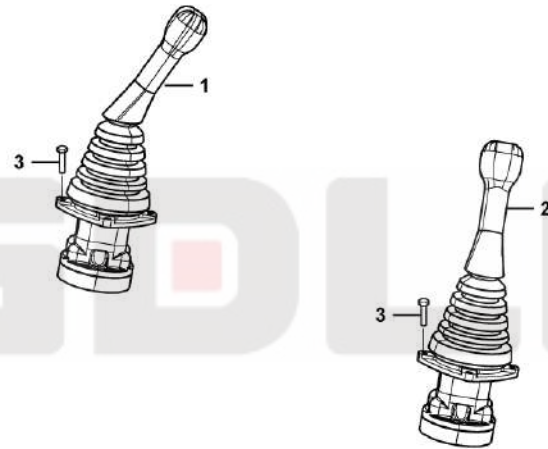

F1260-58-9140-011


先导控制阀 Control lever

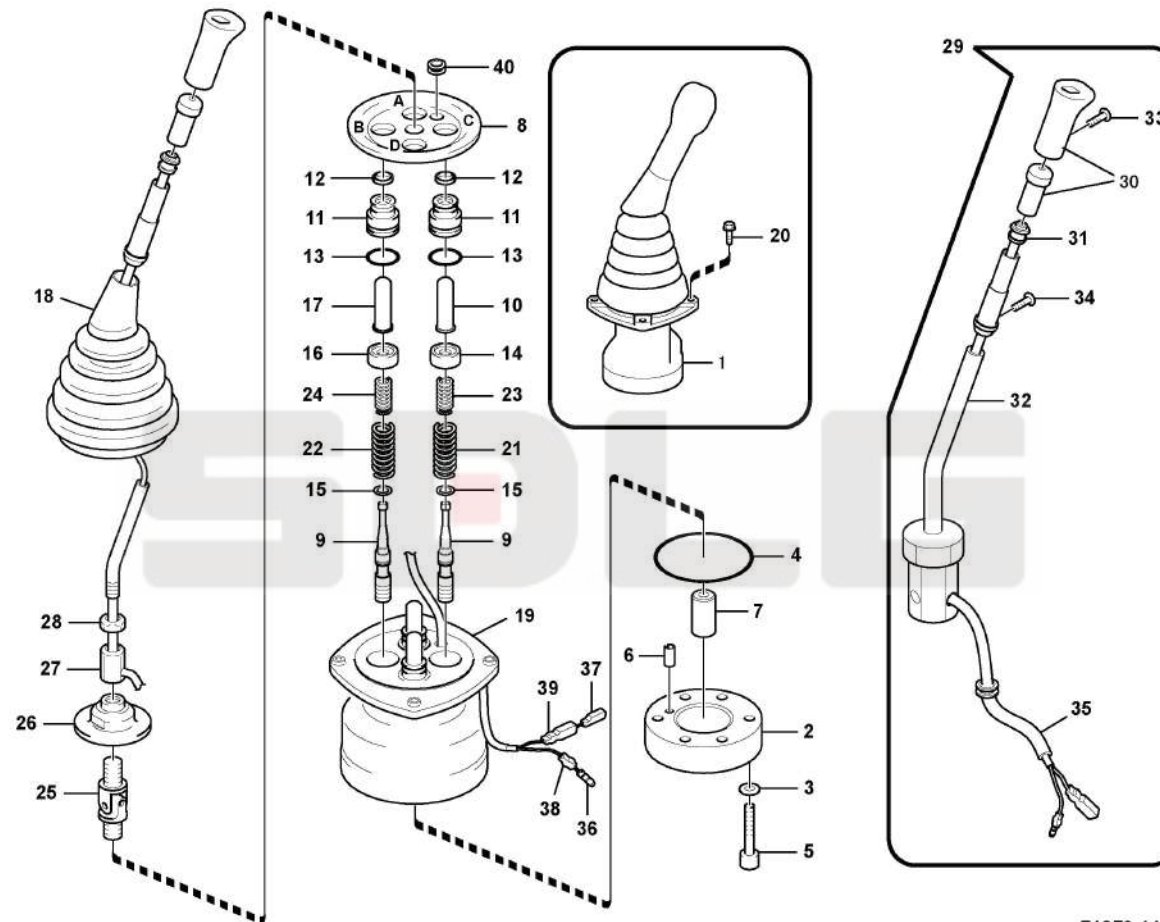

F1270-14400043


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400043	先导控制阀	Y	1	
2	11211597	固定板	Y	1	
3	11211510	垫圈	Y	2	
4	11211590	O形圈	Y	1	
5	11210244	六角螺钉	Y	2	
6	11211553	弹性销	Y	1	
7	11211593	衬套	Y	1	
8	11211596	固定板	Y	1	
9	11210252	阀芯	N	4	
10	11211511	推杆	N	2	
11	11211572	堵头	Y	4	
12	11211515	密封	Y	4	
13	11210137	O形圈	Y	4	
14	11211584	弹簧座	Y	2	
15	11211509	垫圈	Y	4	
16	11211583	弹簧座	Y	2	
17	11211512	推杆	N	2	
18	11211568	护套	Y	1	
19	11211589	先导阀阀体	N	1	
20	11210041	法兰螺钉	Y	8	
21	11210774	弹簧	Y	2	
22	11210432	弹簧	Y	2	
23	11211585	弹簧	Y	2	
24	11211586	弹簧	Y	2	
25	11211514	万向节	Y	1	
26	11211595	压盘	Y	1	
27	11211516	螺母	Y	1	
28	11211513	紧锁螺母	Y	1	
29	11211591	手柄总成	Y	1	
30	11210253	手柄头	Y	1	

先导控制阀 Control lever

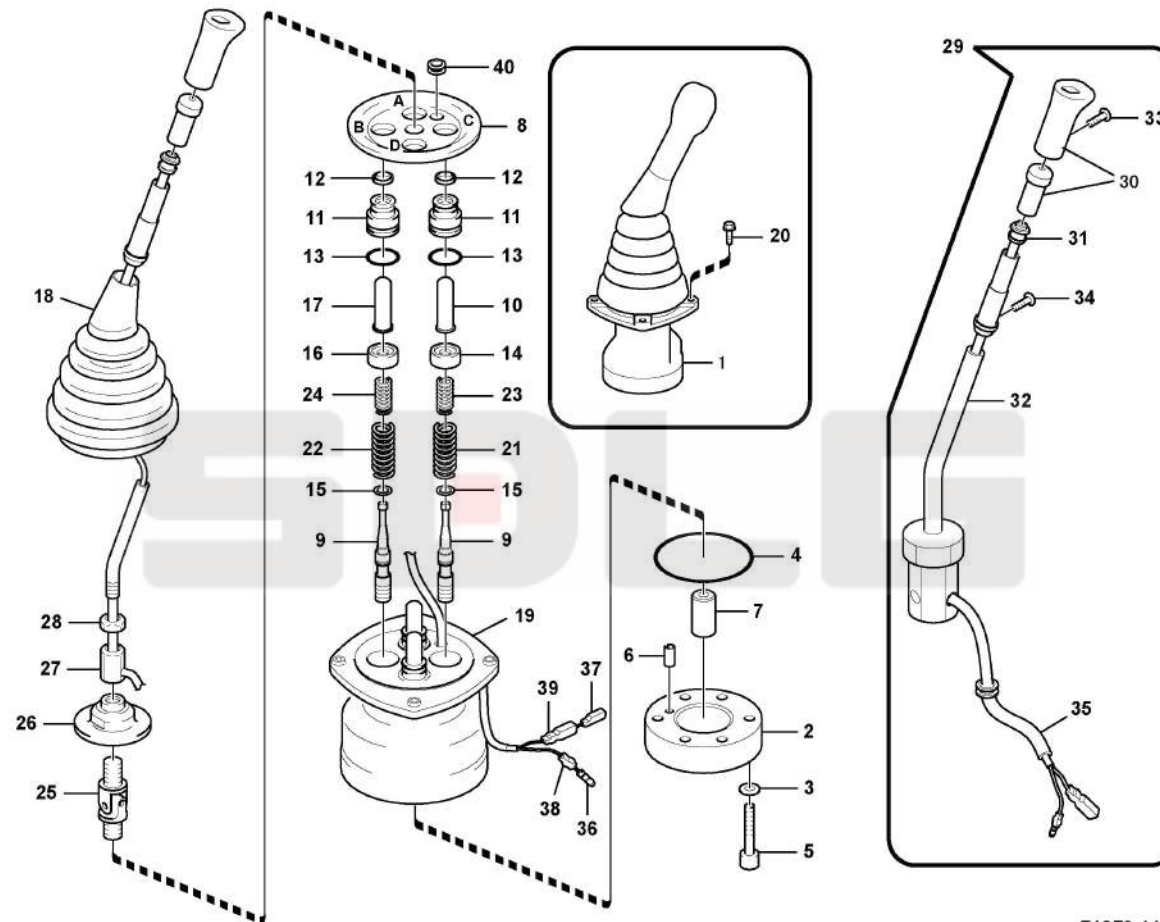


F1270-14400043

伺服系统 Servo system

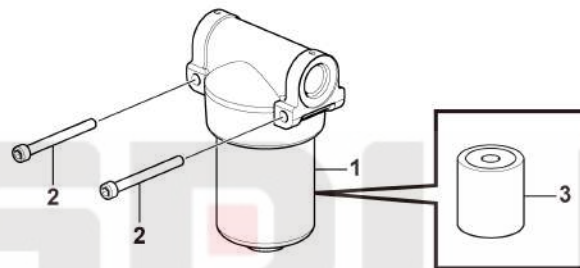


F1301-58-9140-040

工作液压总成,动臂油缸 Working hydraulic system

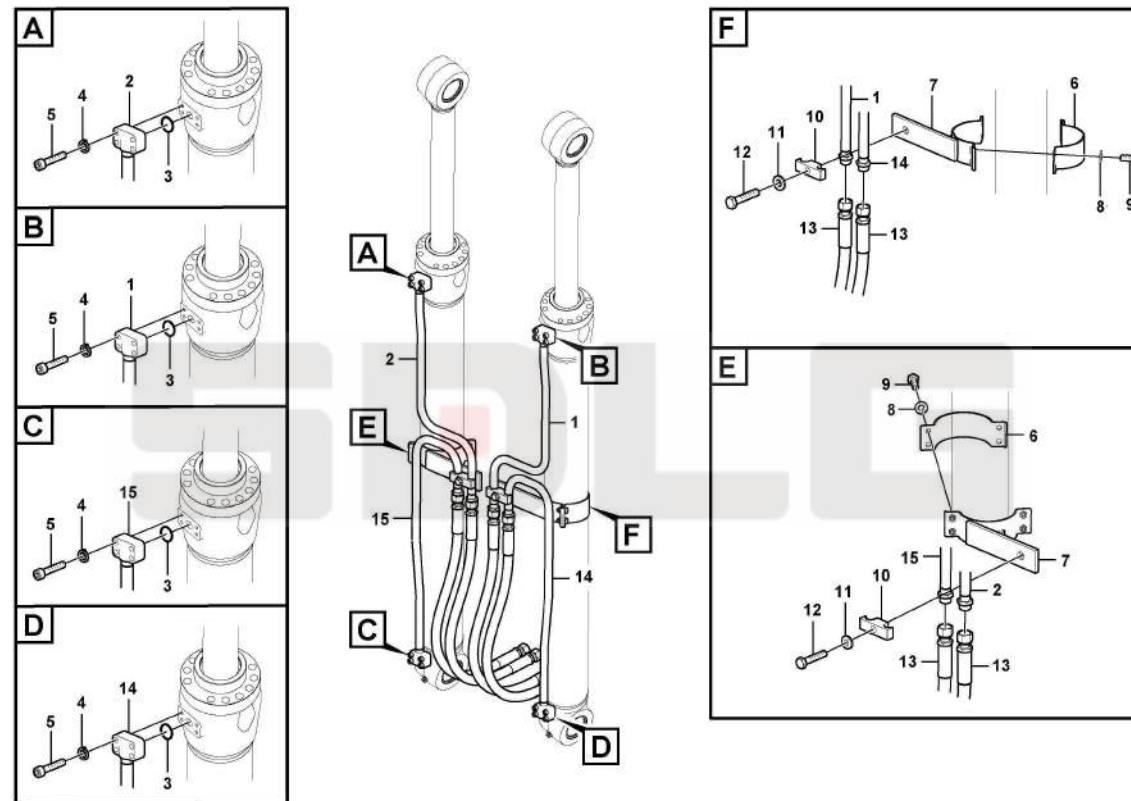

F1310-58-9160-003


动臂油缸 Lifting cylinder assembly

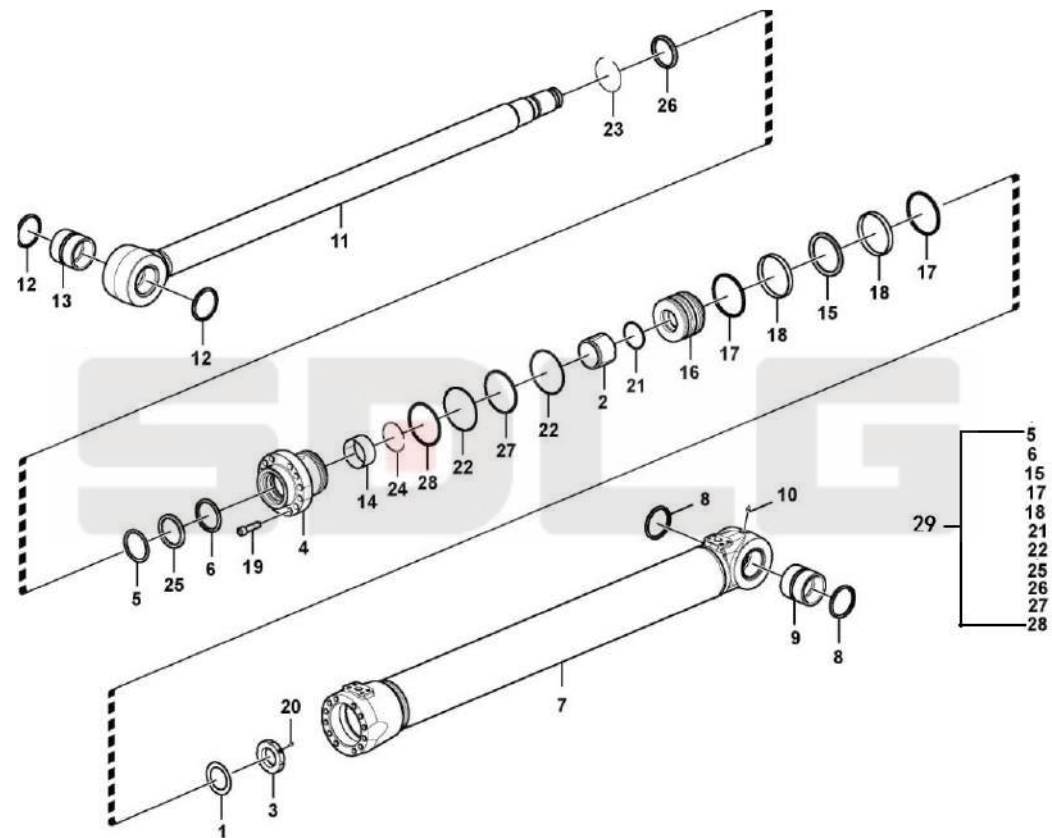

F1311-58-9743-001.19722


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11211639	垫圈24C008010	Y	1	
2	11210551	缓冲套24C060010	Y	1	
3	11211342	锁紧螺母24C012020	Y	1	
4	11211336	活塞盖24A070110	Y	1	
5	11211797	挡圈24E008026	Y	1	
6	11211343	缓冲圈24H008005	Y	1	
7	11219405	缸筒24A030480	Y	1	
8	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
9	11219400	衬套24C054010	Y	1	
10	11214822	螺纹接头	Y	1	
11	11219406	活塞杆24A010190	Y	1	
12	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
13	11219401	轴衬24C054020	Y	1	
14	11211803	滑动轴套24S180401	Y	1	
15	11210421	主密封24P512501	Y	1	
16	11210431	活塞24A080190	Y	1	
17	11211800	纳污环24N012504	Y	2	
18	11211783	支撑环24G212507	Y	2	
19	11214764	紧固螺钉24T516605	Y	12	
20	11213437	紧固螺钉24T908121	Y	1	
21	11210177	O 形圈24K00650A	Y	1	
22	11218610	O型圈24K01150A	Y	2	
23	11210181	挡圈24C001140	Y	1	
24	11211774	挡圈24C007010	Y	1	
25	11211776	密封圈24F008021	Y	1	
26	11211778	防尘圈24D208002	Y	1	
27	11211780	密封环24M31250B	Y	1	
28	11211795	密封环24M312502	Y	1	
29	11210469	密封件包24A000151S	Y	1	
30	11219000	油缸24A000151	Y	1	

动臂油缸SDLG21-DB(320408) Boom cylinder

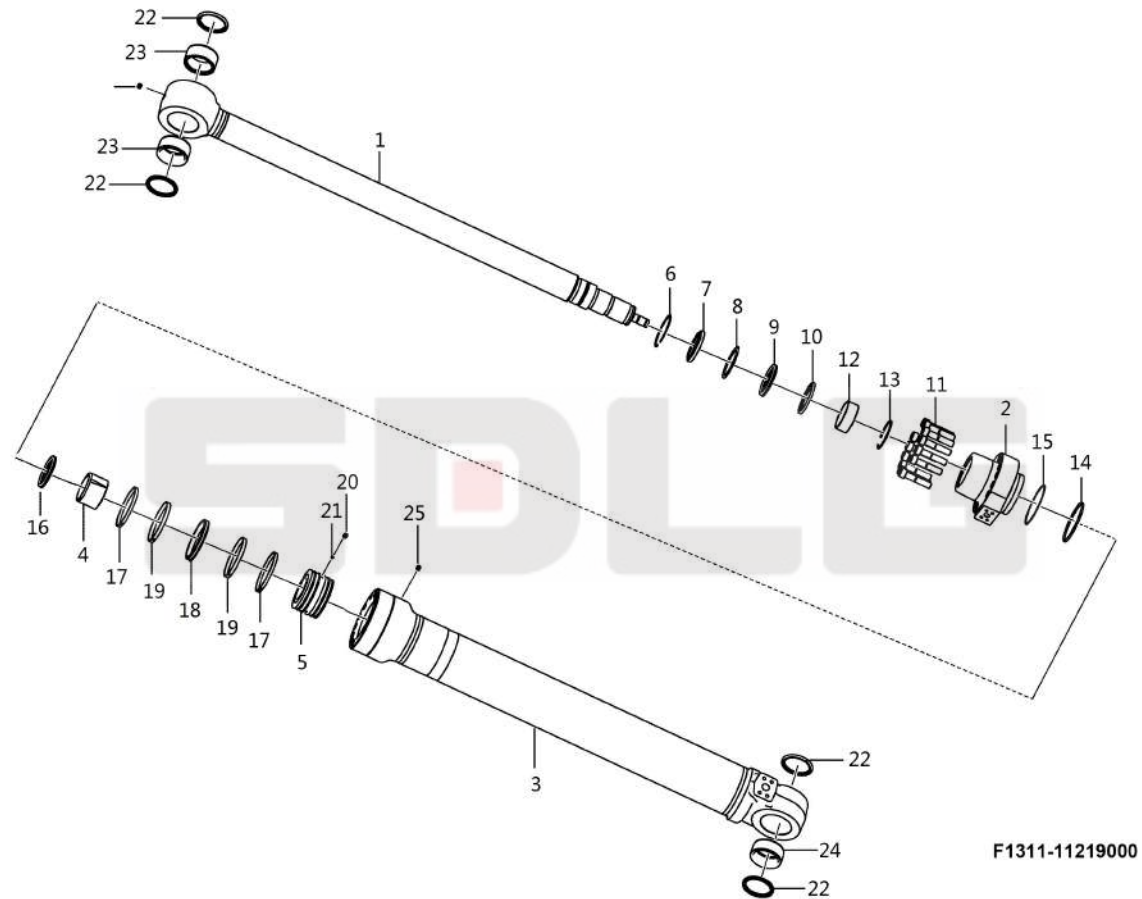

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4120006669001	活塞杆02165.0043Y.100 R80-1665	N	1	
2	4120006669002	端盖02165.0043Y.002 ?185*?125*80	N	1	
3	4120006669003	缸体02165.0043Y.300 R80-1565	N	1	
4	4120006669004	缓冲套Q/HL 102102.1-2010	N	1	
5	4120006669005	活塞02165.0043Y.004 D125/d80	N	1	
6	4120006669012	密封件包	N	1	
7	4120006669006	防尘圈挡圈Q/HL102106-2010 d80/d99*2	N	1	
8	4120006669012	密封件包	N	1	
9	4120006669012	密封件包	N	1	
10	4120006669012	密封件包	N	1	
11	4120006669007	内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M16*75	N	12	
12	4120002073016	滑动轴套MB8030	Y	1	
13	4120006671010	钢丝挡圈Q/HL102123-2010 d80/Φ91*Φ3.5	N	1	
14	4120006669012	密封件包	N	2	
15	4120006669012	密封件包	N	3	
16	4120006669008	缓冲环Q/HL102107-2010 D76	N	1	
17	4120006669012	密封件包	N	2	
18	4120006669012	密封件包	N	1	
19	4120006669012	密封件包	N	2	
20	4120006669009	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M12*16	N	1	
21	4090000277	钢球GB308-9-GCr15	Y	1	
22	4120002073014	防尘圈ME8 φ80*φ95*5	Y	4	
23	4120006669010	C形轴套Q/HL 102121.5-2012 Φ80*Φ95*43	N	2	
24	4120006669011	石墨铜套Q/HL102121.1-2010 Φ80*Φ95*96	N	1	
25	4120006667016	测压堵头BSPT5406-HP-04-SPL PT1/4-19	N	1	


工作液压,动臂上的斗杆油缸 Working hydraulic system

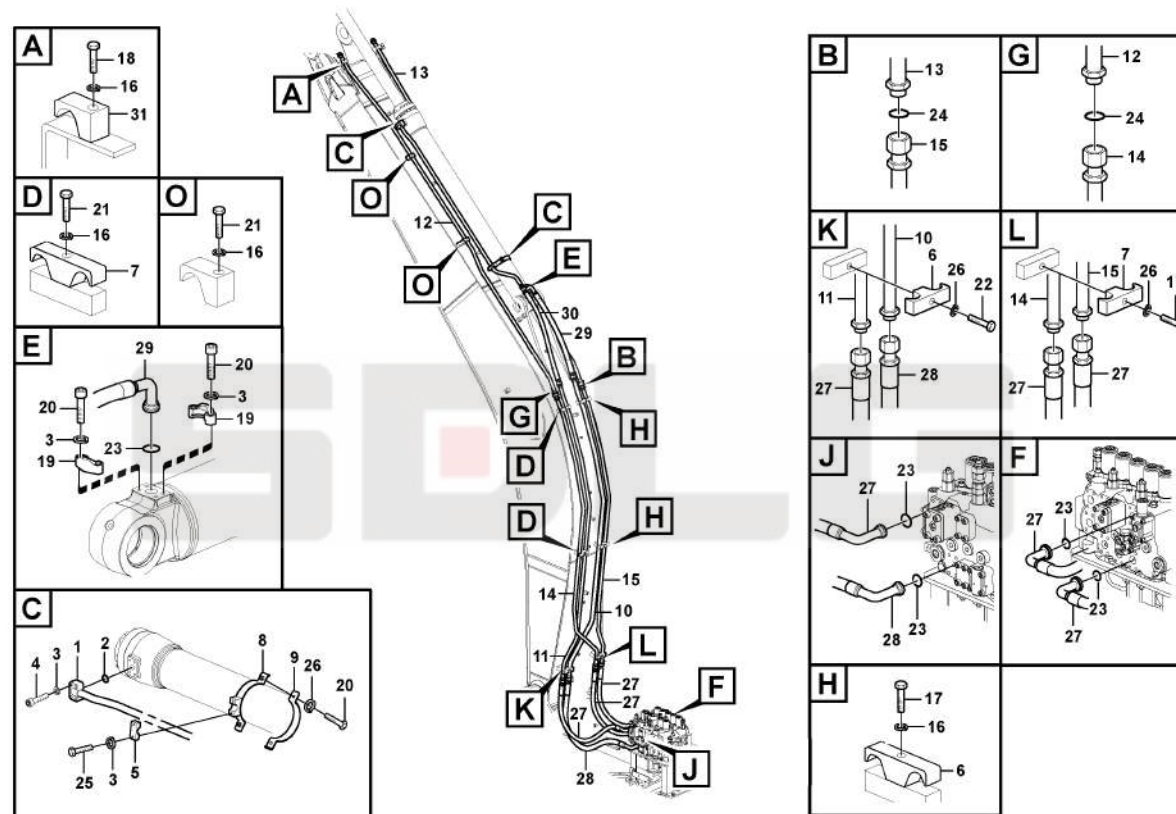

F1320-58-9160-013.20997


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400475	钢管	Y	1	
2	11221995	O型圈	Y	1	
3	11210064	弹垫	Y	10	
4	11210152	内六角螺钉	Y	4	
5	11211128	管夹	Y	1	
6	11211131	管夹	Y	3	
7	11211130	管夹	Y	3	
8	14408300	管夹	Y	1	
9	14408299	管夹	Y	1	
10	14408072	钢管	Y	1	
11	14400379	钢管	Y	1	
12	14400380	钢管	Y	1	
13	14400381	钢管	Y	1	
14	14400382	钢管	Y	1	
15	14400383	钢管	Y	1	
16	11210067	弹垫	Y	12	
17	11210104	六角螺钉	Y	3	
18	11210105	六角螺钉	Y	2	
19	11210018	分体法兰	Y	2	
20	11210124	六角螺钉	Y	6	
21	11210193	螺栓	Y	6	
22	11210208	螺栓	Y	1	
23	11221586	o型圈	Y	5	
24	11219166	O型圈	Y	2	
25	11210125	六角螺钉	Y	2	
26	11210197	垫圈	Y	2	
27	14400896	胶管	Y	3	
28	14400897	胶管	Y	1	
29	14400457	胶管	Y	1	
30	14400458	胶管	Y	1	

工作液压,动臂上的斗杆油缸 Working hydraulic system

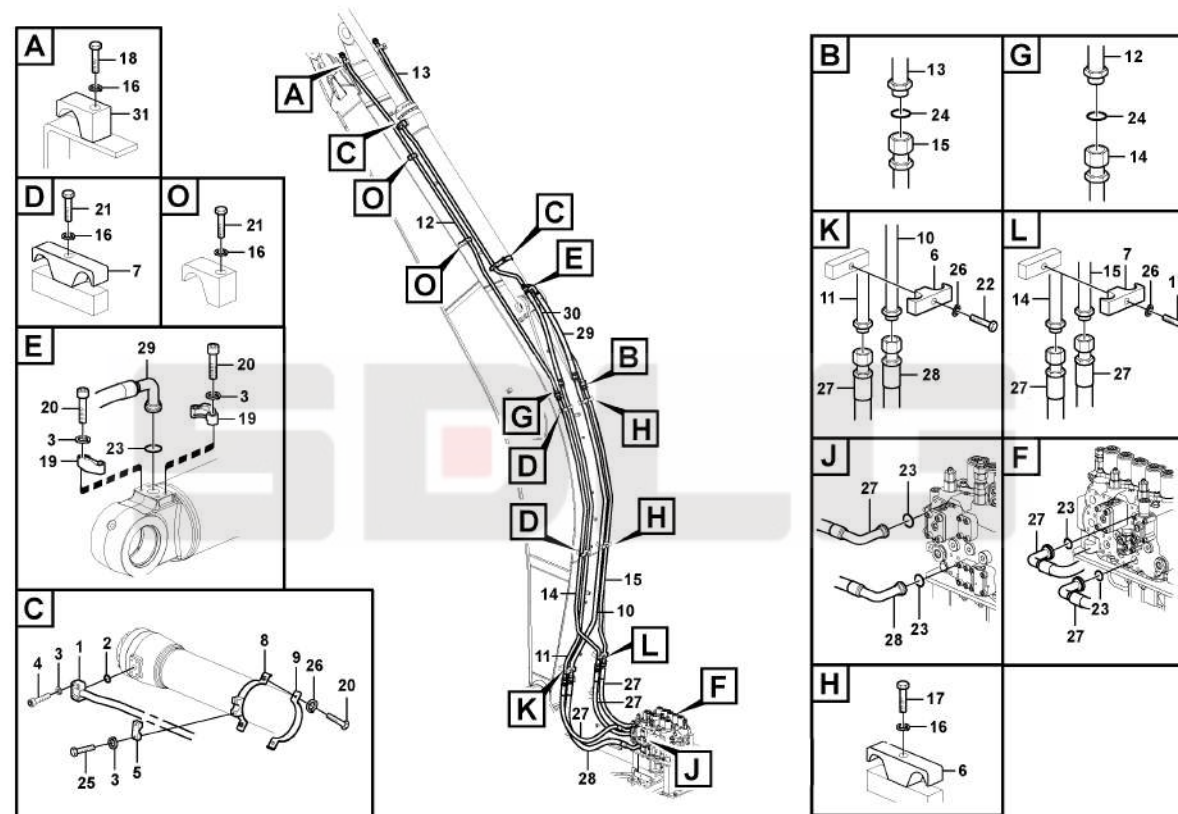

F1320-58-9160-013.20997


斗杆油缸总成 Dipper arm cylinder

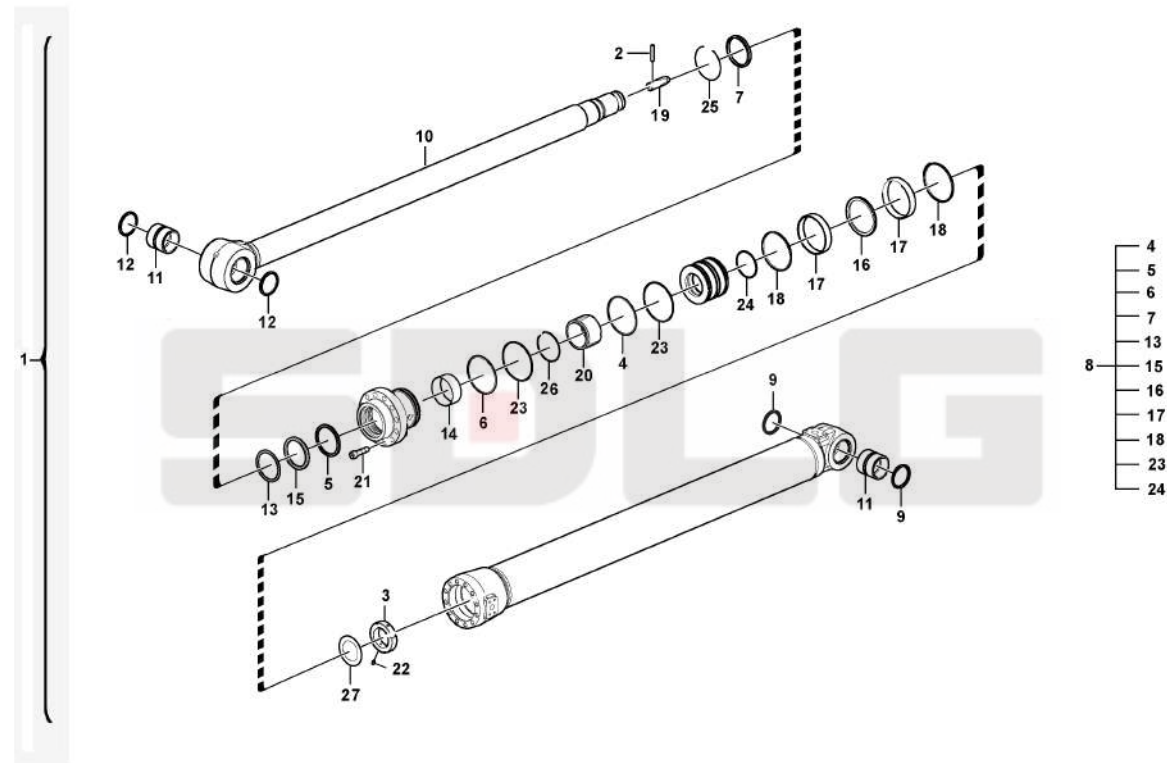

F1320-58-9753-007

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11217691	斗杆油缸	Y	1	
2	11219864	定位销	N	1	
3	11210724	锁紧螺母	Y	1	
4	11211796	密封环24M31352B	Y	1	
5	11211344	缓冲圈	Y	1	
6	11211792	密封环24M313522	Y	1	
7	11211781	防尘圈	Y	1	
8	11210965	斗杆油缸密封包	Y	1	
9	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
10	11210821	活塞杆	Y	1	
11	11210504	衬套	Y	2	
12	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
13	11211798	挡圈	Y	1	
14	11211804	滑动轴套	Y	1	
15	11211779	挡圈	Y	1	
16	11210407	主密封24P513511	Y	1	
17	11211784	支撑环24G21350A	Y	2	
18	11211801	纳污环24N013504	Y	2	
19	11218716	缓冲套	Y	1	
20	11210539	缓冲套	Y	1	
21	11214764	紧固螺钉24T516605	Y	13	
22	11210743	紧固螺钉	Y	1	
23	11210182	O 形圈24K01250A	Y	2	
24	11210179	O 形圈	Y	1	
25	11211775	挡圈	Y	1	
26	11211777	挡圈	Y	1	
27	11210659	垫圈24C008020	Y	1	


斗杆油缸SDLG21-DG(320408) Arm cylinder

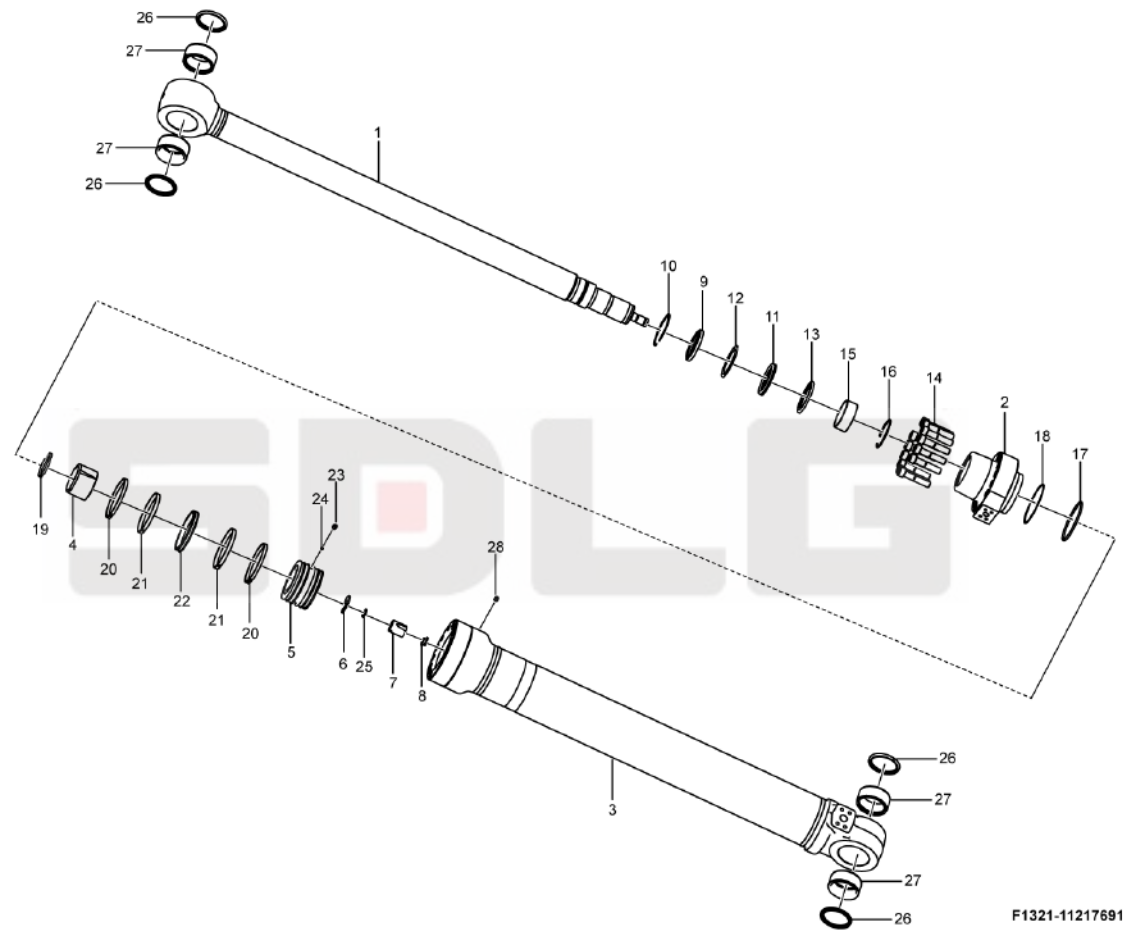

F1321-11217691

序号	零件代号	名称	是否配件	数量	备注	
Key	Part No.	Description	Spare parts Y/N	Qty	Remarks	
1	4120006670001	活塞杆02165.0044Y.100 R80-2014	Piston rod	N	1	
2	4120006670002	端盖02165.0044Y.002 Φ 205*Φ 135*Φ 95	Cover	N	1	
3	4120006670003	缸体02165.0044Y.300 R75-1905	Cylinder tube	N	1	
4	4120006670004	缓冲套Q/HL 102102-2010	Rubber sleeve	N	1	
5	4120006670005	活塞Q/HL 102103-2010 D135/d95 M75*3 B	Cylinder piston	N	1	
6	4120006670006	卡圈Q/HL 102105.1-2010 Φ 70*6.1	Retaining ring	N	1	
7	4120006670007	后缓冲套Q/HL 102105.2-2010 Φ 60*47	Rubber sleeve	N	1	
8	4120006670008	挡环Q/HL 102105.3-2010 Φ 54*5.6	Retaining ring	N	2	
9	4120006670009	防尘圈挡圈Q/HL 102106-2010 d95/Φ 114*2	Retaining ring	N	1	
10	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
11	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
12	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
13	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
14	4120006670011	内六角圆柱头螺钉GB/T 70.1 M18*85	Screw	N	12	
15	4120003698011	滑动轴套MB-MB 9530	Slide casing	Y	1	
16	4120003698012	钢丝挡圈Q/HL 102123-2010-d95/Φ 106*3.5	Retaining ring	N	1	
17	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
18	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
19	4120006670012	缓冲环Q/HL 102107-2010 Φ 91A(开口2.0-2.2)	Rubber sleeve	N	1	
20	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
21	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
22	4120006670010	密封件包	Sealing ring kit	N	1	
23	4120006670013	内六角平端紧定螺钉GB/T 77 M14*14	Screw	N	1	
24	4090000007	钢球GB308-8-GCr15	Ball	Y	1	
25	4120006670014	缓冲环Q/HL 102107-2010 Φ 47(开口1.3-1.5)	Lock ring	N	1	
26	4120002073014	防尘圈ME8 φ 80* φ 95*5	Sealing ring	Y	4	
27	4120006670015	C型轴套Q/HL 102121.5-2012 Φ 80*Φ 95*53	Bushing	N	4	
28	4120006667016	测压堵头BSPT5406-HP-04-SPL PT1/4-19	Plug	N	2	

工作液压总成, 铲斗油缸 Working hydraulic system

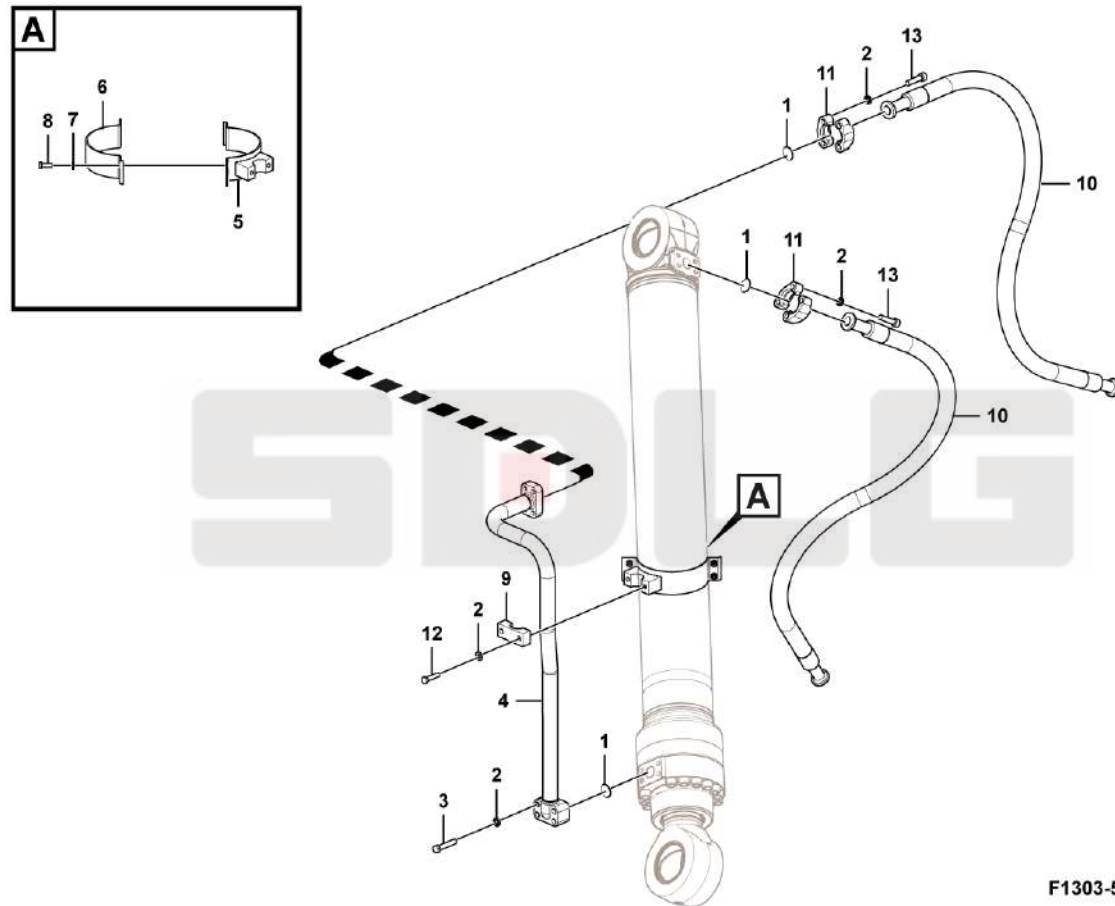


F1303-58-9160-005.20997

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11221995	O型圈	O-ring	Y	3	
2	11210064	弹垫	Spring washer	Y	14	
3	11210152	内六角螺钉	Hex. socket screw	Y	4	
4	14407705	钢管	Pipe	Y	1	
5	14408298	管夹	Clamp	Y	1	
6	14408296	管夹	Clamp	Y	1	
7	11210197	垫圈	Plain washer	Y	2	
8	11210124	六角螺钉	Hexagon screw	Y	2	
9	11211128	管夹	Clamp	Y	1	
10	14408079	胶管	Hose assembly	Y	2	
11	11213294	半截法兰	Flange half	Y	4	
12	11210125	六角螺钉	Hexagon screw	Y	2	
13	11212974	内六角螺钉	Hex. socket screw	Y	8	

SDLG


铲斗油缸总成 Bucket cylinder

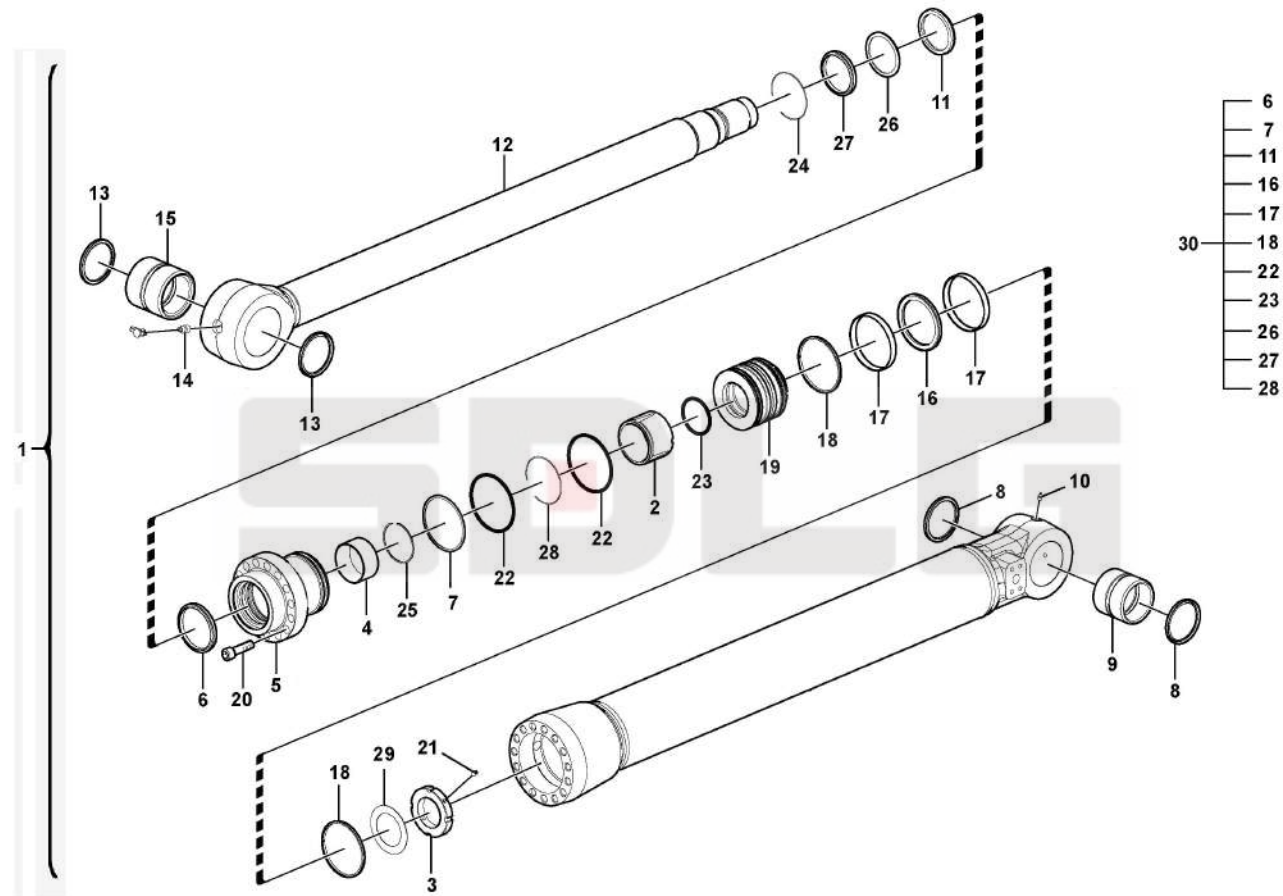

F1330-58-9755-005



序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14405383	铲斗油缸	Y	1	
2	11210551	缓冲套24C060010	Y	1	
3	11220400	锁紧螺母	Y	1	
4	11211803	滑动轴套24S180401	Y	1	
5	11220398	活塞盖	Y	1	
6	11211343	缓冲圈24H008005	Y	1	
7	11211790	密封环	Y	1	
8	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
9	11210505	衬套	Y	1	
10	11214822	螺纹接头	Y	1	
11	11211797	挡圈24E008026	Y	1	
12	11220397	活塞杆	Y	1	
13	11210870	防尘圈24R308043	Y	2	
14	11214822	螺纹接头	Y	1	
15	11210505	衬套	Y	1	
16	11210420	主密封24P512001	Y	1	
17	11211782	支撑环	Y	2	
18	11211799	纳污环	Y	2	
19	11220399	活塞	Y	1	
20	11214764	紧固螺钉24T516605	Y	12	
21	11210743	紧固螺钉	Y	1	
22	11210180	O形圈	Y	2	
23	11210177	O 形圈24K00650A	Y	1	
24	11210181	挡圈24C001140	Y	1	
25	11211774	挡圈24C007010	Y	1	
26	11211776	密封圈24F008021	Y	1	
27	11211778	防尘圈24D208002	Y	1	
28	11211794	密封环	Y	1	
29	11213413	垫圈	Y	1	
30	11210966	铲斗油缸密封件包	Y	1	

铲斗油缸SDLG21-CD(320408) Bucket cylinder

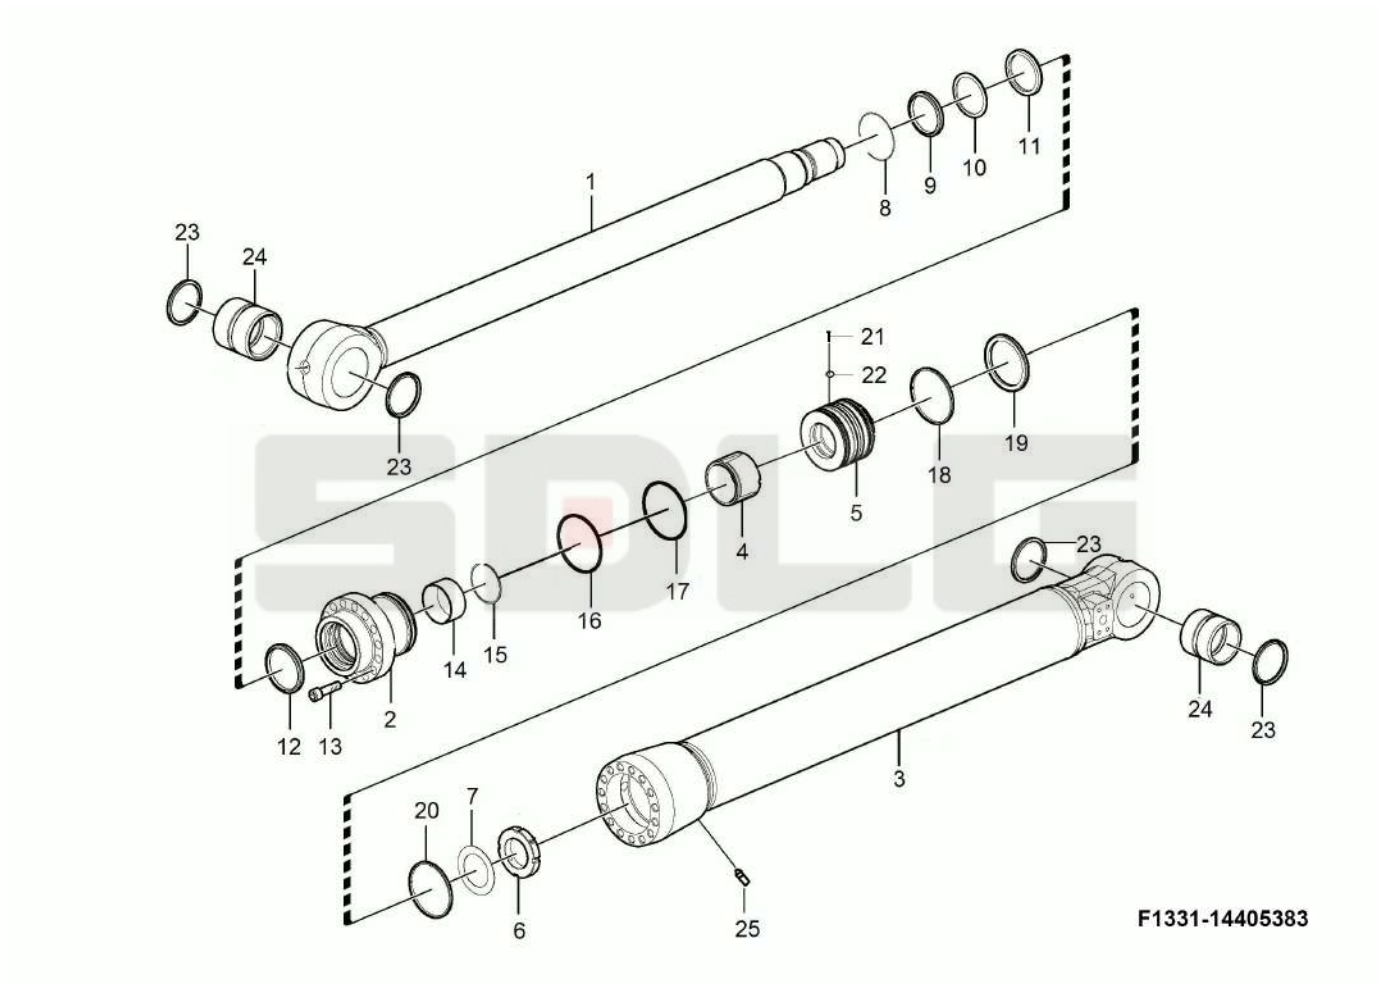


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4120006671001	活塞杆02165.0042Y.100 R80-1494	N	1	
2	4120006671002	端盖02165.0042Y.002 Φ181*Φ120*80	N	1	
3	4120006671003	缸体02165.0042Y.300 R75-1440	N	1	
4	4120006671004	铲斗用缓冲套Q/HL 102102.1-2010	N	1	
5	4120006671005	活塞Q/HL102103-2010 Φ120*Φ65.5*68	N	1	
6	4120006671006	螺母Q/HL102104-2010 M64*3	N	1	
7	4120006671007	垫片Q/HL102122-2010 Φ85*Φ65.5*0.5	N	1	
8	4120006667011	防尘圈挡圈Q/HL 102106-2010 d80/Φ99*2	N	1	
9	4120006671008	密封件包	N	1	
10	4120006671008	密封件包	N	1	
11	4120006671008	密封件包	N	1	
12	4120006671008	密封件包	N	1	
13	4014000223	螺钉GB70.1-M16*75EpZn-12.9	Y	12	
14	4120002073016	滑动轴套MB8030	Y	1	
15	4120006671010	钢丝挡圈Q/HL102123-2010 d80/Φ91*Φ3.5	N	1	
16	4120006671008	密封件包	N	2	
17	4120006671008	密封件包	N	3	
18	4120006671008	密封件包	N	2	
19	4120006671008	密封件包	N	2	
20	4120006671008	密封件包	N	1	
21	4120006671011	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M12*20	N	1	
22	4090000007	钢球GB308-8-GCr15	Y	1	
23	4120002073014	防尘圈ME8 φ80*φ95*5	Y	4	
24	4120006671012	八字钢套Q/HL102121.2-2010 Φ85*Φ95*86	N	2	
25	4120006667016	测压堵头BSPT5406-HP-04-SPL PT1/4-19	N	1	

主阀至工作装置至回转马达管路总成 Control valve hose assembly

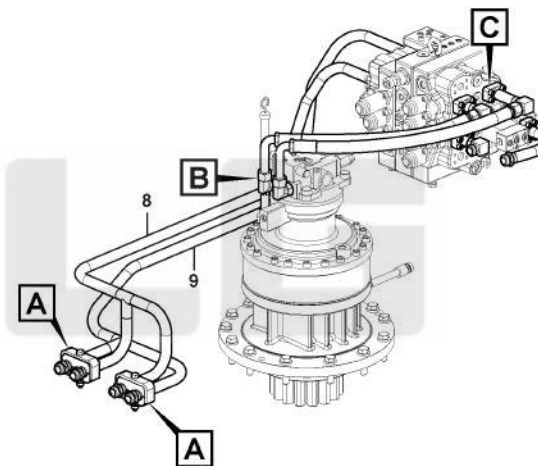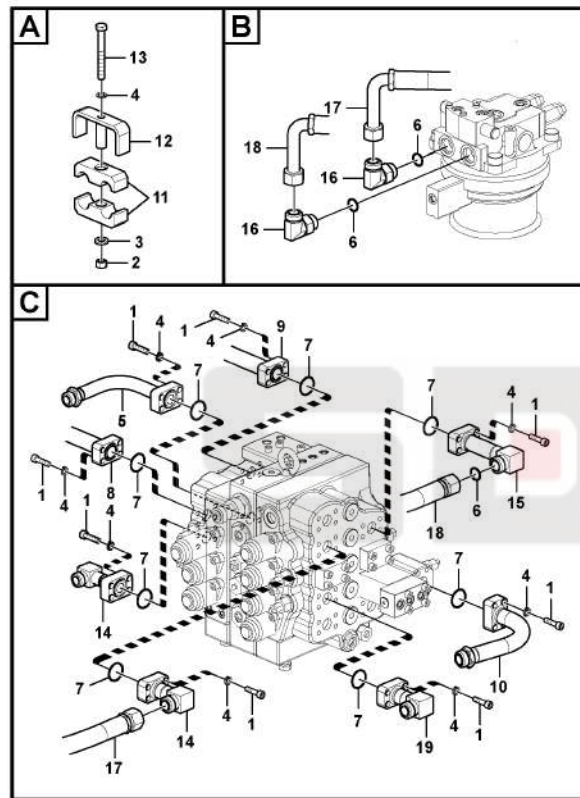

F1400-58-9112-013/58-9112-015


回转液压管路总成 Swing hydraulic system

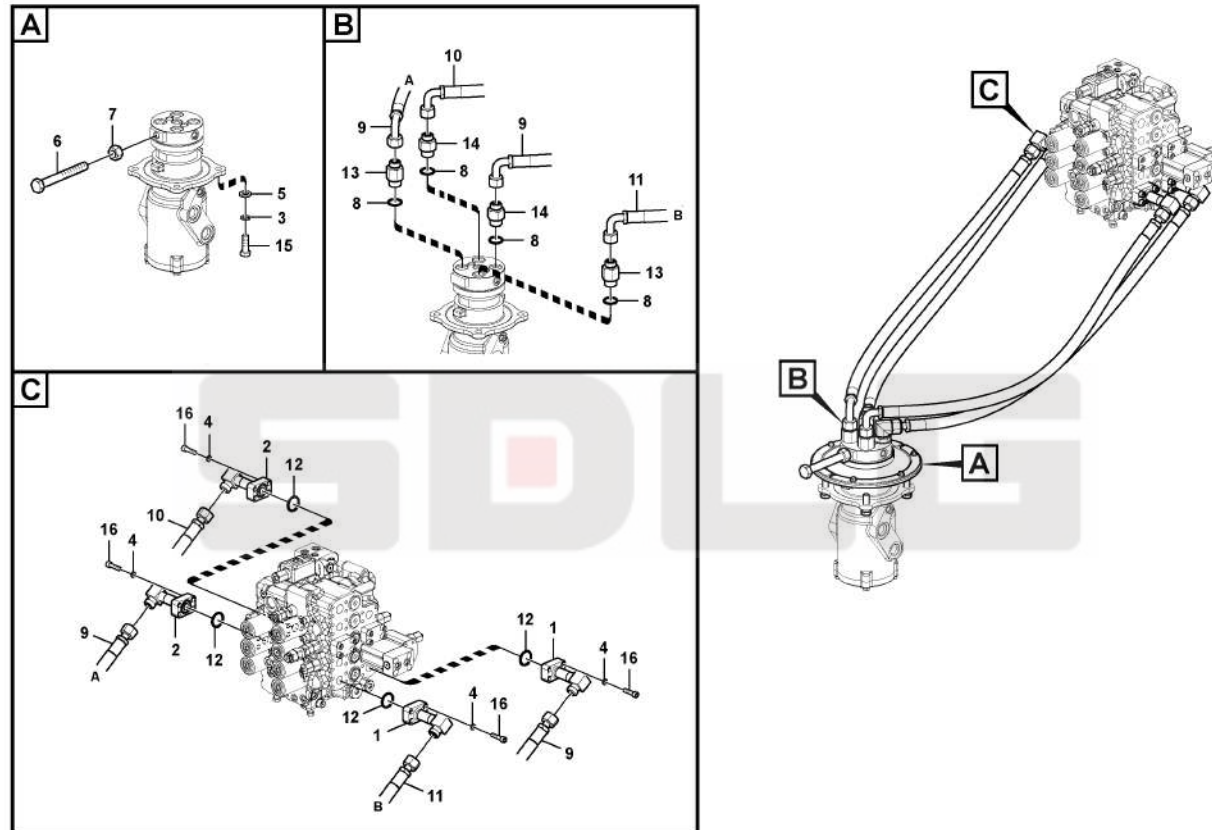

F1401-58-9112-017.18784


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400766	钢管	Y	2	
2	14400768	钢管	Y	2	
3	11210067	弹垫	Y	4	
4	11210064	弹垫	Y	16	
5	11210199	垫圈	Y	4	
6	11210210	六角螺钉	Y	1	
7	11210196	螺母	Y	1	
8	11210144	O 形圈	Y	4	
9	14400769	胶管	Y	2	
10	14400770	胶管	Y	1	
11	14400771	胶管	Y	1	
12	11221586	o型圈	Y	4	
13	14400605	直接头	Y	2	
14	14400413	接头	Y	2	
15	11210103	六角螺栓	Y	4	
16	11210151	内六角螺钉	Y	16	

回转马达部装 Swing motor assembly

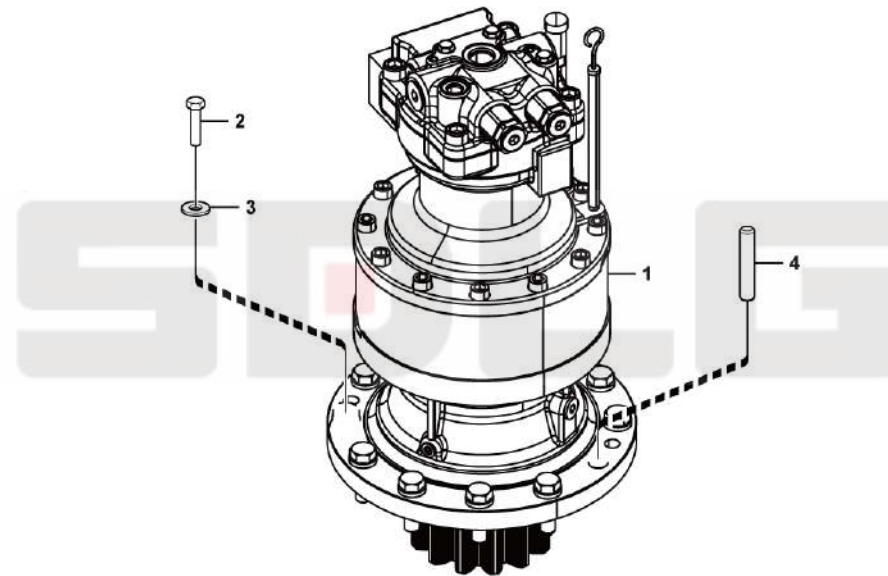

F1420-2614000604.S

泵齿轮箱及配件 Pump gearbox

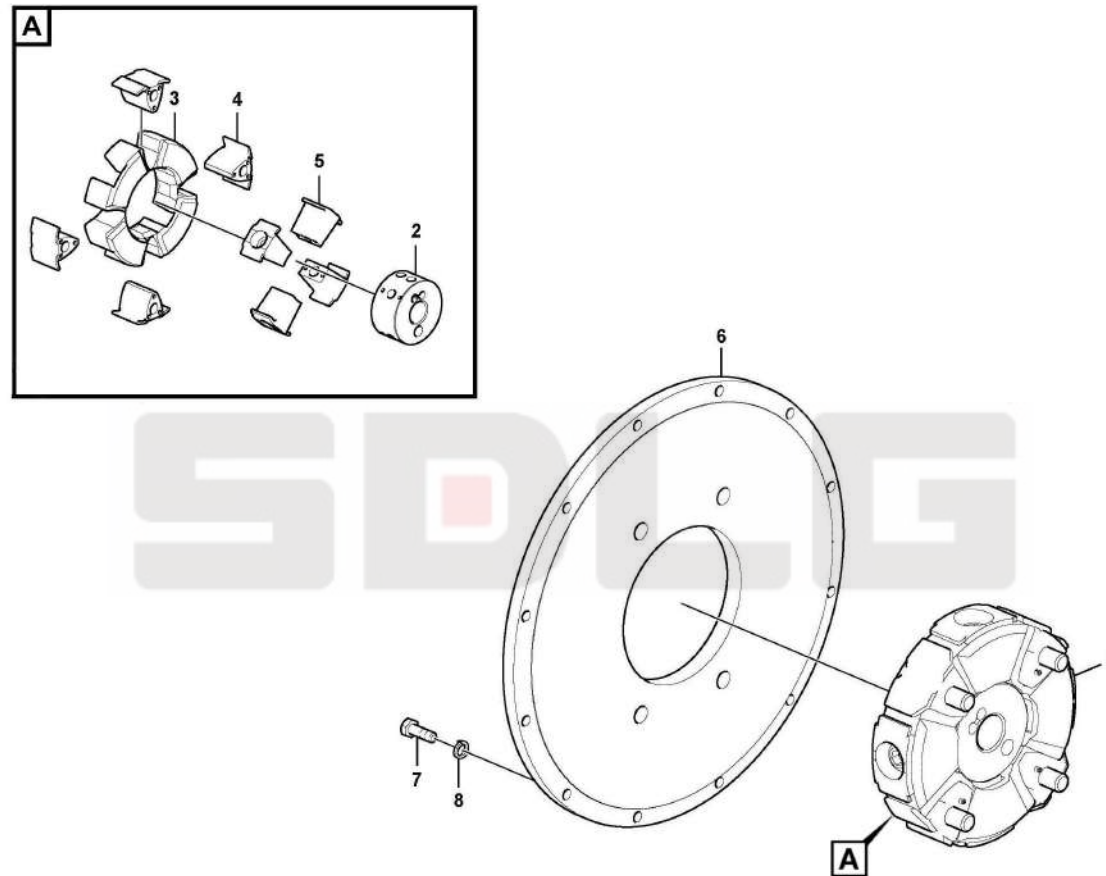


F1413-58-4313-005

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210479	联轴器	Elastic coupling	Y	1	
2	11210481	轴心	Hub	Y	1	
3	11210480	弹性体	Elastic coupling	Y	1	
4	11210482	固定块	Insert	Y	4	
5	11210483	固定块	Insert	Y	4	
6	11210665	飞轮壳端盖	Flywheel housing	Y	1	
7	11210124	六角螺钉	Hexagon screw	Y	8	
8	11210064	弹垫	Spring washer	Y	8	


SDLG

回转接头总成 Turning joint

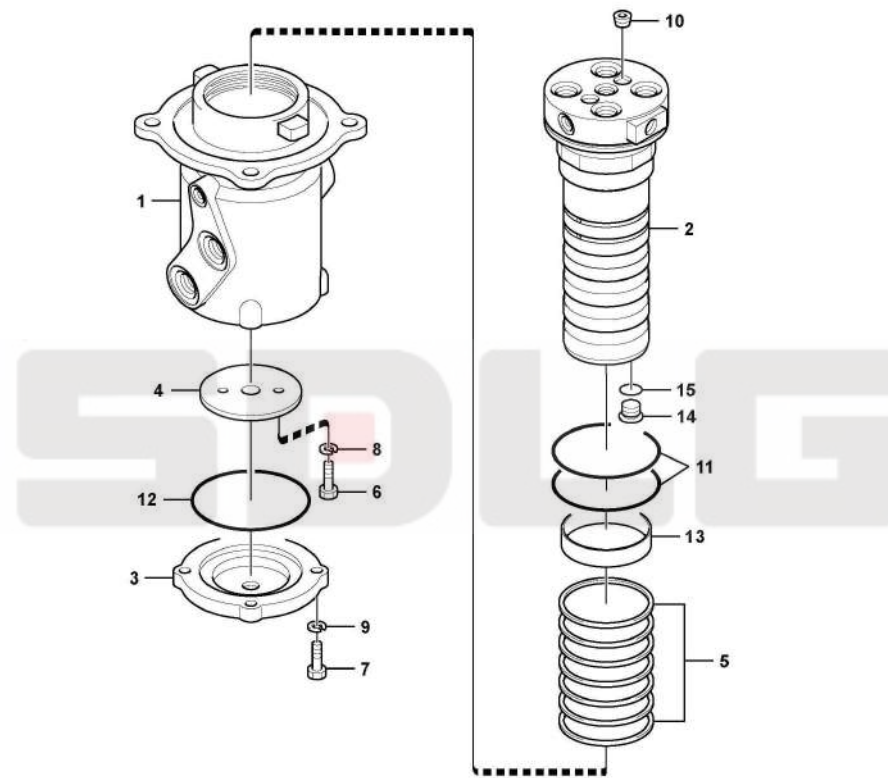

F1420-58-4430-001

行走先导阀总成 Travel control valve assembly

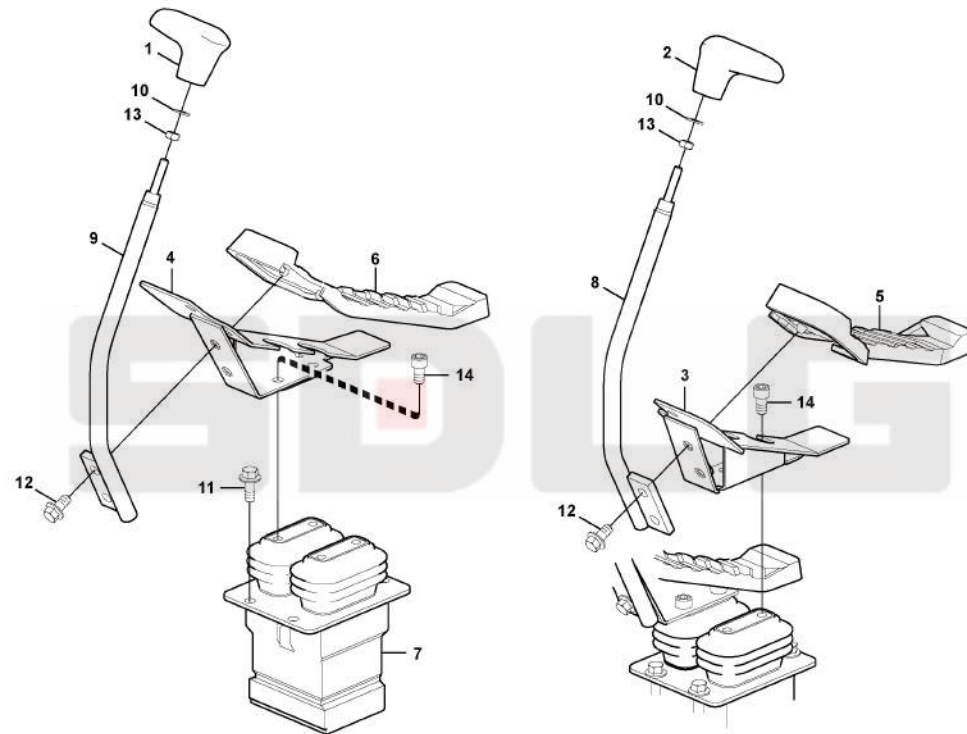


F1500-58-9140-047

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11216751	手柄头	Knob	Y	1	
2	11216752	手柄头	Knob	Y	1	
3	14402164	脚踏板	Pedal	Y	1	
4	14402163	脚踏板	Pedal	Y	1	
5	11216661	橡胶套	Cover	Y	1	
6	11216660	橡胶套	Cover	Y	1	
7	11214283	先导控制阀	Pedal	Y	1	
8	14402359	先导操纵杆	Control lever	Y	1	
9	14402358	先导操纵杆	Control lever	Y	1	
10	11210218	垫圈	Washer	Y	2	
11	11210034	法兰螺钉	Flange screw	Y	4	
12	11210032	法兰螺钉	Flange screw	Y	4	
13	11210129	螺母	Hexagon nut	Y	2	
14	11210158	六角螺钉	Hex. socket screw	Y	4	

SDLG


行走马达先导阀踏板 Travel motor control valve pedal

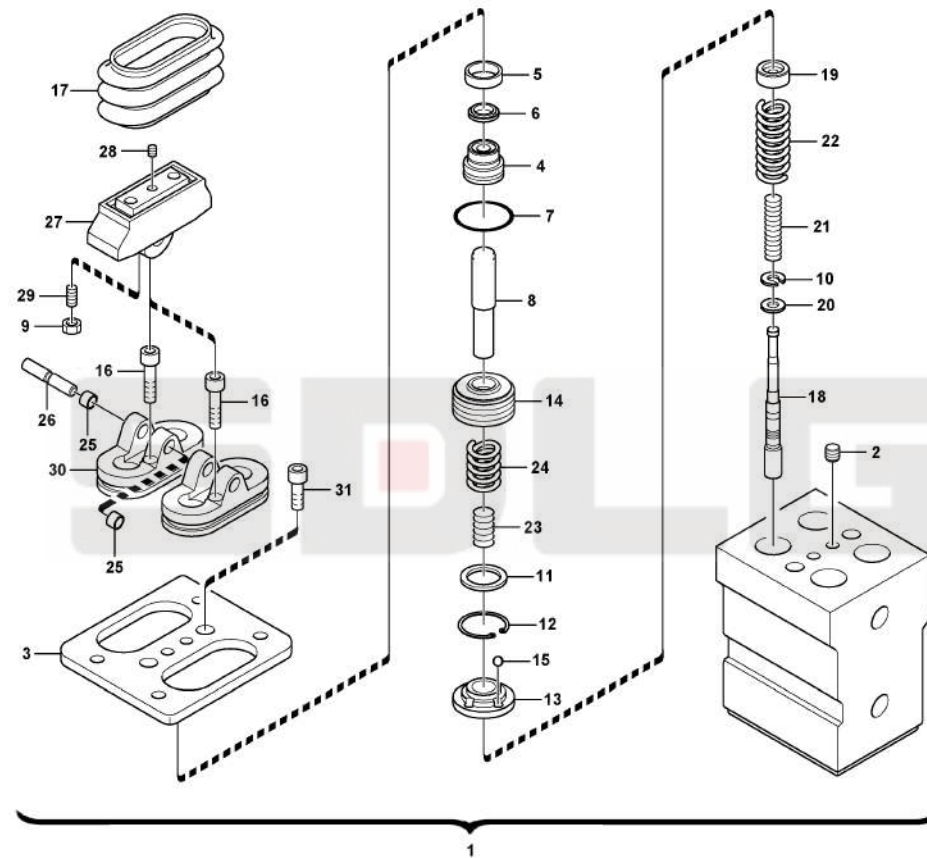

F1501-11214283


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11214283	先导控制阀	Y	1	
2	11210873	堵头	Y	2	
3	11210487	连接板	Y	1	
4	11210488	堵头	Y	4	
5	11211561	储油杯	Y	4	
6	11211577	密封圈	Y	4	
7	11212473	O型圈	Y	4	
8	11210486	推杆	Y	4	
9	11214749	锁紧螺母	Y	4	
10	11211509	垫圈	Y	4	
11	11211562	弹簧座	Y	4	
12	11211563	挡圈	Y	4	
13	11211570	衬套	Y	4	
14	11211569	活塞	Y	4	
15	11214741	滚珠	Y	12	
16	11214742	六角螺钉	Y	2	
17	11214750	护套	Y	2	
18	11210485	阀杆	N	4	
19	11210484	弹簧座	Y	4	
20	11211501	垫圈	Y	4	
21	11221041	弹簧	Y	4	
22	11214743	弹簧	Y	4	
23	11214744	弹簧	Y	4	
24	11214745	弹簧	Y	4	
25	11214746	衬套	Y	4	
26	11214747	凸轮轴	Y	2	
27	11211504	压块	Y	2	
28	11211601	六角螺钉	Y	2	
29	11214748	六角螺钉	Y	4	
30	11210489	轴座	Y	2	

行走马达先导阀踏板 Travel motor control valve pedal

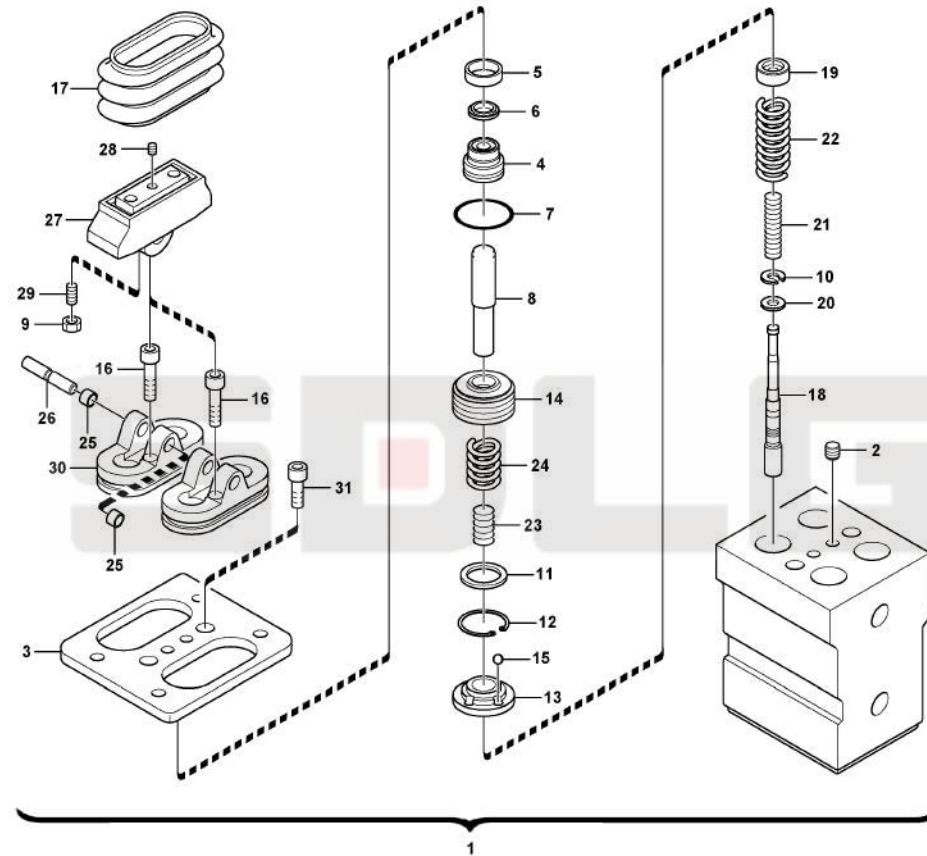

F1501-11214283

行走液压管路总成 Travel hydraulic system

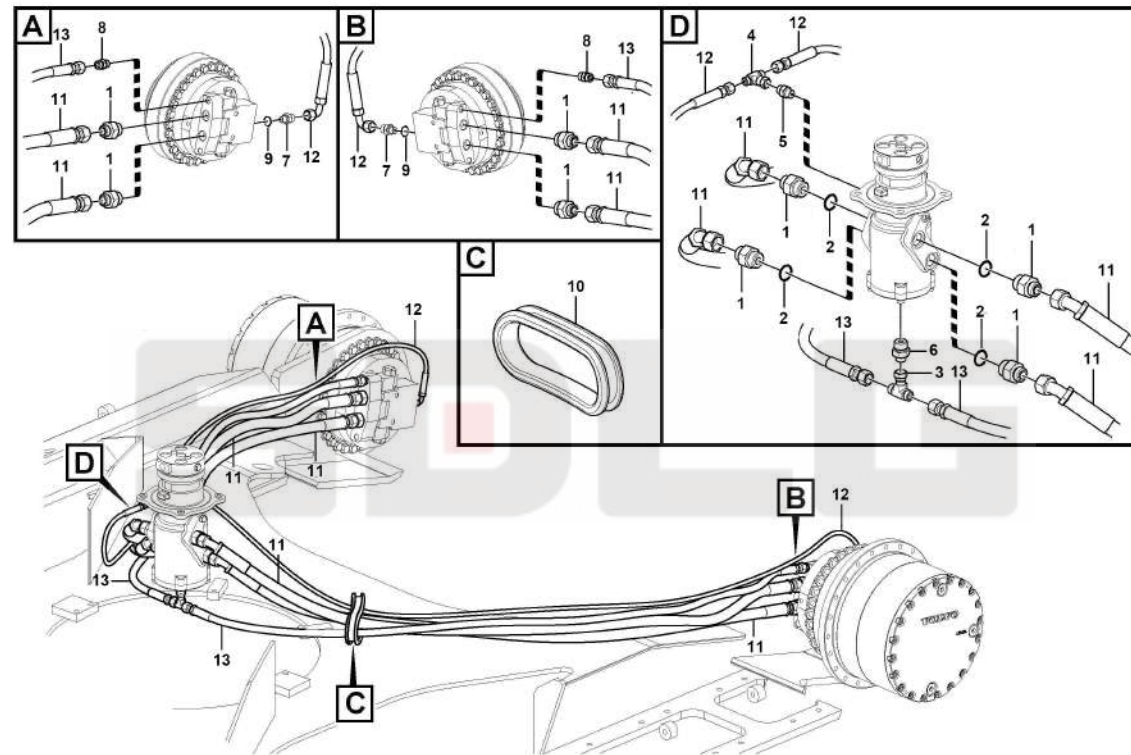


F1510-58-9112-021.6150081

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400413	接头	Nipple	Y	8	
2	11210144	O 形圈	O-ring	Y	8	
3	4120002170	三通接头ET15LOMDCF	Three-way nipple	Y	1	
4	4120002169	三通接头ET10LOMDCF	Three-way nipple	Y	1	
5	4120002238	接头GEO10LR3/8OMDCF	Nipple	Y	1	
6	4120002239	接头GEO15LR3/4OMDCF	Nipple	Y	1	
7	26120003701	加高接头	Nipple	Y	2	
8	4190000345	接头GEO15LR1/2OMDA3C	Nipple	Y	2	
9	11210133	O 形圈	O-ring	Y	2	
10	11210265	套环	Grommet	Y	2	
11	14400884	胶管	Hose assembly	Y	4	
12	4120007040	胶管F481CACF101004-2250	Hose assembly	Y	2	
13	4120007039	胶管F481CACA151508-2000	Hose assembly	Y	2	

SDLG

主阀至行走先导阀管路总成 Servo pipe assembly

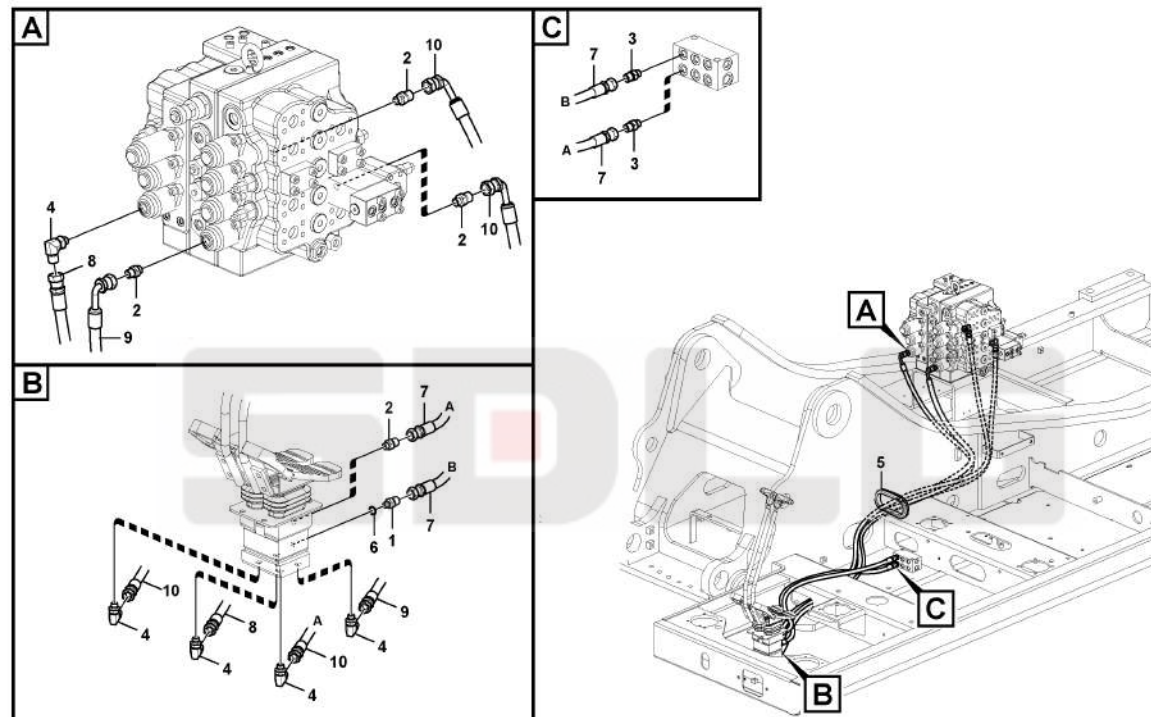


F1510-58-9140-032.6150081


序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26120005911	过滤接头	Nipple	Y	1	
2	4030000991	接头GEO12LR1/4OMDCF	Nipple	Y	4	
3	4190000147	接头GE12L9/16UNFOMDA3C	Nipple	Y	2	
4	4120006748	P-可调向接头WEE12LR1/4OMDCF	Elbow nipple	Y	5	
5	11210603	橡胶圈	Grommet	Y	1	
6	11210133	O 形圈	O-ring	Y	1	
7	4120006765	胶管F481CACA121206-1150	Hose assembly	Y	2	
8	4120006766	胶管F481CACA121206-2450	Hose assembly	Y	1	
9	4030000988	胶管F481CACF121206-2400	Hose	Y	1	
10	4120001895	胶管F481CACF121206-2800	Hose	Y	2	

SDLG

行走马达部装 Drive unit assembly

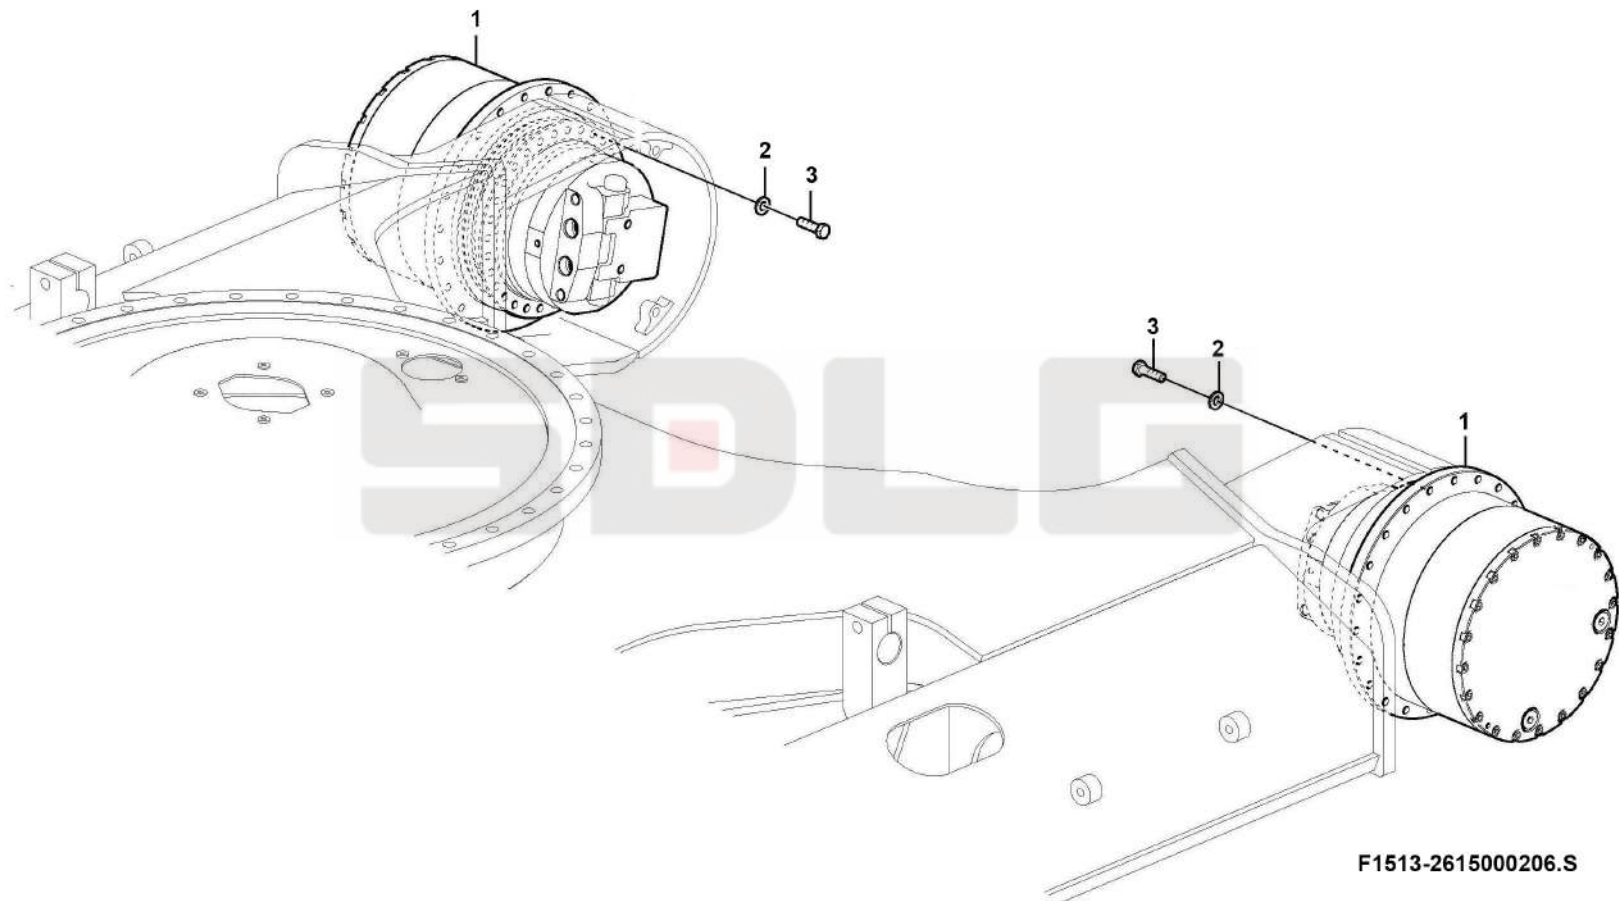

液压油散管路总成 Hydraulic fluid tank system

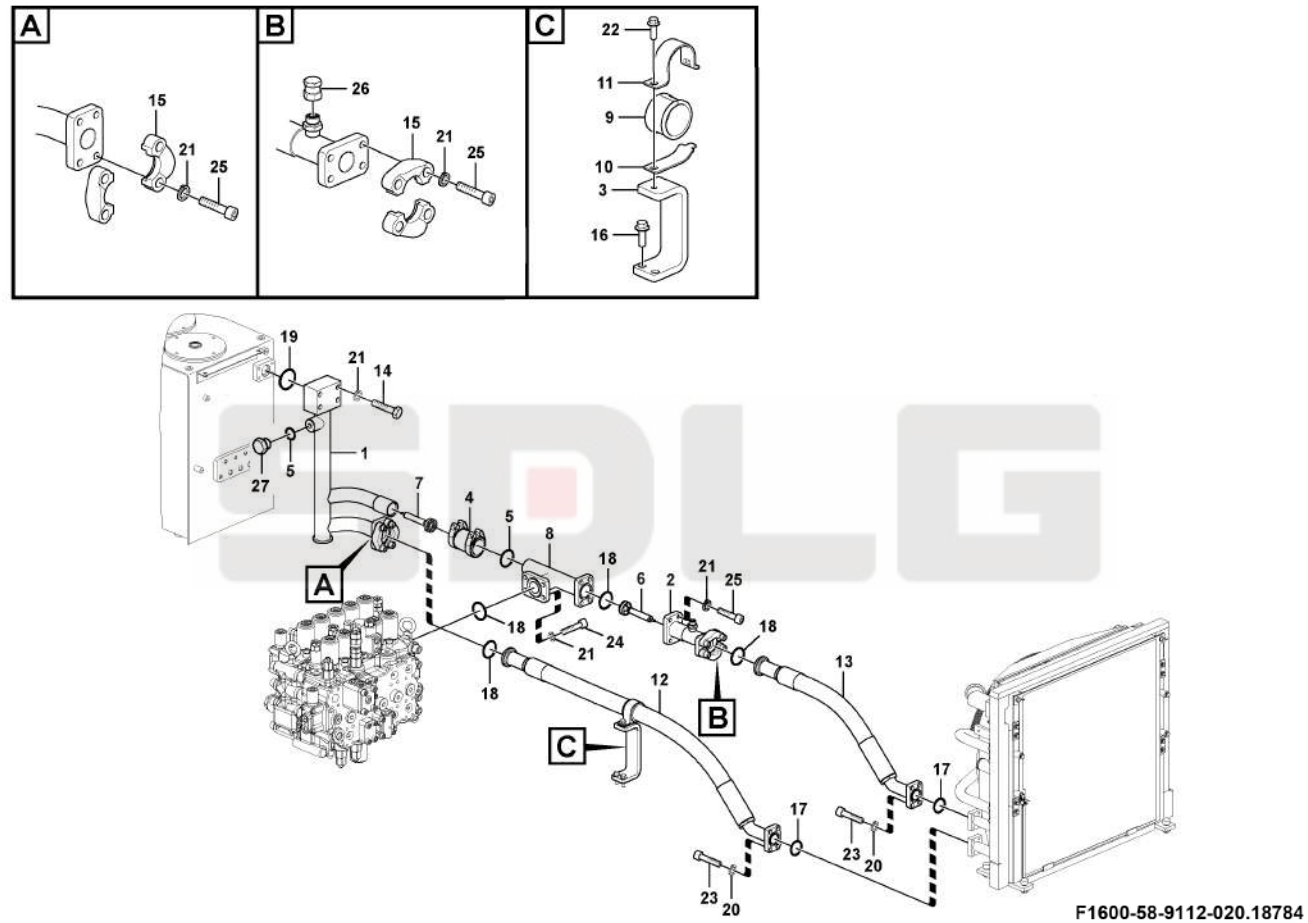

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14403726	钢管	Y	1	
2	14403728	钢管	Y	1	
3	14403729	支架	Y	1	
4	11210670	联接管总成	Y	1	
5	11210175	O 形圈	Y	1	
6	11222478	阀	Y	1	
7	11222545	阀	Y	1	
8	14403727	钢管	Y	1	
9	11210758	套环	Y	1	
10	11210759	管夹	Y	1	
11	11210760	管夹	Y	1	
12	14400895	胶管	Y	1	
13	14400789	胶管	Y	1	
14	11210190	六角螺钉	Y	4	
15	11210019	分体法兰	Y	4	
16	11210037	法兰螺钉	Y	2	
17	11221513	O形圈	Y	2	
18	11214904	O型圈	Y	5	
19	11210051	O 形圈	Y	1	
20	11210064	弹垫	Y	8	
21	11210065	弹垫	Y	24	
22	11210034	法兰螺钉	Y	1	
23	11210151	内六角螺钉	Y	8	
24	11210154	内六角螺钉	Y	4	
25	11210155	六角螺钉	Y	12	
26	11211925	堵头	Y	1	
27	11211703	堵头	Y	1	



H 工作装置

WORKING EQUIPMENT




山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

连杆结构 Linkage system

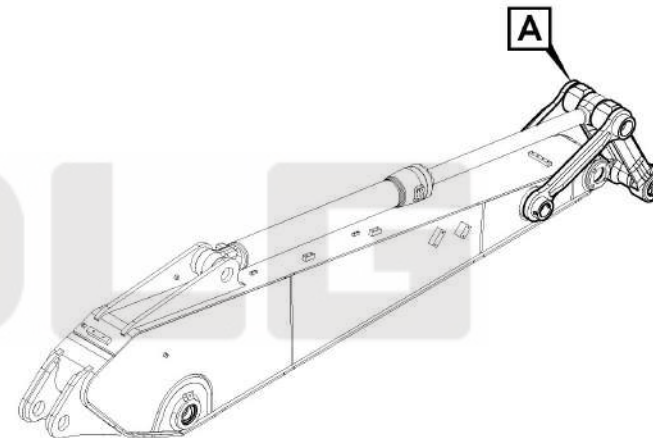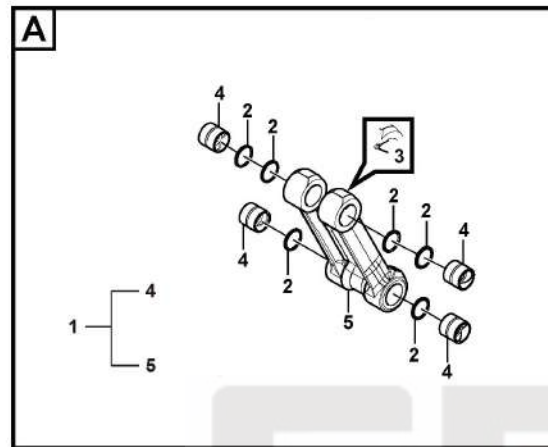


H1700-2617002402.S

连杆部分销轴联接 Pin

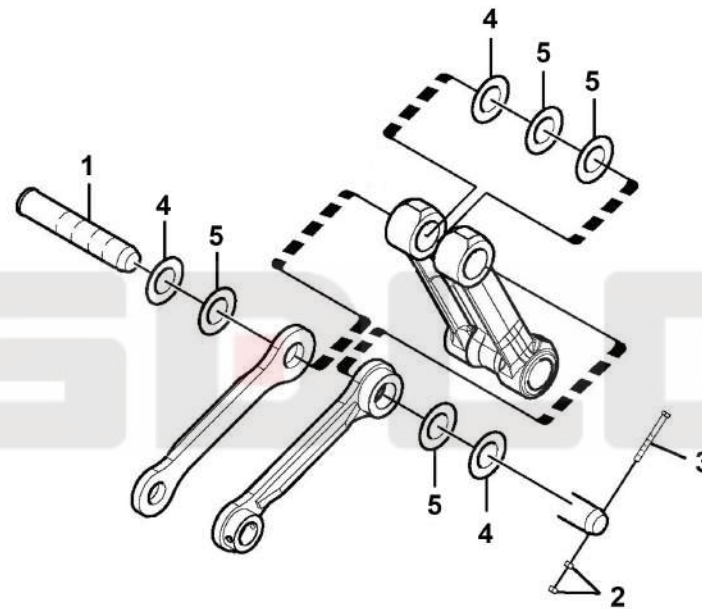


H1741-2617002680

铲斗和连杆部分销轴联接 Pin

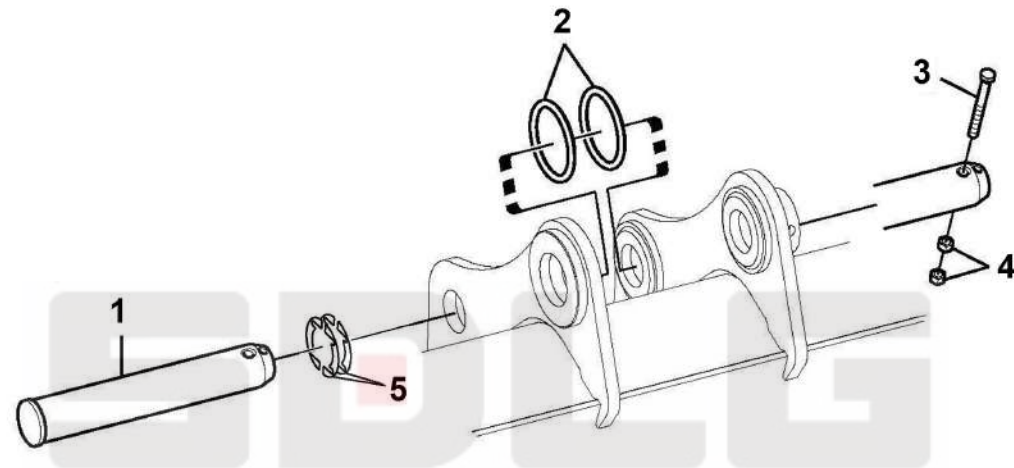


H1801-2617002681

铲斗和斗杆部分销轴联接 Pin

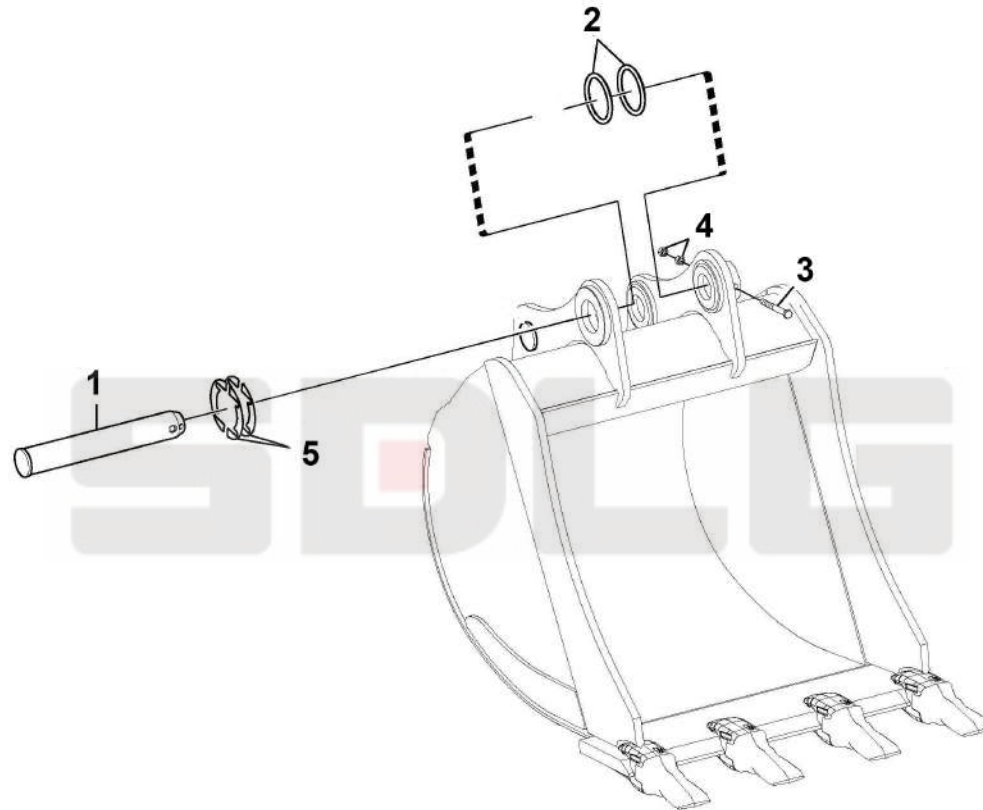


H1802-2617002682

动臂联接 Working equipment

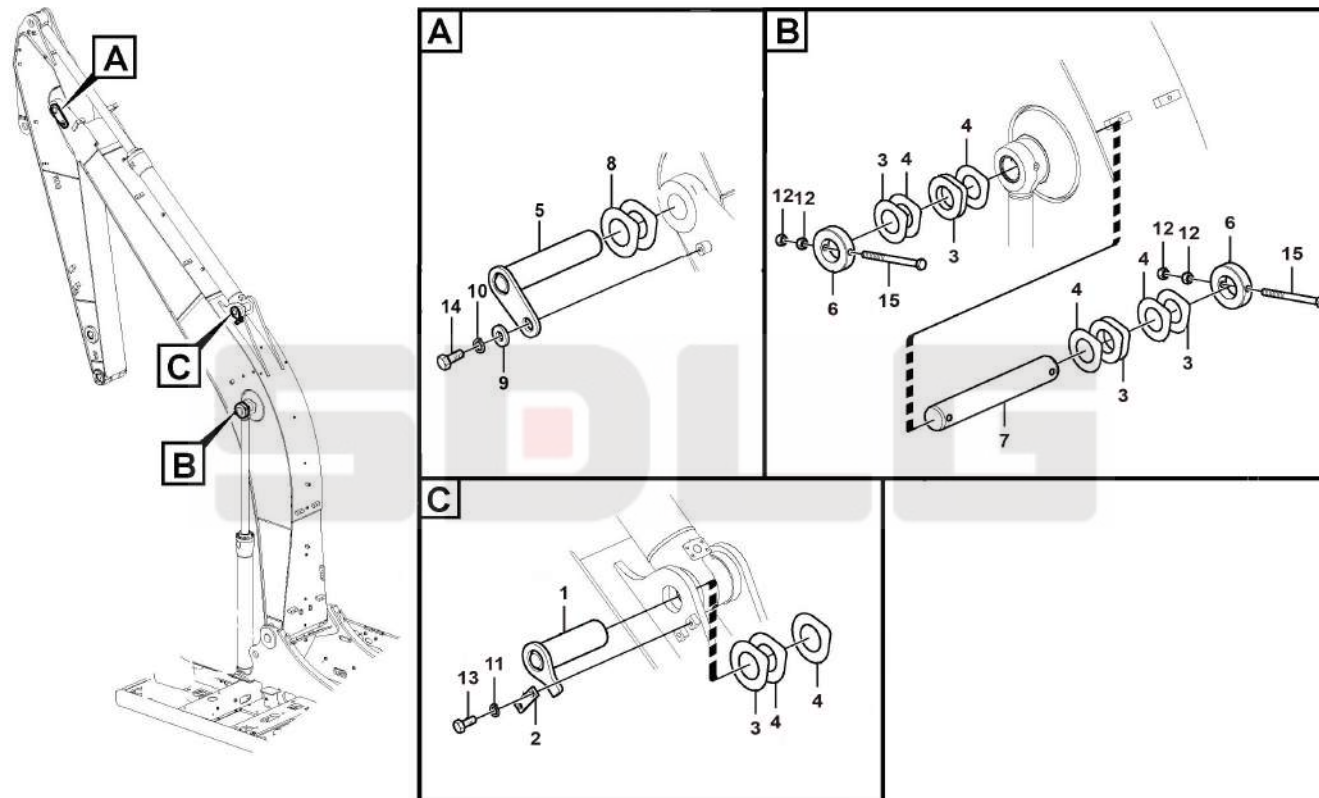

H1700-2617002409.S

斗杆联接 Working equipment

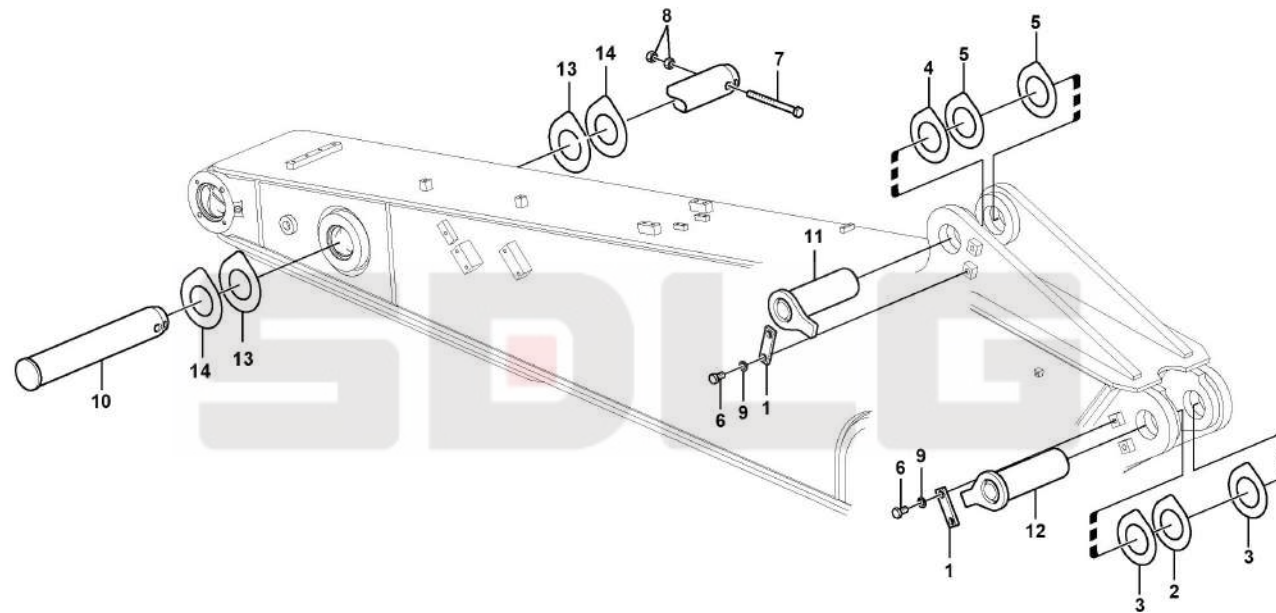


H1700-2617002411.S

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210779	压板	Lock	Y	2	
2	11210780	垫片	Shim	Y	1	
3	11210781	垫片	Shim	Y	2	
4	11210790	垫片	Shim	Y	1	
5	11210791	垫片	Shim	Y	2	
6	11210192	六角螺栓	Hexagon screw	Y	4	
7	11214824	螺栓	Screw	Y	1	
8	11210109	六角螺母	Hexagon nut	Y	2	
9	11210067	弹垫	Spring washer	Y	4	
10	14406784	销轴	Pin	Y	1	
11	14406649	销轴	Pin	Y	1	
12	14406644	销轴	Pin	Y	1	
13	11210807	垫片	Shim	Y	2	
14	11210808	垫片	Shim	Y	2	


SDLG

动臂联接-后 Working equipment

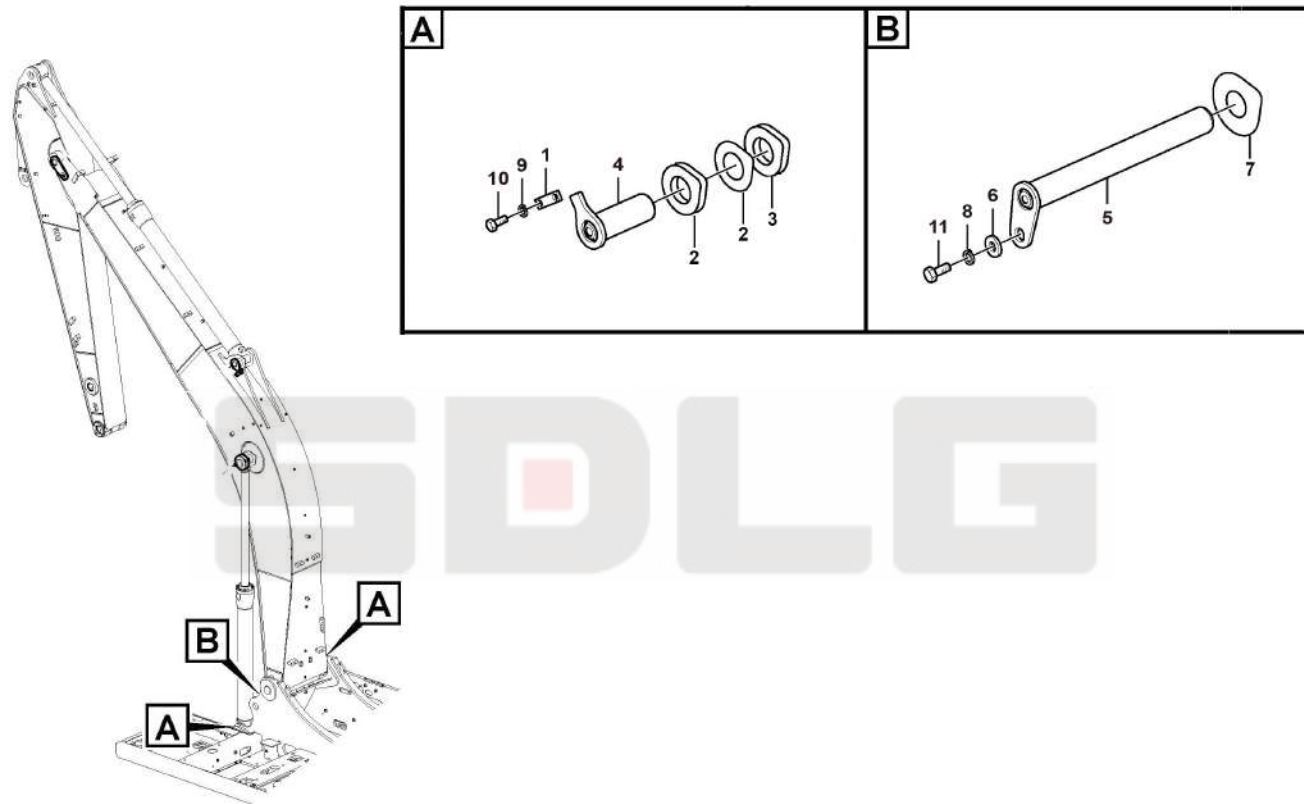



H1700-2617002413.S

工作装置附件 Working equipment

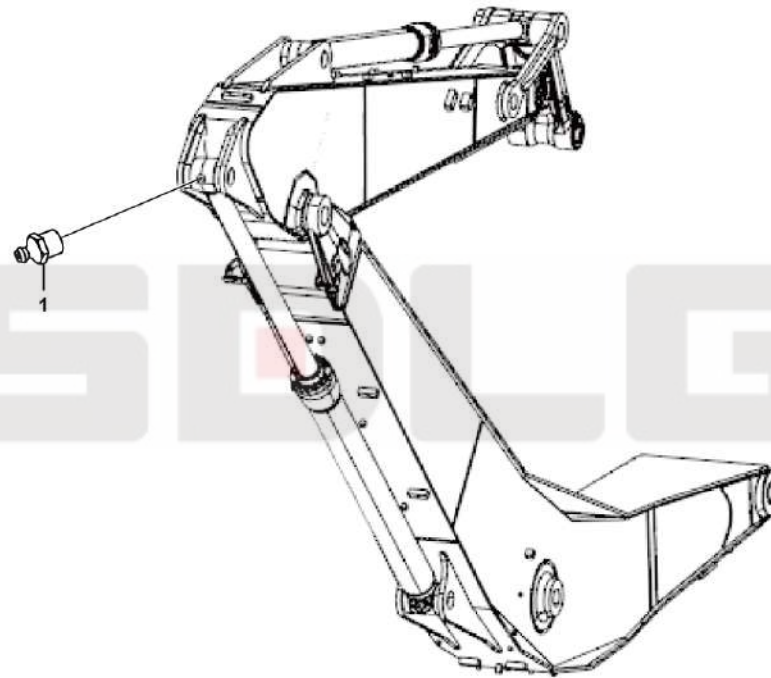


H1700-58-9751-113

工作装置连杆 Working equipment

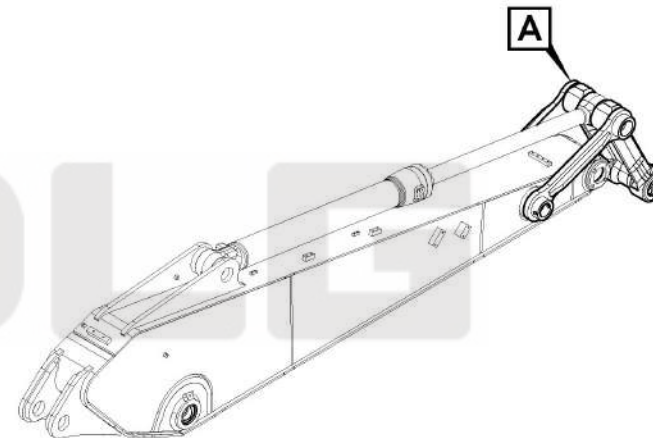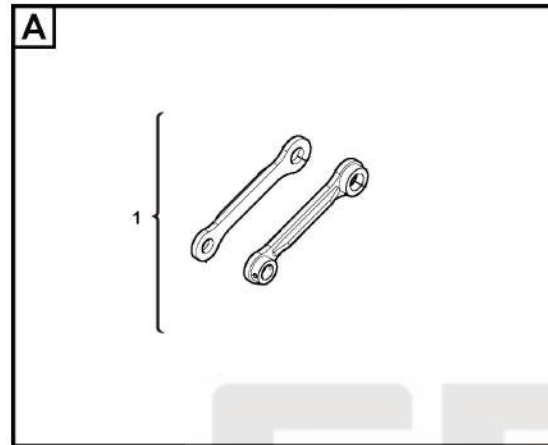


H1700-58-9752-027

动臂总成 Lifting arm

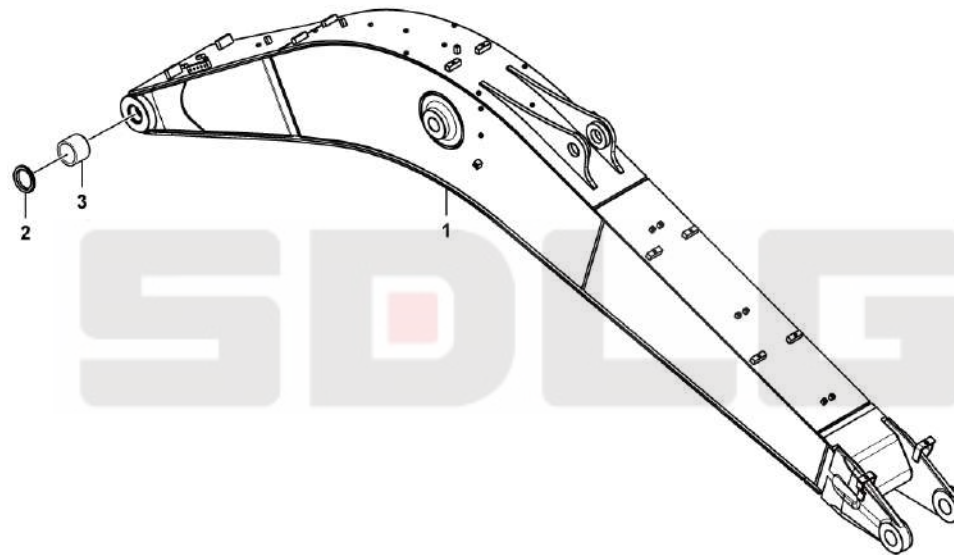

H1720-58-9741-123.19722

大臂与润滑脂配管 Boom and grease piping

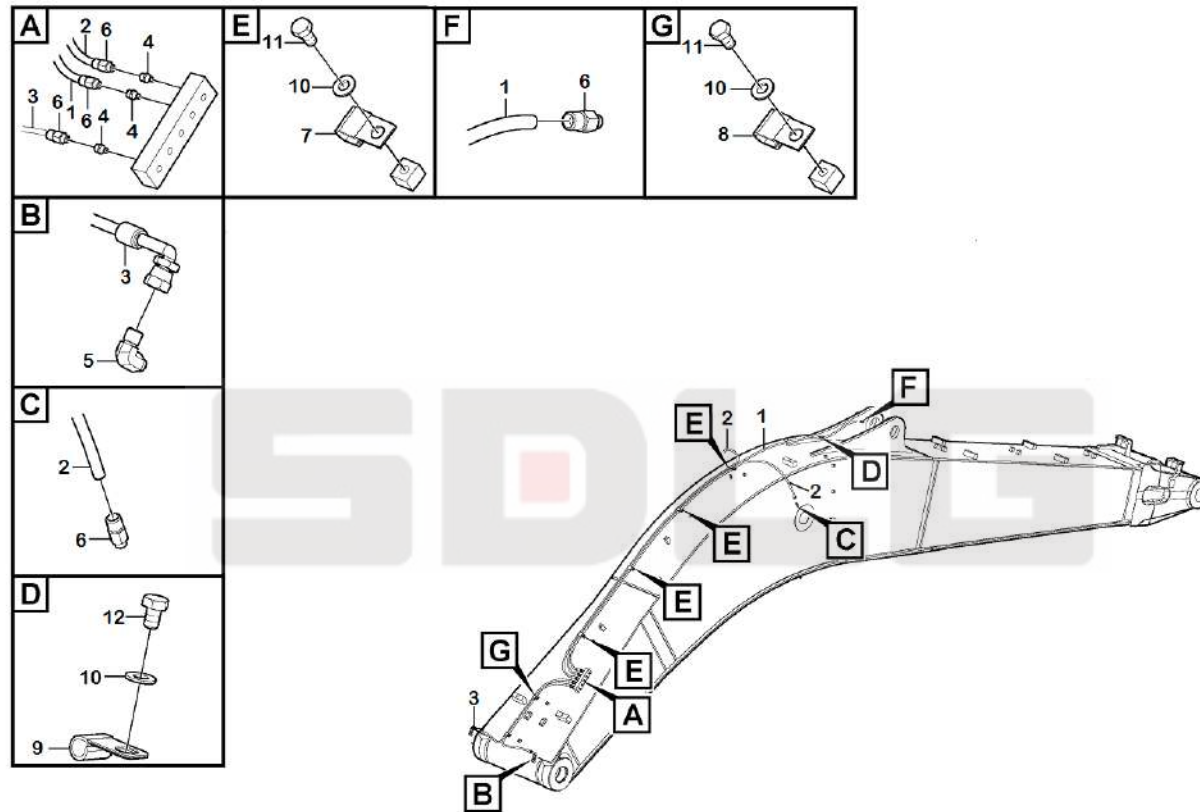


H1730-58-9741-127

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14402702	黄油软管	Hose	Y	1	
2	14402701	黄油软管	Hose	Y	2	
3	14401878	黄油软管	Hose	Y	2	
4	11210001	油杯	Lubricating nipple	Y	5	
5	11210803	螺纹接头	Nipple	Y	2	
6	11210802	螺纹接头	Nipple	Y	8	
7	11211663	管夹	Clip	Y	4	
8	11211656	管夹	Insulating clip	Y	2	
9	11211654	管夹	Insulating clip	Y	4	
10	11210218	垫圈	Washer	Y	10	
11	11210117	六角螺栓	Hexagon screw	Y	7	
12	11210187	六角螺栓	Hexagon screw	Y	3	


SDLG

工作装置附件 Working equipment

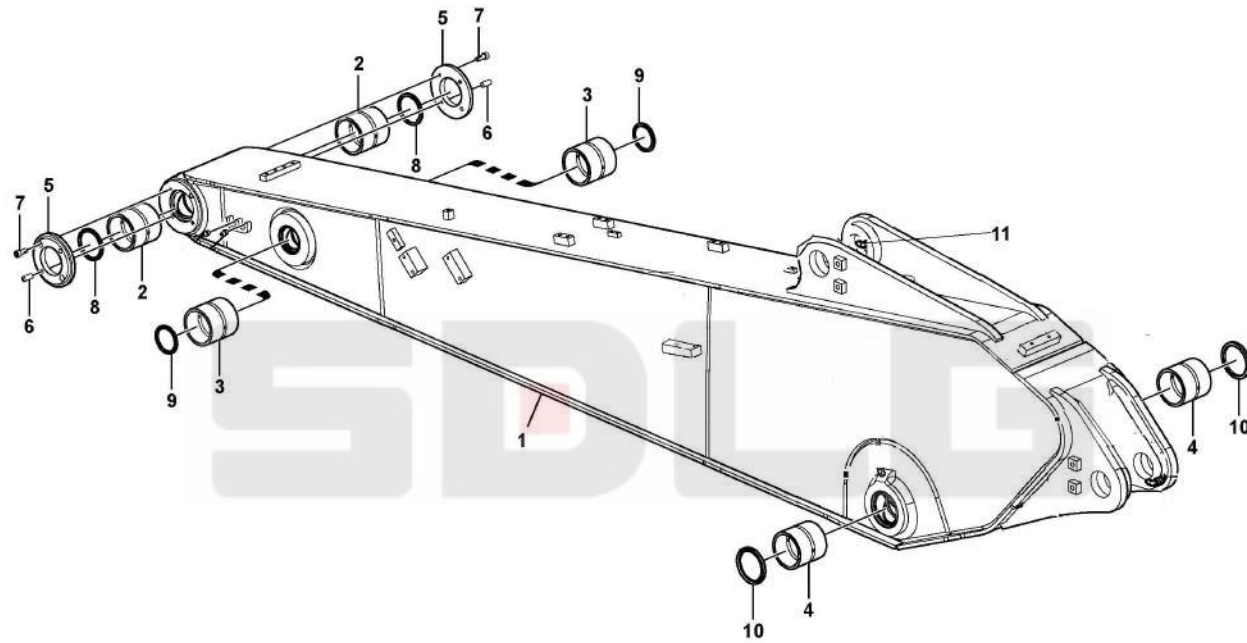

H1730-58-9751-097

铲斗总成 Bucket

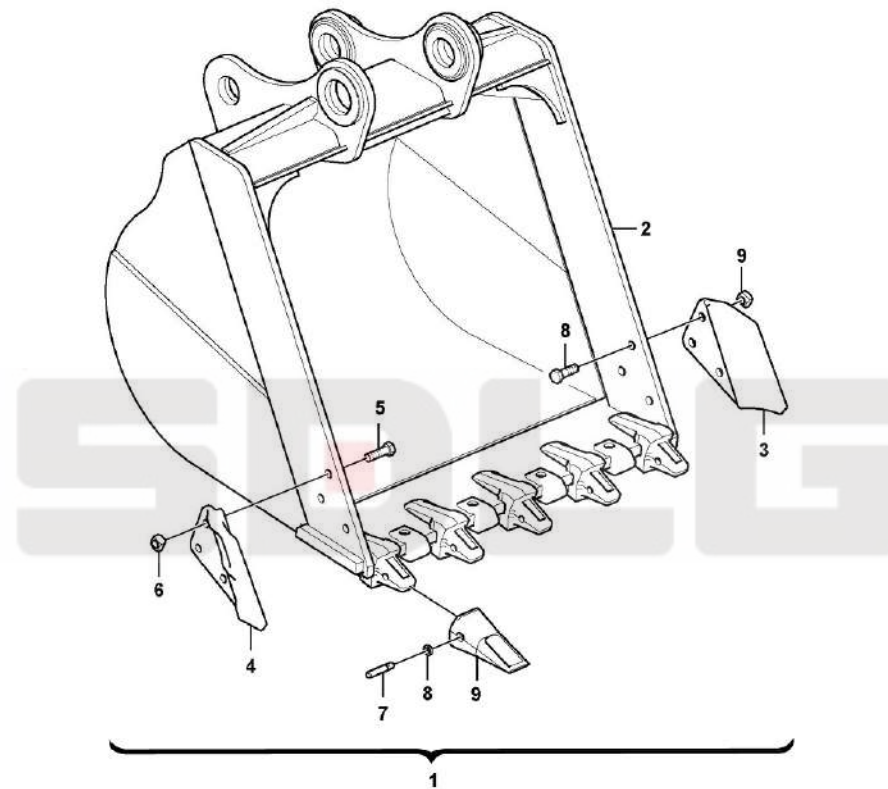

H1800-58-9251-015

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14405902	铲斗总成(0.9)	Bucket	Y	1	
2	14405903	铲斗	Body_wa	N	1	
3	11218370	侧齿	Bucket tooth	N	1	
4	11218369	侧齿	Bucket tooth	N	1	
5	11219890	螺栓	Screw	Y	6	
6	11218384	螺母	Nut	Y	6	
7	11210768	固定销	Pin	Y	5	
8	11210753	弹套	Washer	Y	5	
9	14400991	斗齿	Bucket tooth	Y	5	

SDLG


K 车架

FRAME




山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

上架总成 Superstructure frame assembly

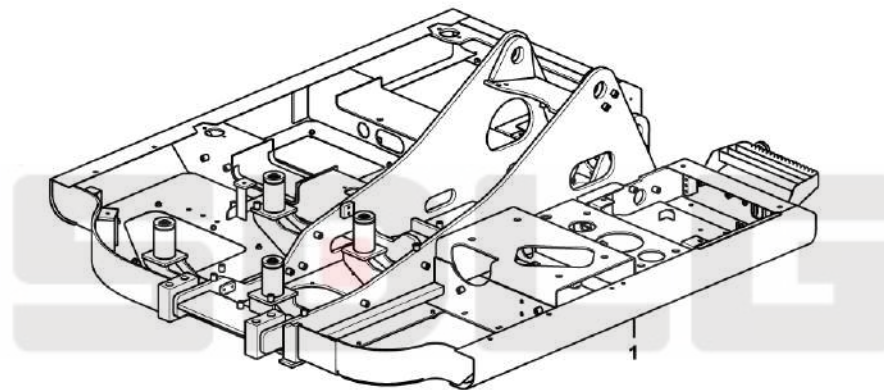

K2400-58-7185-006.18784

回转机构总成 Swing gear system

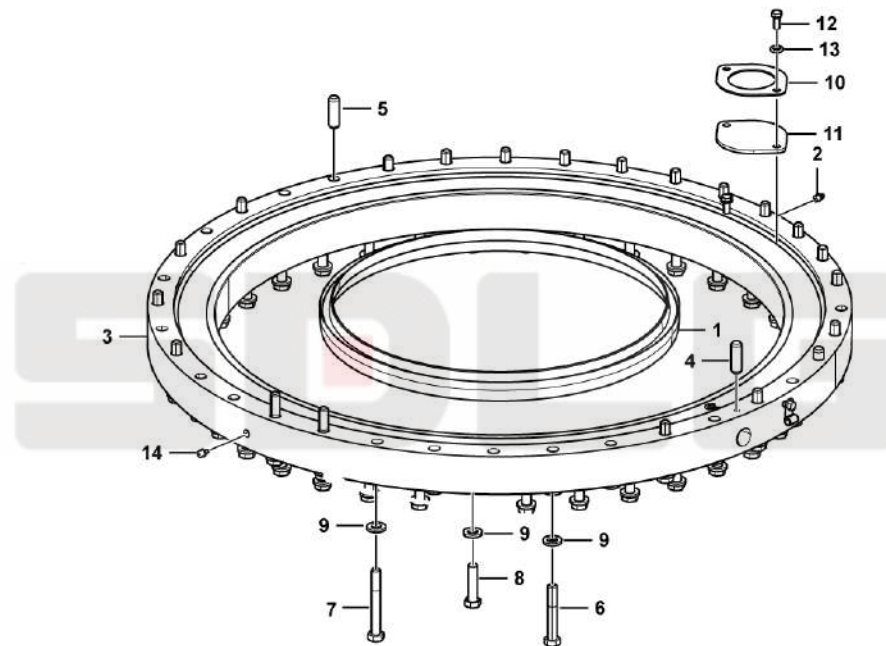


K2500-58-4920-001.19655

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14400414	密封圈	Y	1	
2	11210001	油杯	Y	1	
3	11217590	回转支承	Y	1	
4	11217433	定位销	Y	1	
5	11210666	定位销	Y	2	
6	11210163	螺栓	Y	29	
7	11215342	螺栓	Y	3	
8	11210108	六角螺钉	Y	36	
9	11210200	垫圈	Y	68	
10	11220343	衬垫	Y	2	
11	11220342	盖	Y	2	
12	11210123	六角螺钉	Y	4	
13	11210197	垫圈	Y	4	
14	11222967	油杯	Y	1	


SDLG

下架总成 Frame assembly

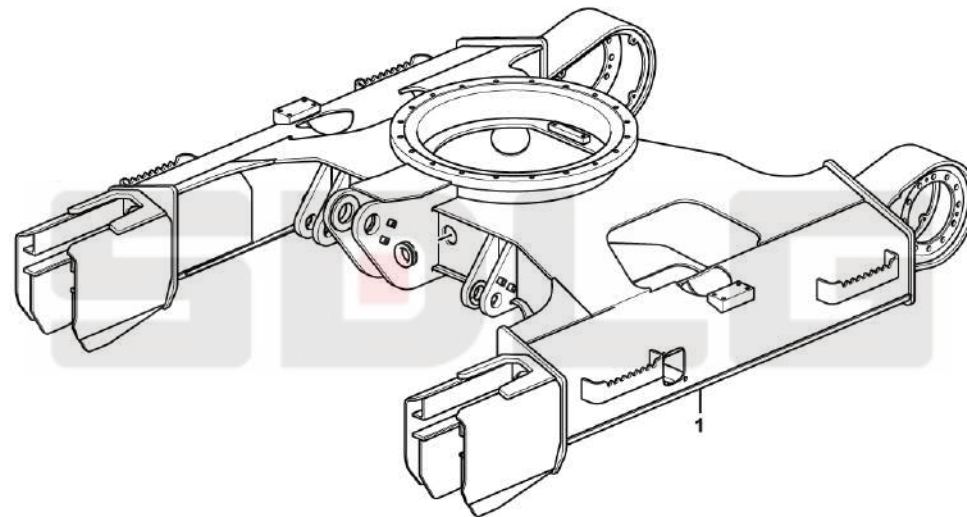


K2600-2626001418.S

行走马达护板 Protecting plate

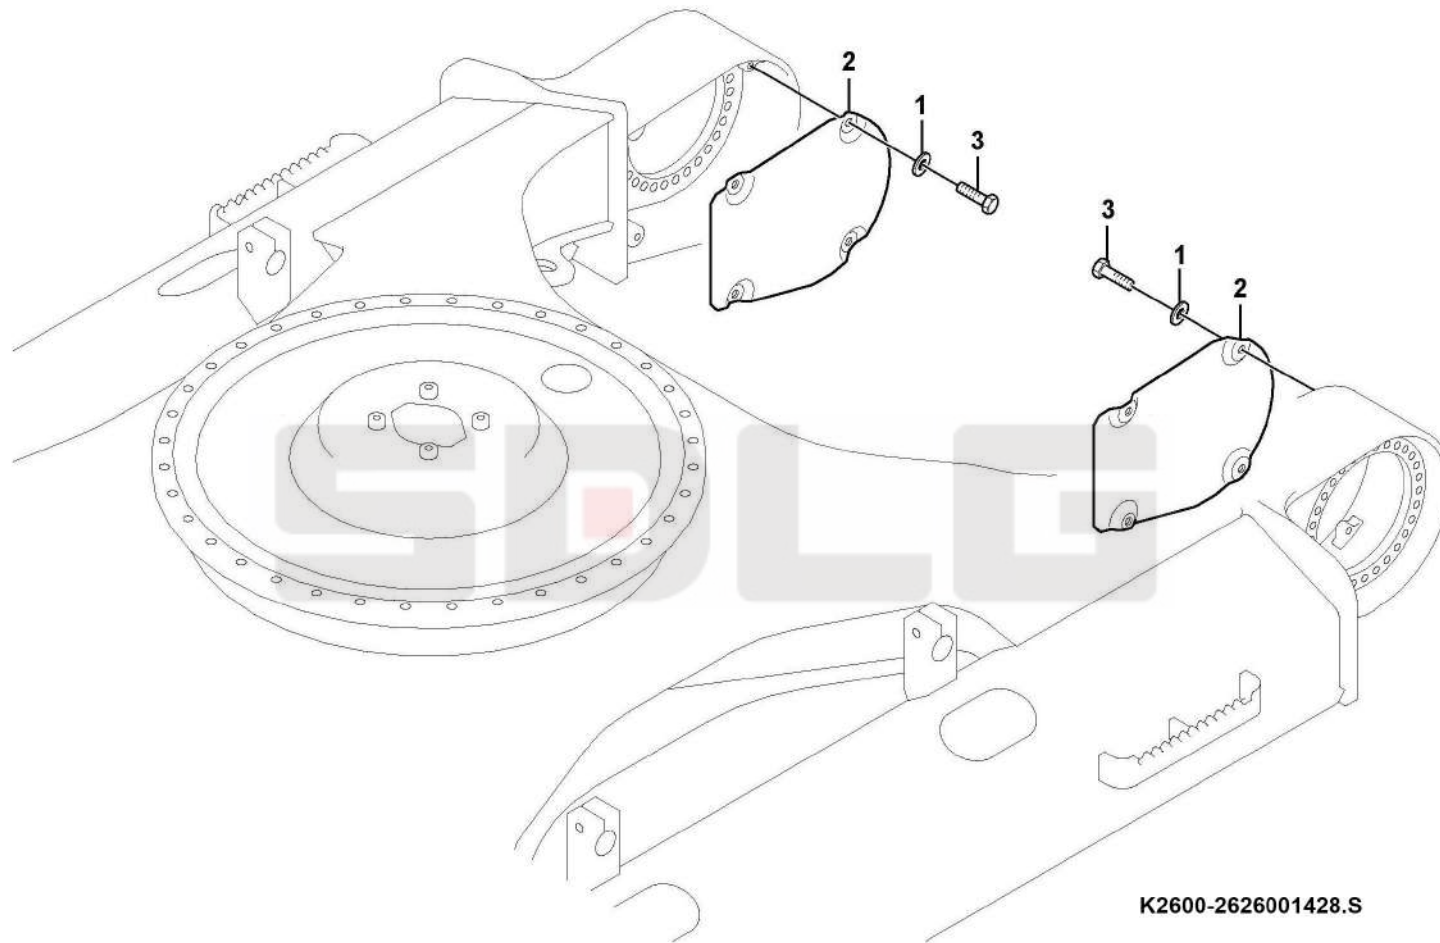


X架护板 Protecting plate

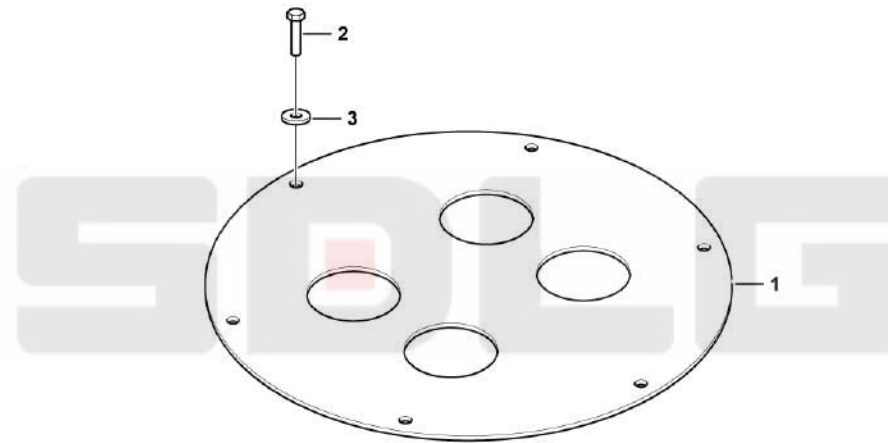

K2601-2626001233

配重 Counter weight

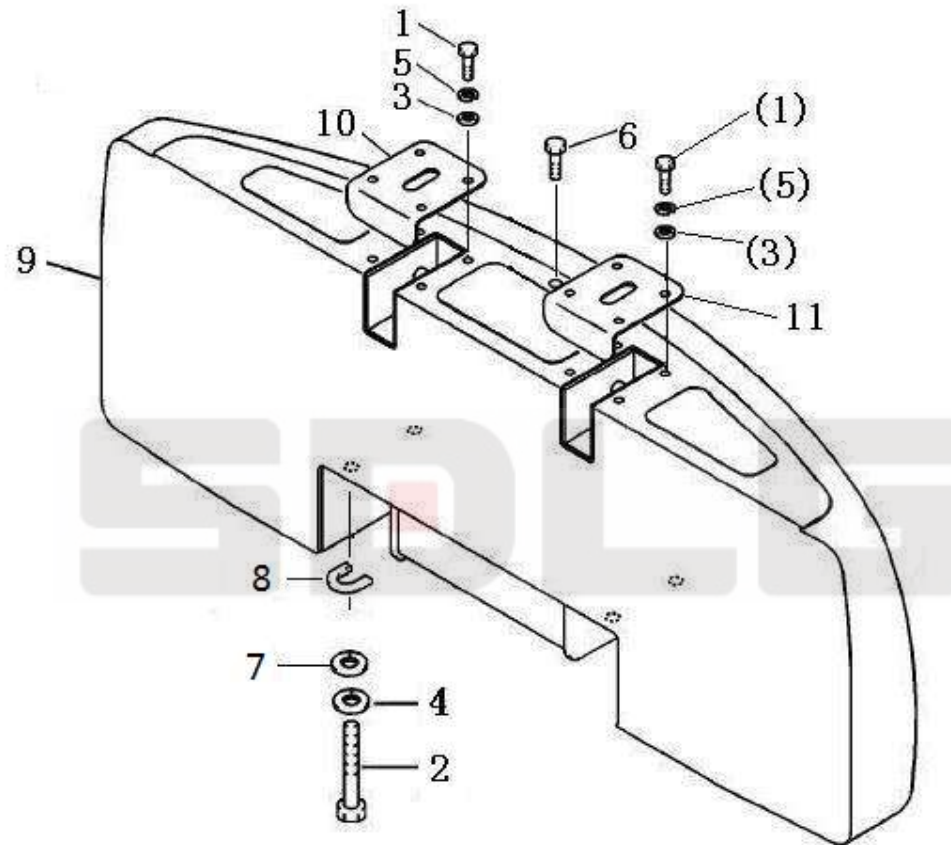

K2800-58-7160-001

L 驾驶室系统


CAB GROUP



山东临工工程机械有限公司

SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

驾驶室总成 Cab system


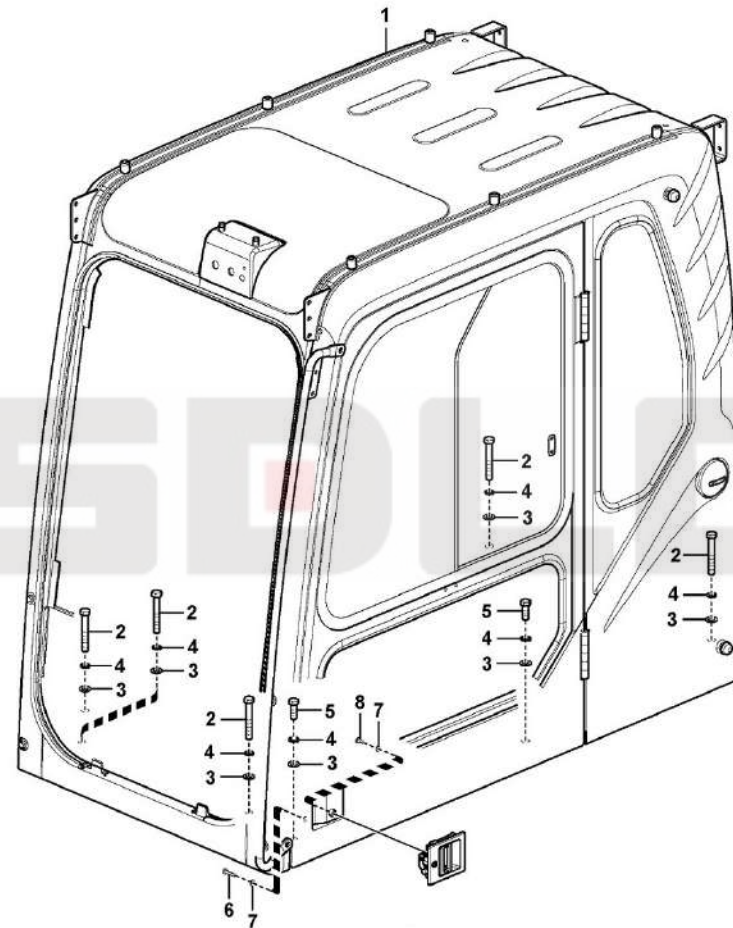


L2900-2629001645.S

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26290020491	驾驶室	Cab	N	1	
2	11210112	六角螺钉	Hexagon screw	Y	5	
3	11210060	垫圈	Washer	Y	7	
4	11210067	弹垫	Spring washer	Y	7	
5	11210102	六角螺栓	Hexagon screw	Y	2	
6	11210090	六角螺钉	Six point socket screw	Y	2	
7	11210057	垫圈	Washer	Y	4	
8	11210088	六角螺钉	Six point socket screw	Y	2	


SDLG

驾驶室 Cab assembly

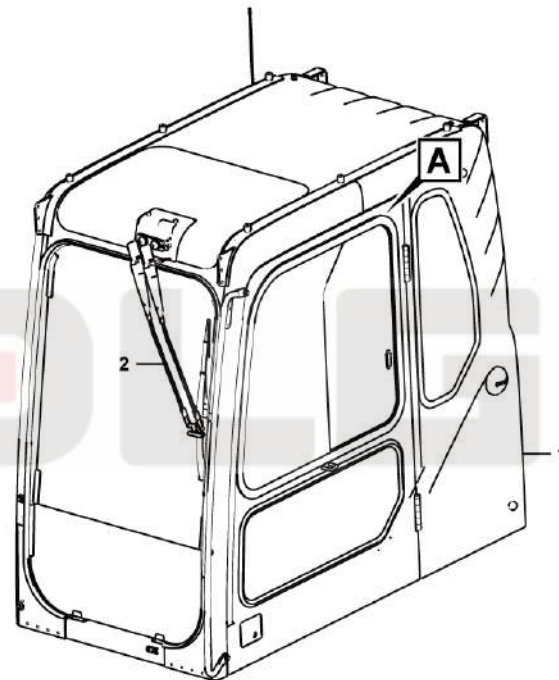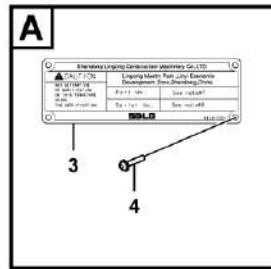

L2911-2629002049.S

驾驶室 Cab assembly

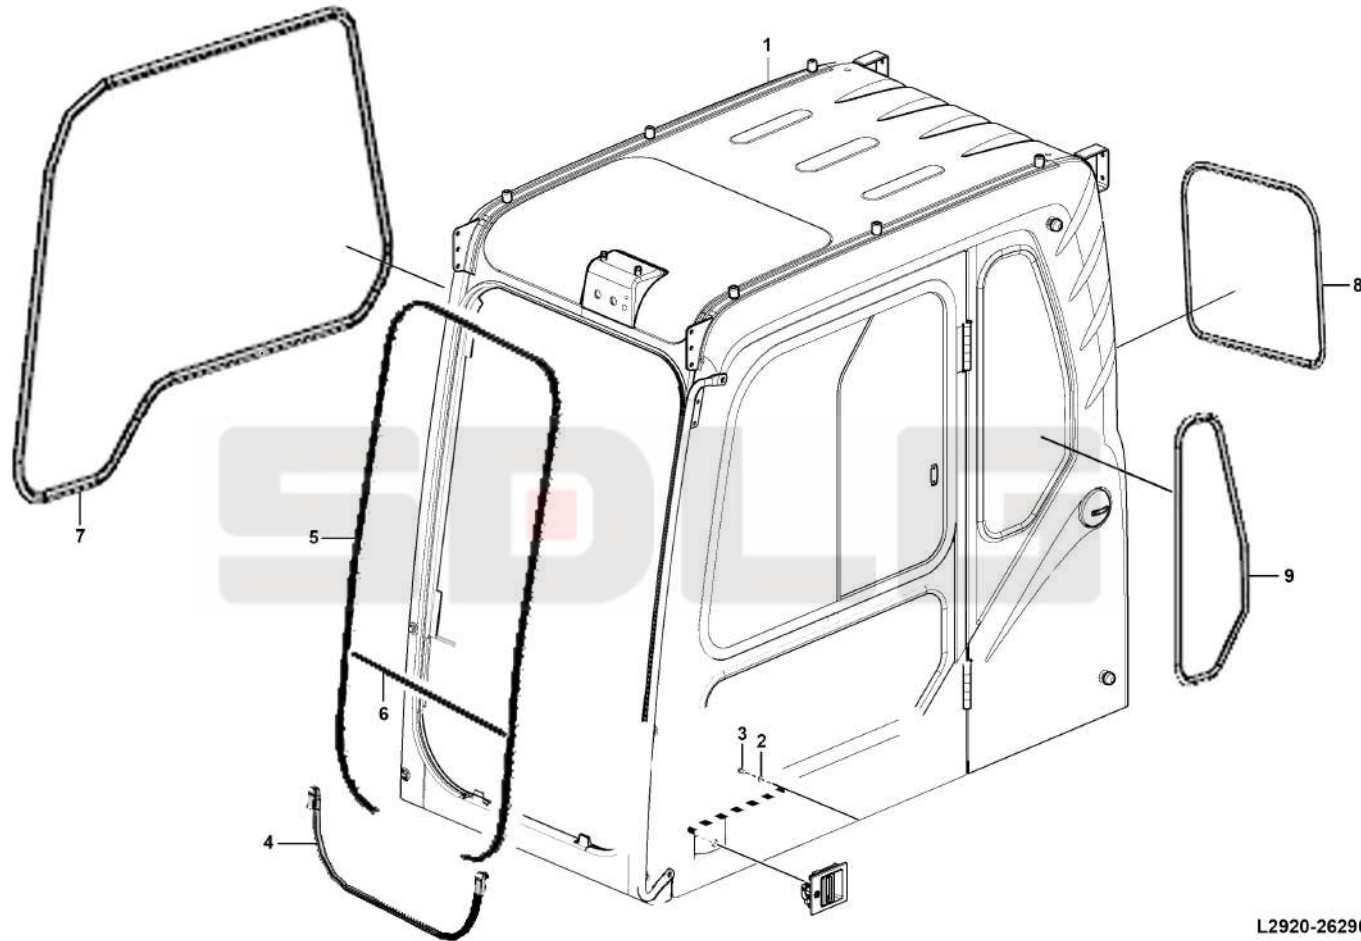


L2920-2629002048.S-1

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14406706	驾驶室框架	Cab framework	Y	1	
2	11210057	垫圈	Washer	Y	34	
3	11210088	六角螺钉	Six point socket screw	Y	16	
4	11210517	密封条	Weatherstrip	Y	1	
5	11210346	密封条	Weatherstrip	Y	1	
6	4043000962	卡子胶条LGB320-TB830	Sealing strip	Y	1	
7	11211048	密封条	Weatherstrip	Y	1	
8	11211047	密封条	Weatherstrip	Y	1	
9	11211045	密封条	Weatherstrip	Y	1	


SDLG

驾驶室 Cab assembly

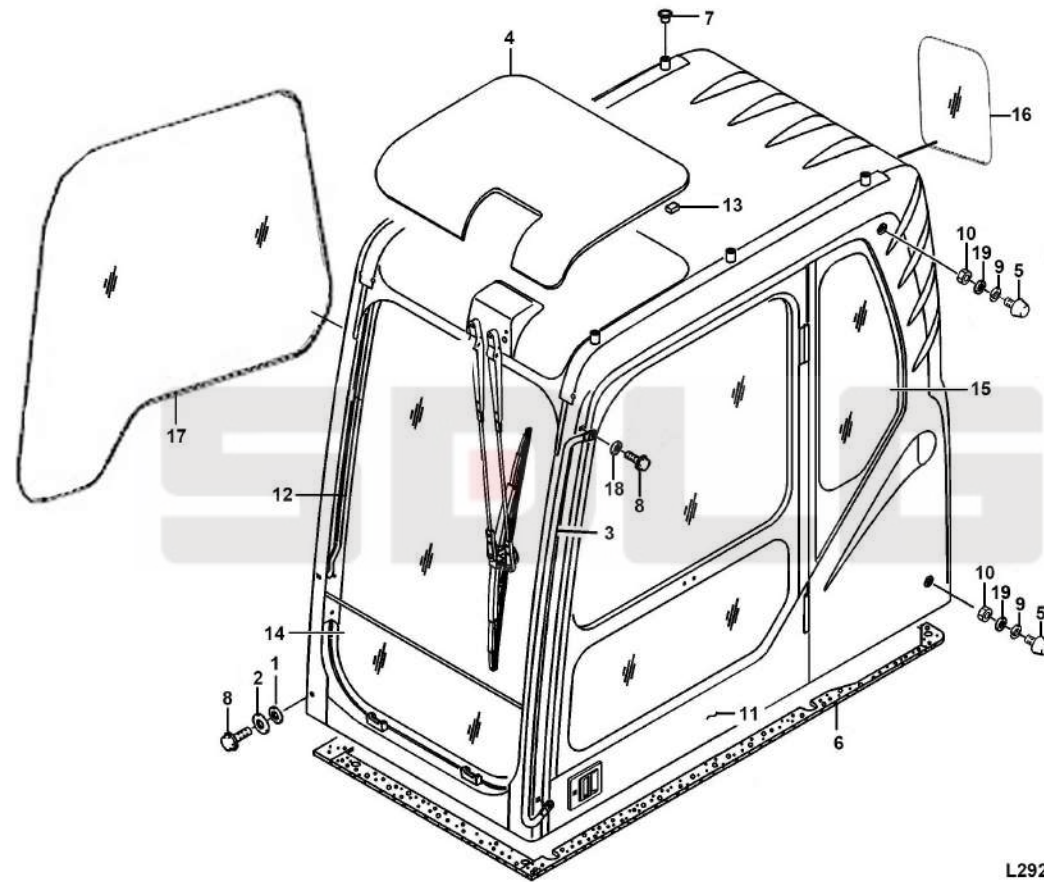


L2920-2629002048.S-2

驾驶室 Cab assembly

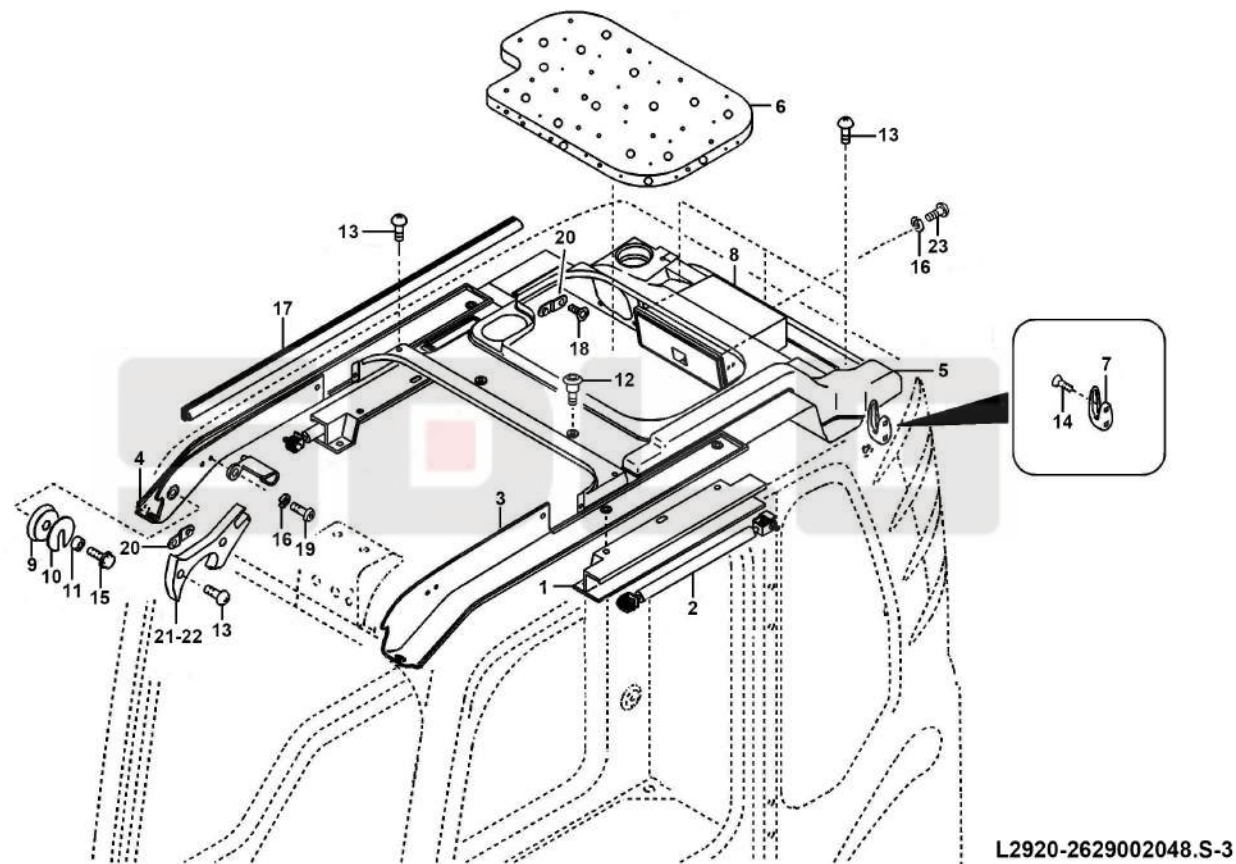


驾驶室 Cab assembly

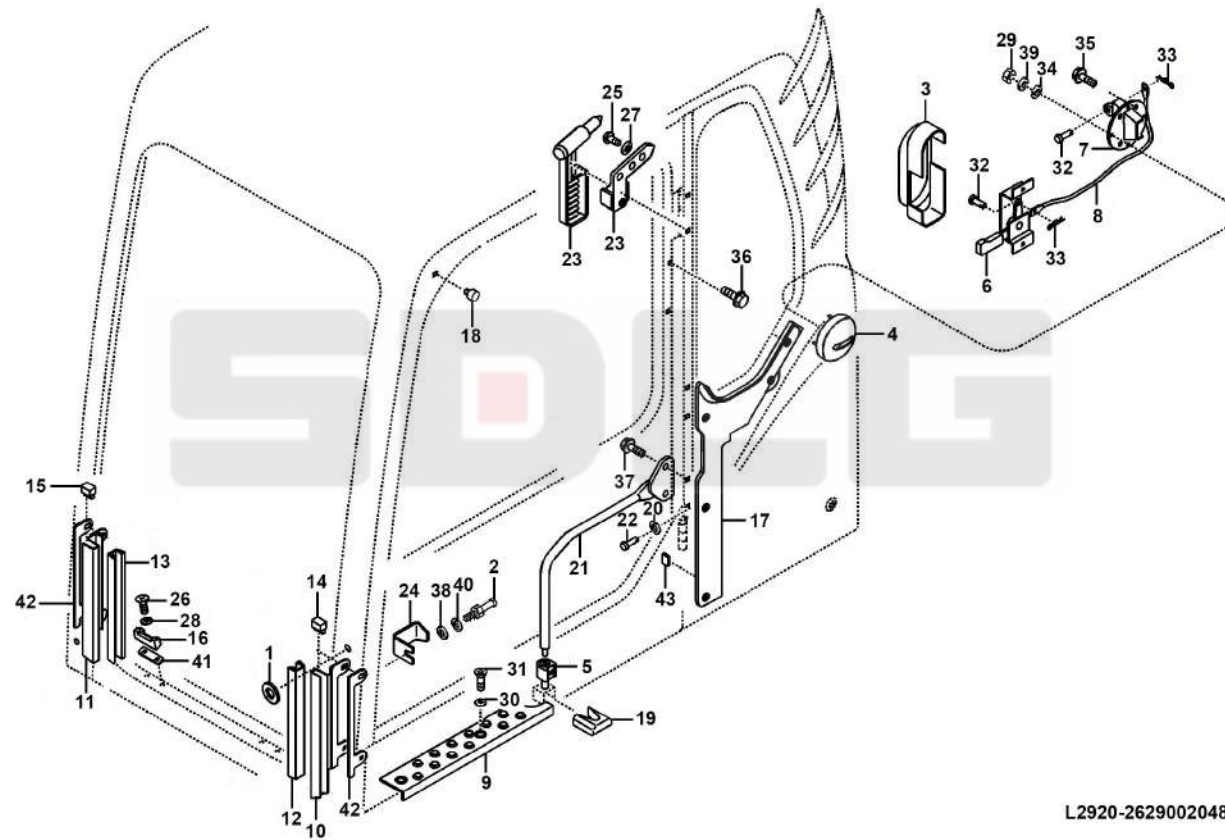

L2920-2629002048.S-4

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210538	垫圈	Y	1	
2	11214648	门锁撞针	Y	1	
3	14404926	罩	Y	1	
4	11210303	后锁橡胶壳	Y	1	
5	11210547	缓冲器	Y	1	
6	11214782	把手	Y	1	
7	11210302	锁	Y	1	
8	11210304	拉绳	Y	1	
9	26290016591	板	Y	1	
10	14404918	滑轨	Y	1	
11	14404919	滑轨	Y	1	
12	11210511	密封条	Y	1	
13	11210512	密封条	Y	1	
14	11210513	海绵堵头	Y	1	
15	11210514	海绵堵头	Y	1	
16	11210642	橡胶座	Y	2	
17	11219554	装饰板	Y	1	
18	11210326	橡胶塞	Y	3	
19	11210548	缓冲器	Y	1	
20	11210064	弹垫	Y	6	
21	14404916	扶手	Y	1	
22	11210123	六角螺钉	Y	6	
23	11222274	安全锤	Y	1	
24	14404915	支架	Y	1	
25	11210084	六角螺钉	Y	2	
26	11220320	螺丝	Y	4	
27	11211040	垫圈	Y	2	
28	11211041	垫圈	Y	4	
29	11211038	螺母	Y	4	
30	11211042	垫圈	Y	2	

驾驶室 Cab assembly

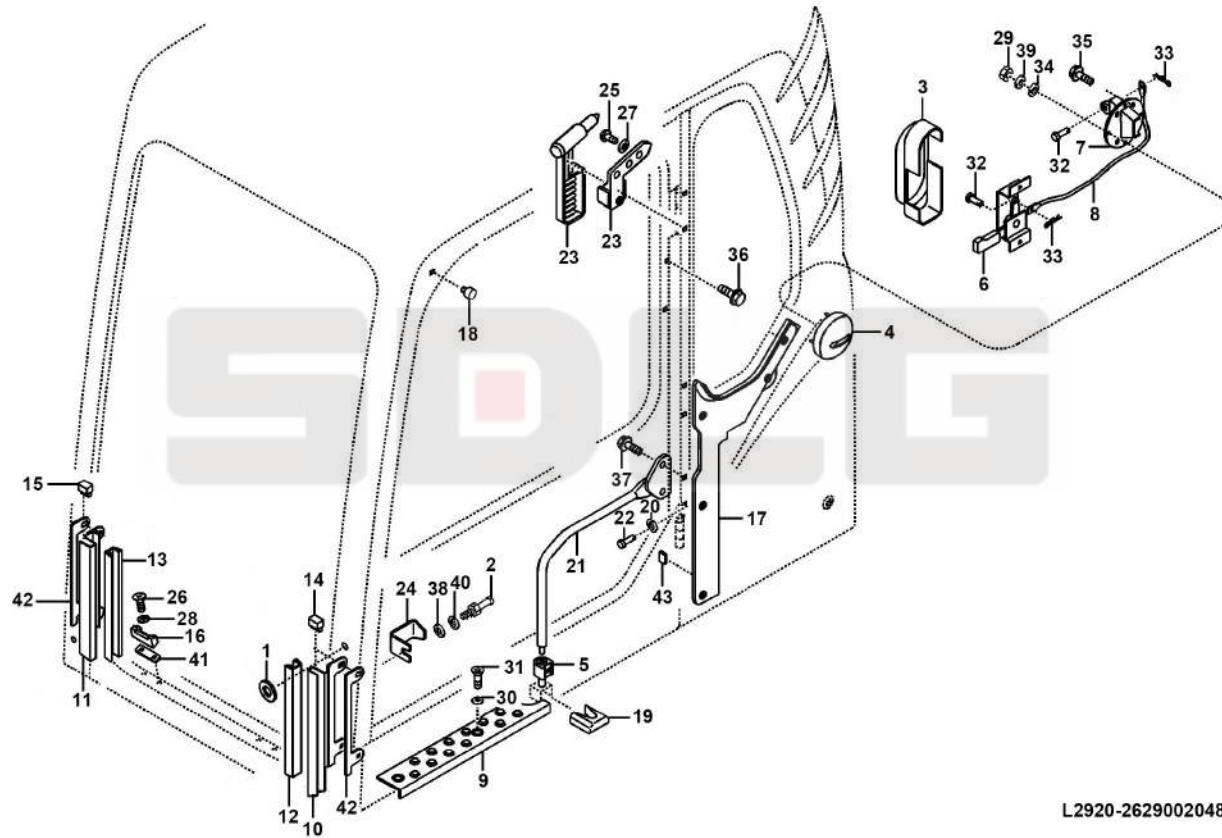


L2920-2629002048.S-4

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11210094	六角螺钉	Hexagon screw	Y	2
32	11220321	U形销	Clevis pin	Y	2
33	11211054	开口销	Split pin	Y	2
34	11210024	垫圈	Washer	Y	10
35	11210118	法兰螺钉	Hexagon screw	Y	4
36	11210034	法兰螺钉	Flange screw	Y	2
37	11210037	法兰螺钉	Flange screw	Y	2
38	11210059	垫圈	Washer	Y	1
39	11210061	弹簧垫圈	Spring washer	Y	10
40	11210065	弹垫	Spring washer	Y	1
41	11210492	垫片	Shim	Y	2
42	11210491	橡胶垫	Pad	Y	2
43	11210660	海绵	Sponge	Y	1


SDLG

驾驶室 Cab assembly

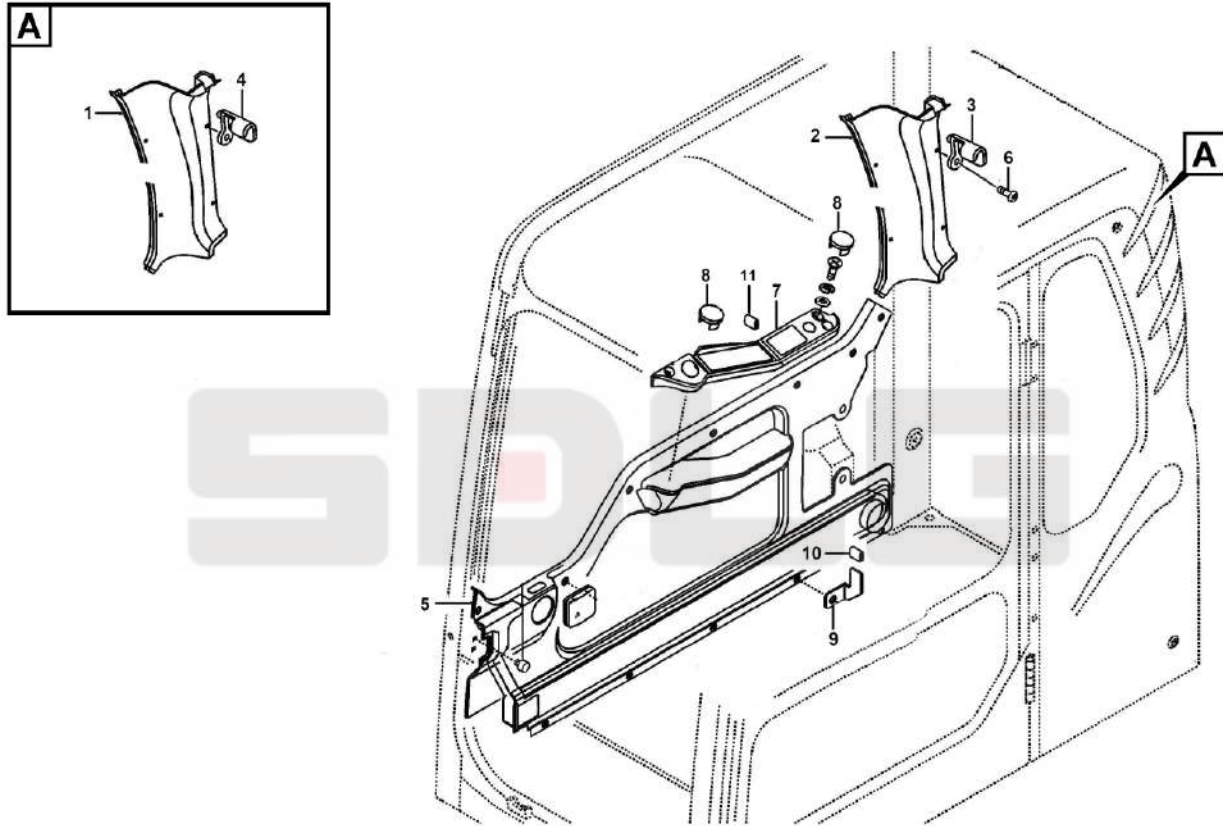

L2920-2629002048.S-5


前窗总成 Window

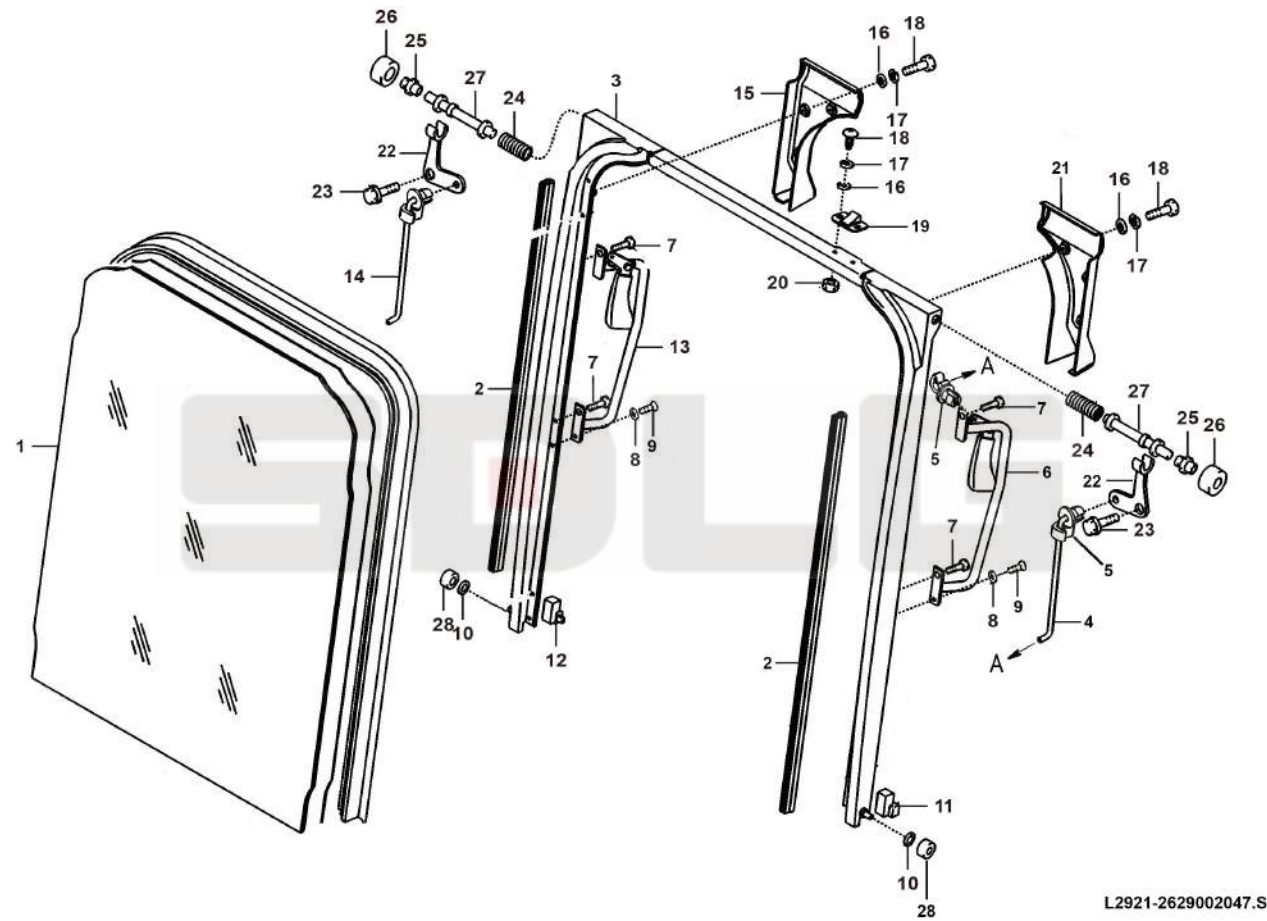

L2921-2629002047.S

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26290016551	玻璃	Y	1	
2	11210343	密封条	Y	2	
3	26290020461	前窗框架总成	N	1	
4	11210332	拉杆	Y	1	
5	11210313	塑料接头	Y	4	
6	14404921	把手	Y	1	
7	11210095	六角螺钉	Y	4	
8	11211040	垫圈	Y	2	
9	11210089	六角螺钉	Y	2	
10	11216307	垫圈	Y	2	
11	11210515	堵头	Y	1	
12	11210516	堵头	Y	1	
13	14404922	把手	Y	1	
14	11210333	拉杆	Y	1	
15	14404924	罩	Y	1	
16	11210024	垫圈	Y	8	
17	11210061	弹簧垫圈	Y	8	
18	11210084	六角螺钉	Y	8	
19	14404927	定位板	Y	1	
20	11211038	螺母	Y	2	
21	14404923	罩	Y	1	
22	11210312	拉杆	Y	2	
23	11210074	法兰螺钉	Y	2	
24	11210572	弹簧	Y	2	
25	11210311	轴套	Y	2	
26	11220324	滚轴	Y	2	
27	11210755	销	Y	2	
28	11220325	滚轴	Y	2	


车门总成 Door

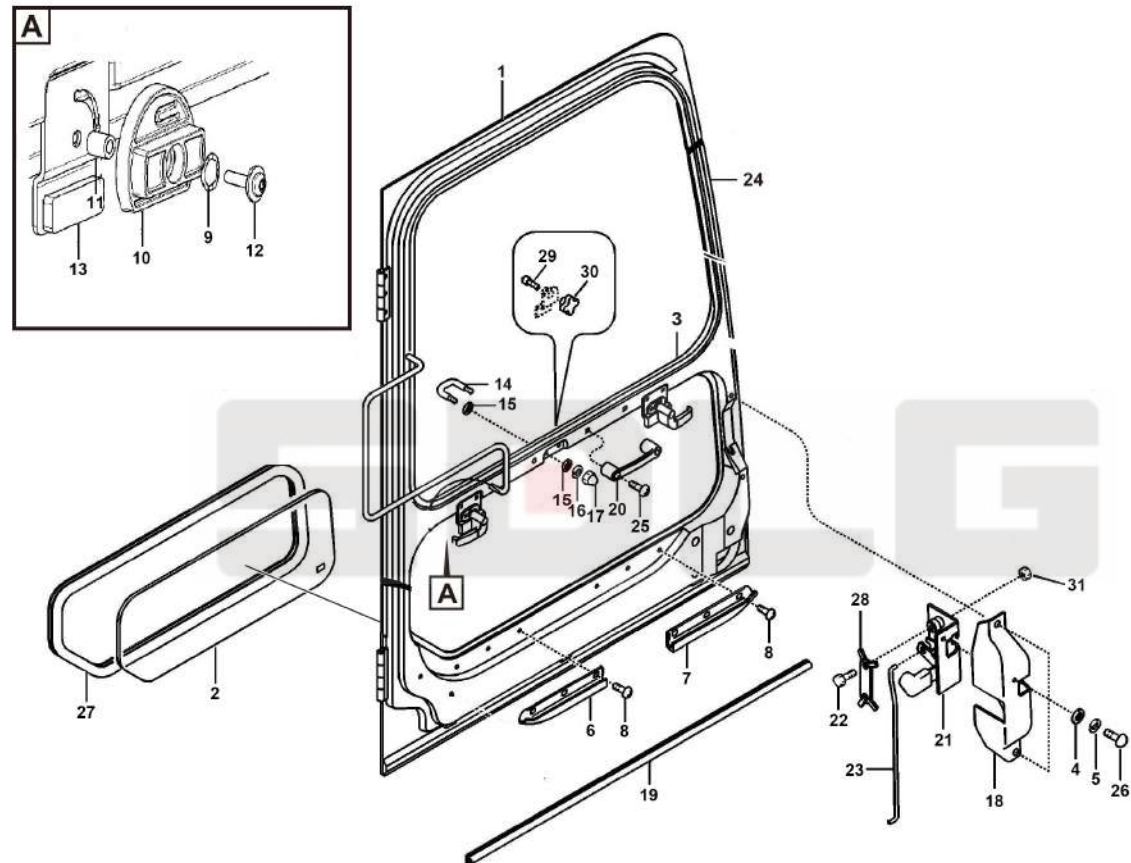

L2922-14406731


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11215922	车门	Y	1	
2	14401343	玻璃	Y	1	
3	11210356	密封条	Y	1	
4	11210057	垫圈	Y	3	
5	11210062	弹簧垫圈	Y	3	
6	11210318	玻璃存放器	Y	1	
7	11210319	玻璃存放器	Y	1	
8	11210084	六角螺钉	Y	6	
9	11214653	垫片	Y	2	
10	11214654	垫片	Y	2	
11	11214655	座套	Y	2	
12	11214656	螺钉	Y	2	
13	11214657	海绵	Y	2	
14	11210298	门后锁U形钩	Y	1	
15	11210058	垫圈	Y	4	
16	11210063	弹簧垫圈	Y	2	
17	11211039	螺母	Y	2	
18	14404925	罩	Y	1	
19	11210472	密封条	Y	1	
20	11210299	把手	Y	1	
21	11222286	门锁	Y	1	
22	11210093	六角螺钉	Y	2	
23	11210301	门锁拉杆	Y	1	
24	14401344	推拉窗	Y	1	
25	11211051	六角螺钉	Y	2	
26	11210088	六角螺钉	Y	3	
27	11211046	密封条	Y	1	
28	11210452	锁紧垫片	Y	1	
29	11210656	止动螺钉	Y	1	
30	11219560	旋钮	Y	1	

车门总成 Door

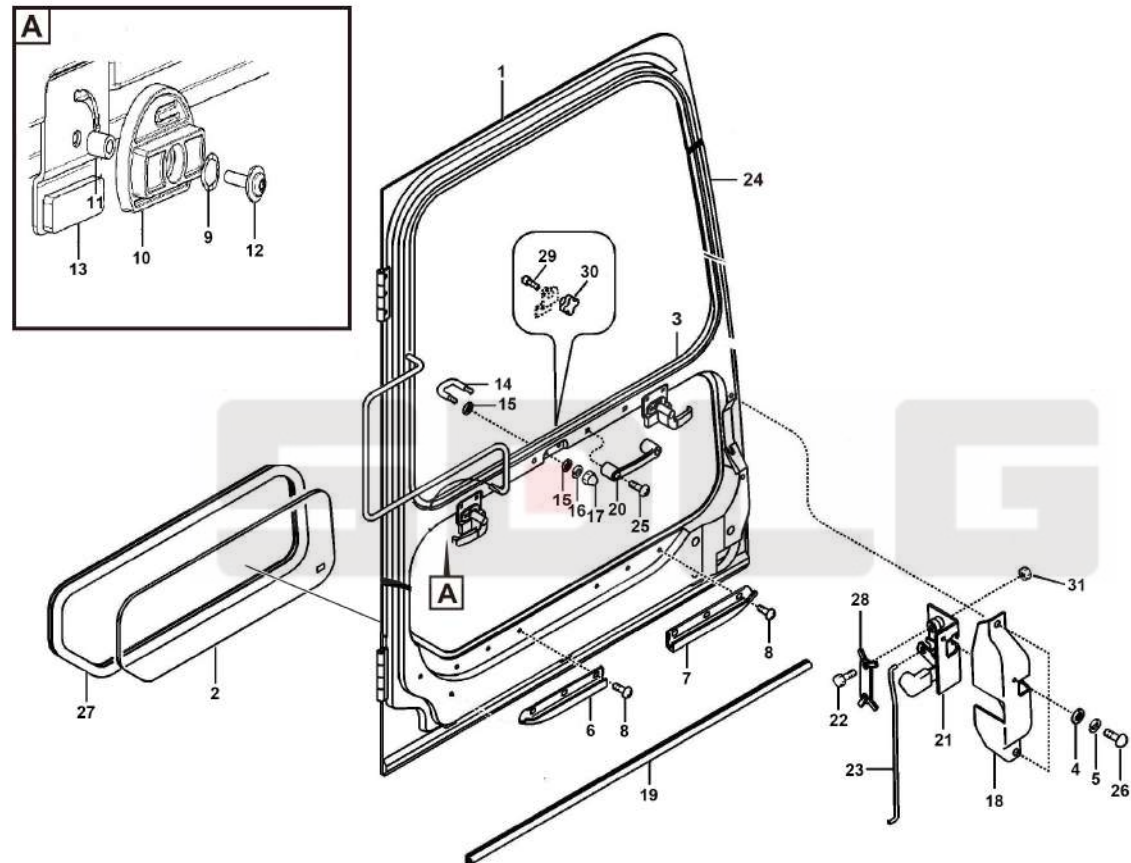

L2922-14406731

车门推拉窗总成 Door window

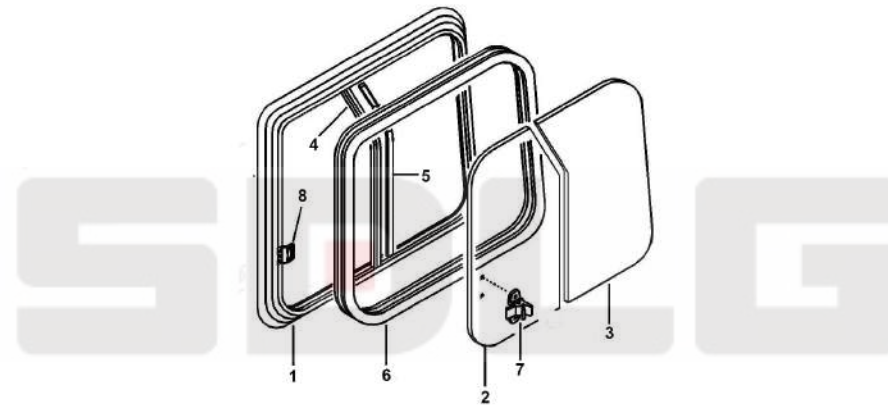


L2923-14401344

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210653	门窗框架	Frame	N	1	
2	14400113	玻璃	Glass	Y	1	
3	14400115	玻璃	Glass	Y	1	
4	11210654	框架	Frame	Y	1	
5	11210470	密封条	Sealing	Y	1	
6	11210518	密封条	Weatherstrip	Y	1	
7	11210658	玻璃锁	Lock	Y	1	
8	11210655	玻璃限位	Lock catch	Y	1	


SDLG

后视镜 Rear view mirror

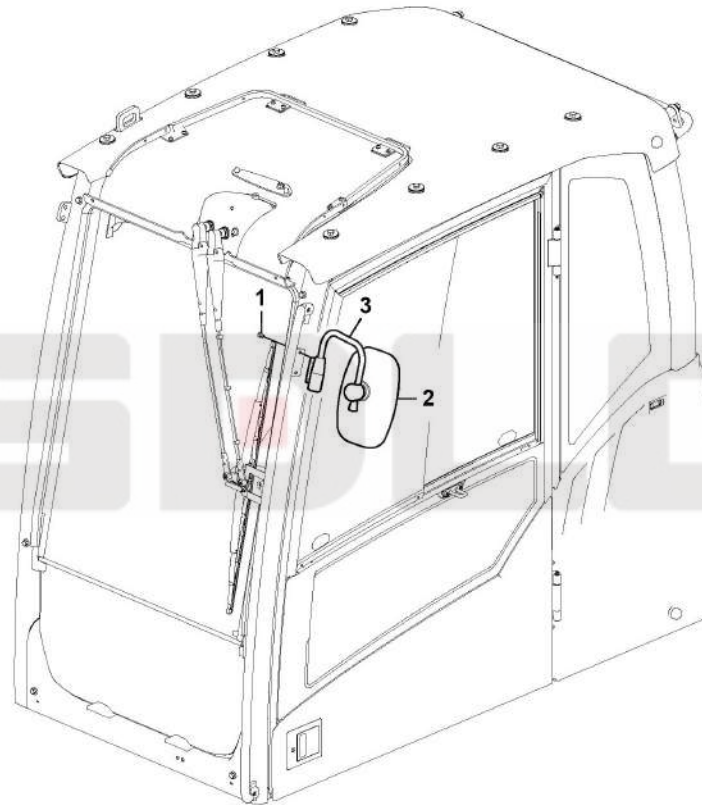


L2940-58-8416-006

遮阳帘总成 Sun visor

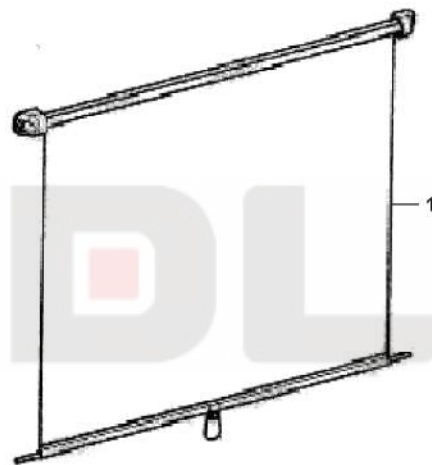


L2950-2629001646.S

遮阳板 Sun visor

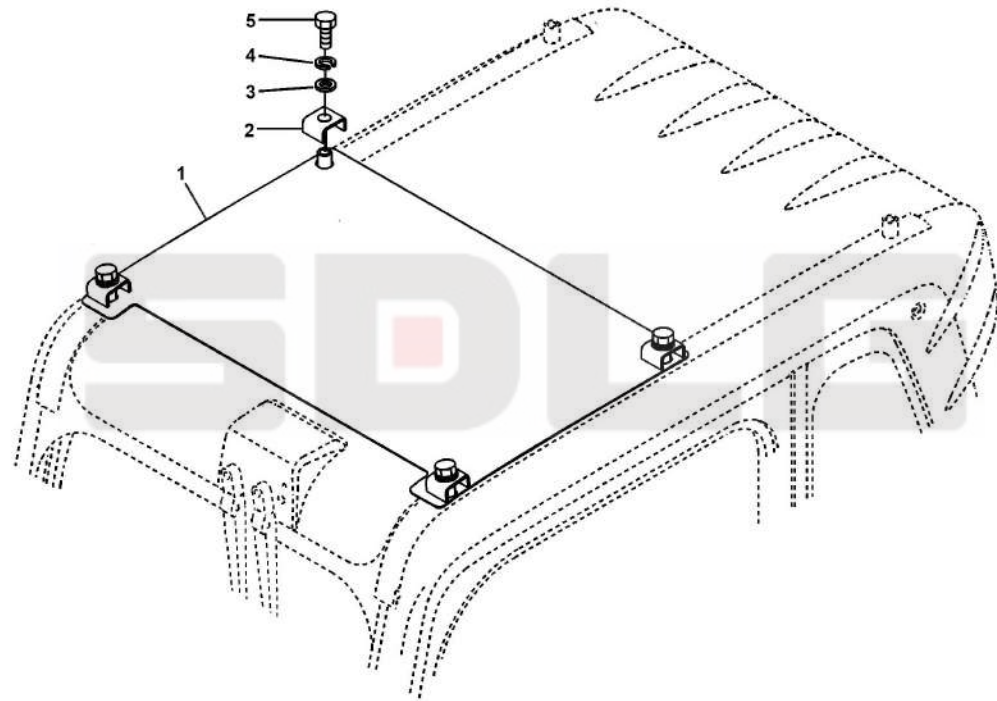


L2950-58-8600-003

驾驶室内饰总成 Trim panel assembly

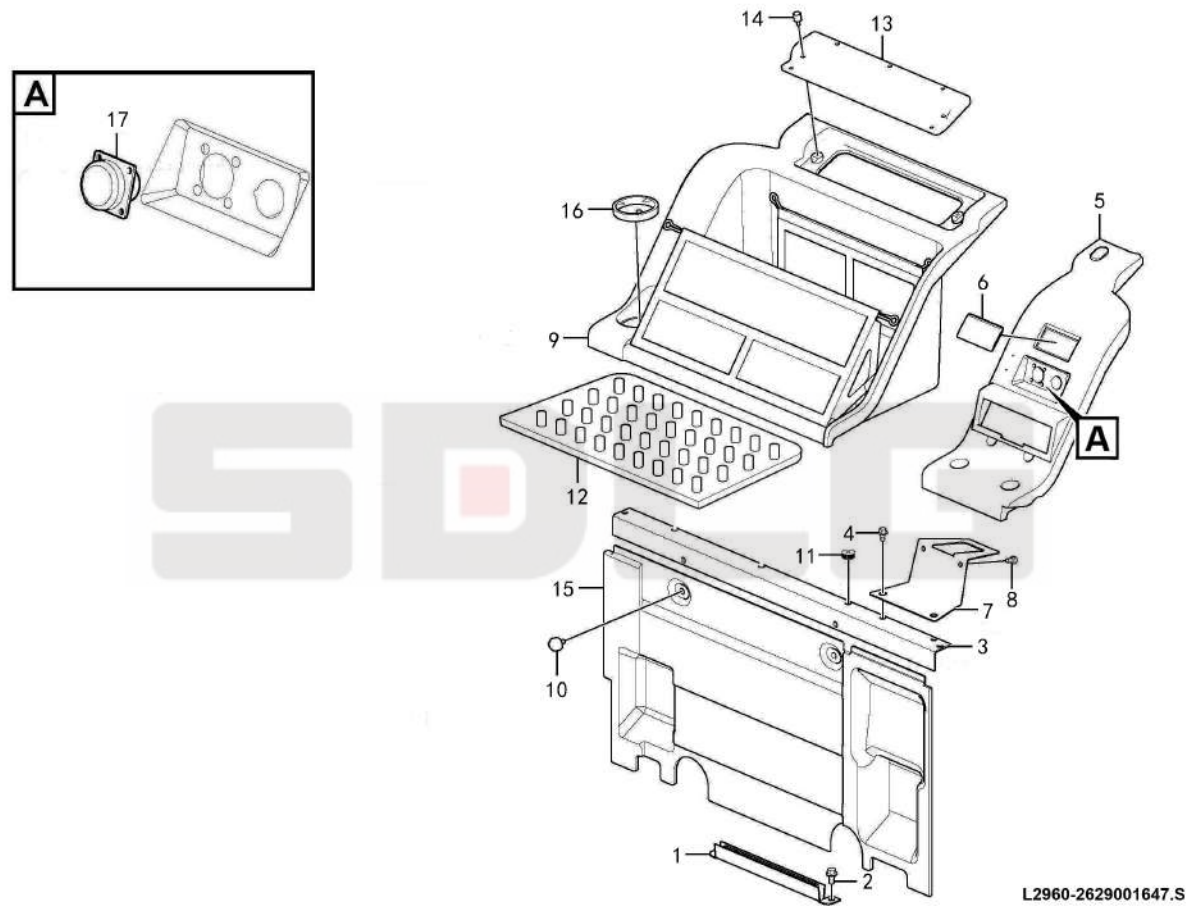


L2960-2629001647.S

座椅总成 Driver seat assembly

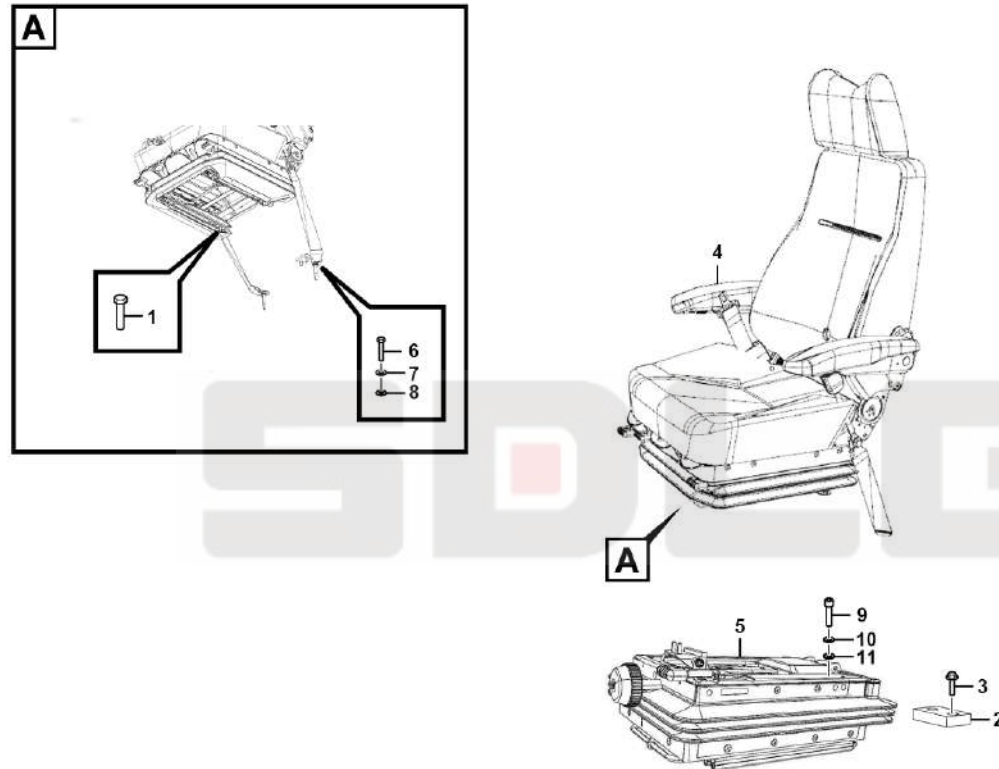

L3000-2630000298.S


机械悬浮座椅CN_601176 Driver seat assembly

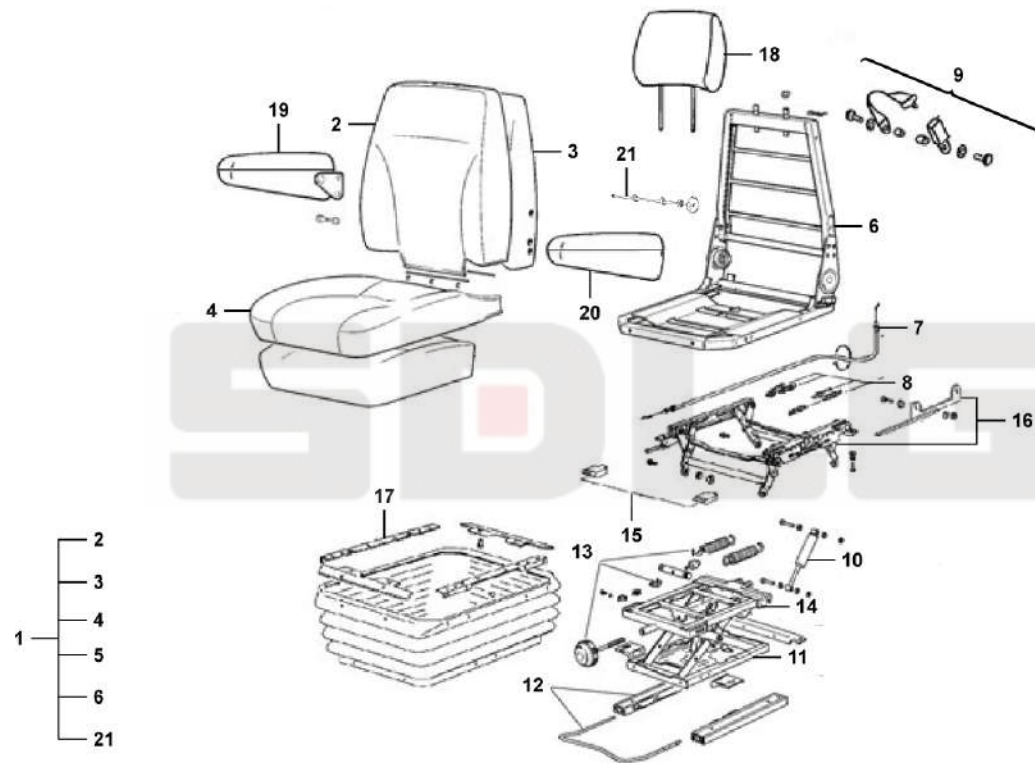

L3010-4190003766


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	4190003766001	座椅上部组件CN_602066	Y	1	
2	4190003766002	座椅后靠垫组件CN_602067	Y	1	
3	4190003559005	后塑料组件157331	Y	1	
4	4190003766003	座垫组件CN_602068	Y	1	
5	4190003559007	下塑料组件164222	Y	1	
6	4190003766004	框架组件CN_602069	Y	1	
7	4190003766005	钢丝绳组件CN_601600	Y	1	
8	4190003559013	高度调节弹簧组件160122	Y	1	
9	4190003766006	安全带套件172561	Y	1	
10	4190003766007	减震器套件158116	Y	1	
11	4190003766008	调节组件CN_602070	Y	1	
12	4190003766009	滑轨套件CN_602074	Y	1	
13	4190003766010	调节器套件156737	Y	1	
14	4190003766011	减震套件156717	Y	1	
15	4190003766012	旋钮CN_602071	Y	1	
16	4190003766013	高度调节装置163369	Y	1	
17	4190003766014	高度调节盖罩组件CN_602072	Y	1	
18	4190003766015	头枕组件CN_602073	Y	1	
19	4190003766016	右扶手组件211003	Y	1	
20	4190003766017	左扶手组件211002	Y	1	
21	4190003559010	腰部支撑组件156790	Y	1	

底板总成 Base plate

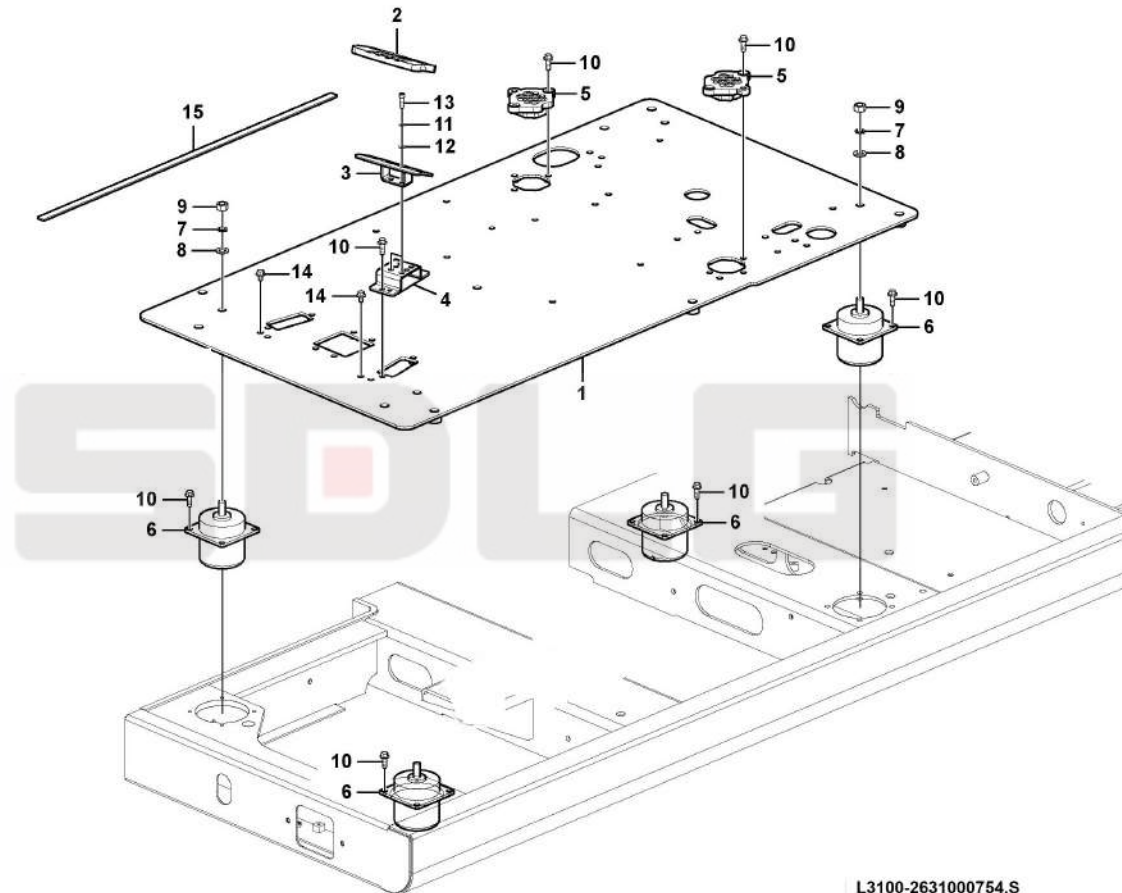


L3100-2631000754.S

驾驶室地板 Cab floor

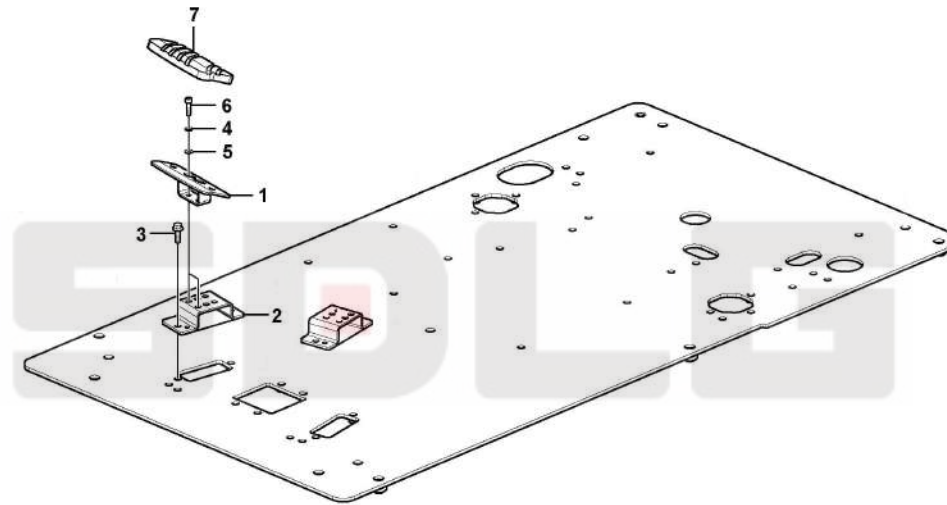


L3100-58-8110-002

地板地皮 Floormat & etc

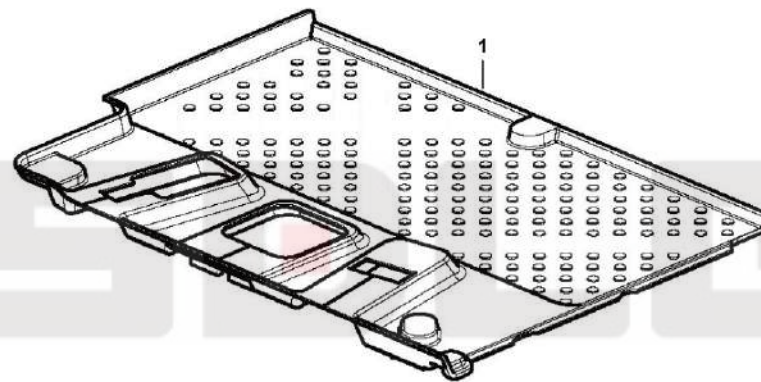


L3100-58-8510-001

空调单元 Air conditioning system

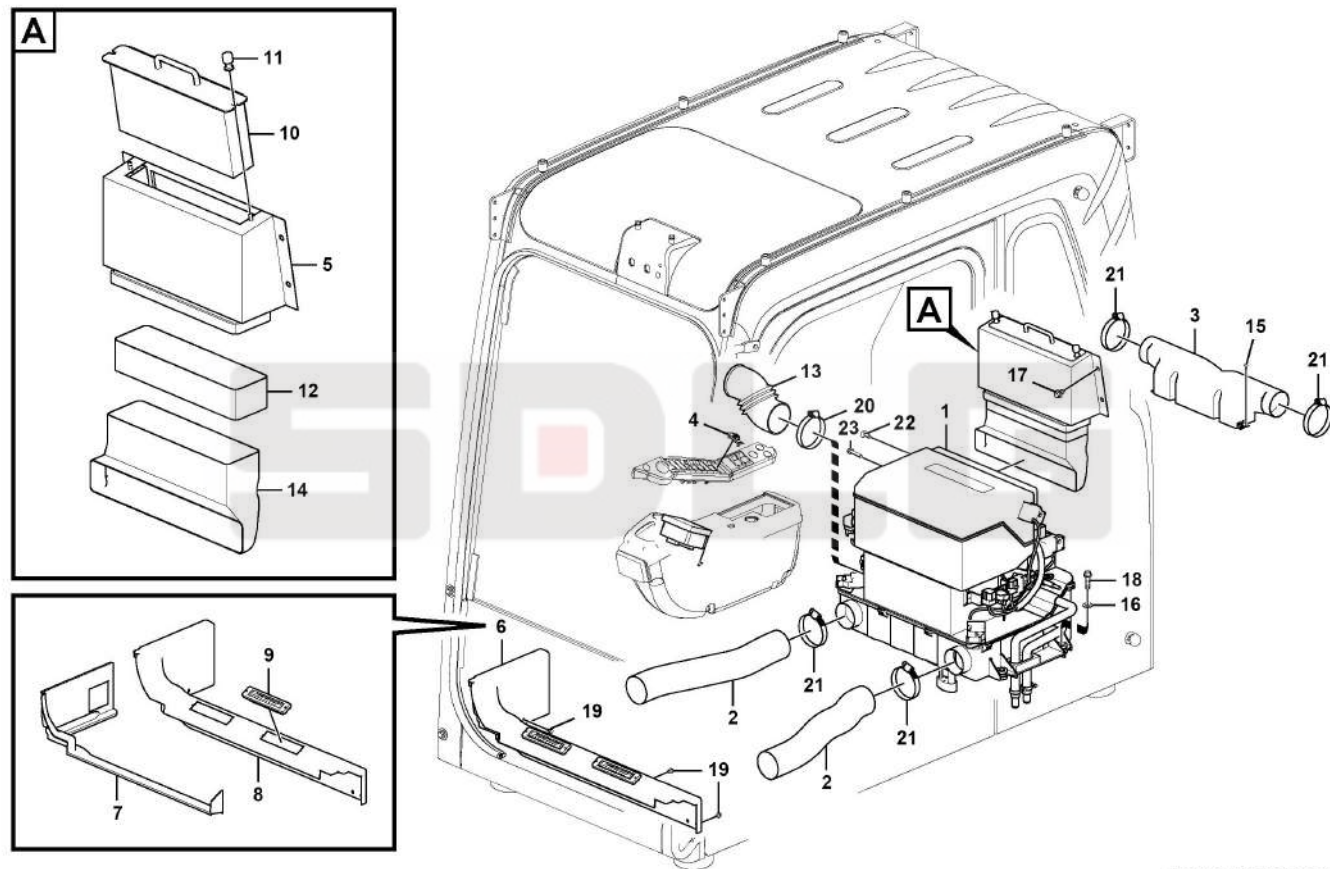

L3110-58-8700-001


操纵箱总成 Control housing assembly

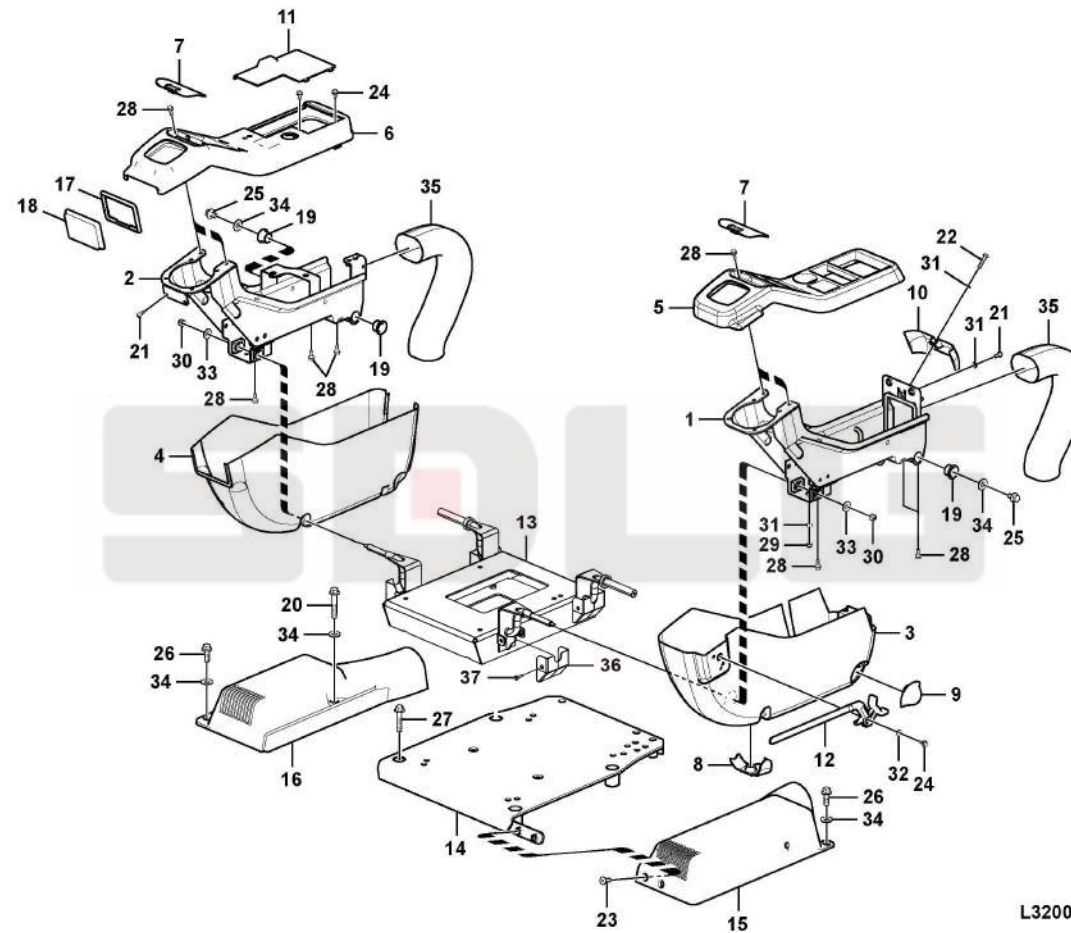

L3200-26320005420.S


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11214476	骨架	Y	1	
2	11214478	右操纵箱支架	Y	1	
3	11219169	罩	Y	1	
4	11217784	右下壳体	Y	1	
5	11219170	盖	Y	1	
6	11217787	上壳体	Y	1	
7	14401398	罩盖	Y	2	
8	14401401	盖板	Y	1	
9	14401402	盖板	Y	1	
10	11218471	盖板	Y	1	
11	11212907	保险丝盒盖	Y	1	
12	11210341	安全锁定手柄	Y	1	
13	26320005881	座椅支架	Y	1	
14	26320004391	支架	Y	1	
15	11217785	左出风箱盖	Y	1	
16	11217786	右出风箱盖	Y	1	
17	11210345	烟灰缸框	Y	1	
18	14401937	烟灰盘	Y	1	
19	11210546	衬套	Y	4	
20	11210079	法兰螺钉	Y	1	
21	11210088	六角螺钉	Y	4	
22	11210090	六角螺钉	Y	1	
23	11210096	六角螺钉	Y	2	
24	11210074	法兰螺钉	Y	3	
25	11210036	法兰螺钉	Y	2	
26	11210037	法兰螺钉	Y	3	
27	11217508	法兰螺栓	Y	4	
28	11210038	法兰螺钉	Y	10	
29	11211052	锁紧螺母	Y	1	
30	11211053	锁紧螺母	Y	2	

操纵箱总成 Control housing assembly

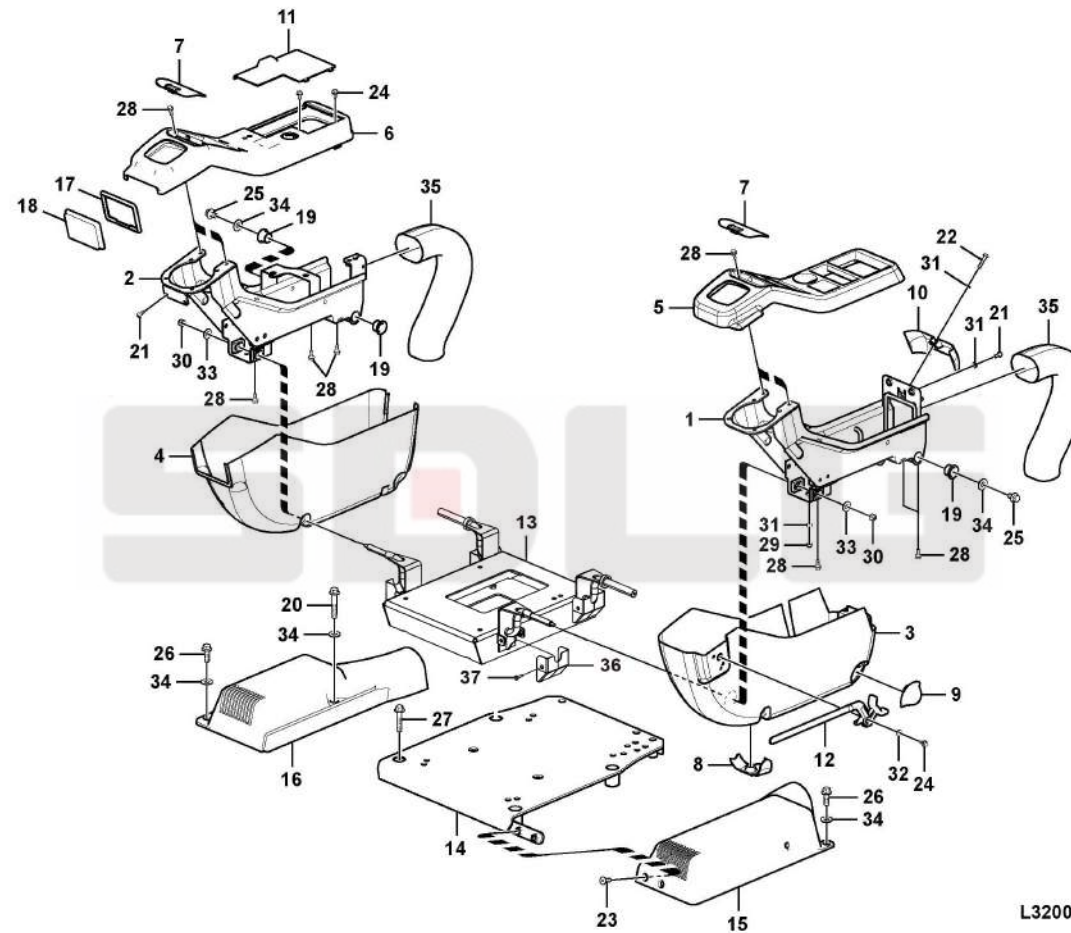

L3200-26320005420.S


空调冷却和加热器 Air conditioning system

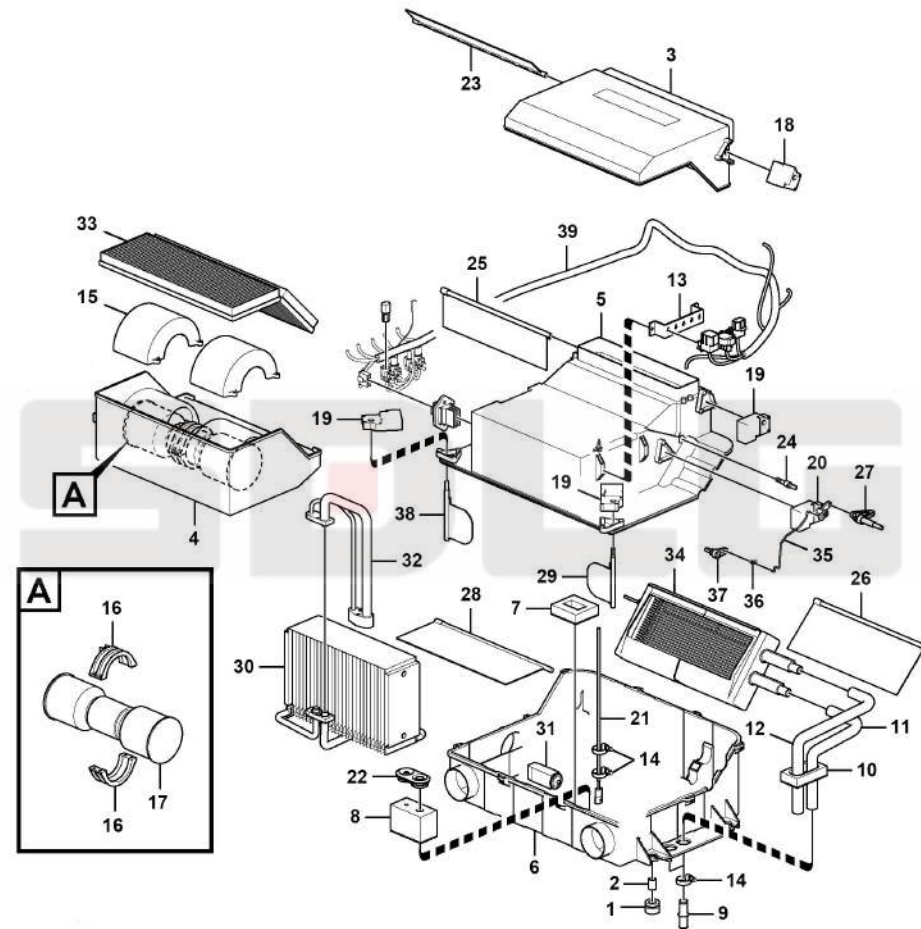

L3500-11220328

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210466	橡胶垫	Y	4	
2	11215384	管	N	4	
3	11210369	壳体	Y	1	
4	11217630	壳体	N	1	
5	11219756	壳体	N	1	
6	11219761	壳体	Y	1	
7	11219759	橡胶块	Y	1	
8	11219758	橡胶块	Y	1	
9	11220331	接头	Y	2	
10	11219757	橡胶块	Y	1	
11	11210388	暖风水管	Y	1	
12	11210389	暖风水管	Y	1	
13	11220332	支架	N	1	
14	11215383	夹	Y	1	
15	11220333	箱	N	2	
16	11210383	导向机构	Y	1	
17	11212719	鼓风机马达	Y	1	
18	11214372	马达	Y	1	
19	11214371	马达	Y	3	
20	11210381	致动器	N	1	
21	11222254	传感器	Y	1	
22	11210378	橡胶套	Y	1	
23	11210377	调节风门	Y	1	
24	11210376	操纵杆	Y	1	
25	11210375	调节风门	Y	1	
26	11210372	调节风门	Y	1	
27	11210373	操纵杆	Y	1	
28	11210394	调节风门	Y	1	
29	11210395	调节风门	Y	1	
30	11214375	蒸发器	Y	1	

空调冷却和加热器 Air conditioning system

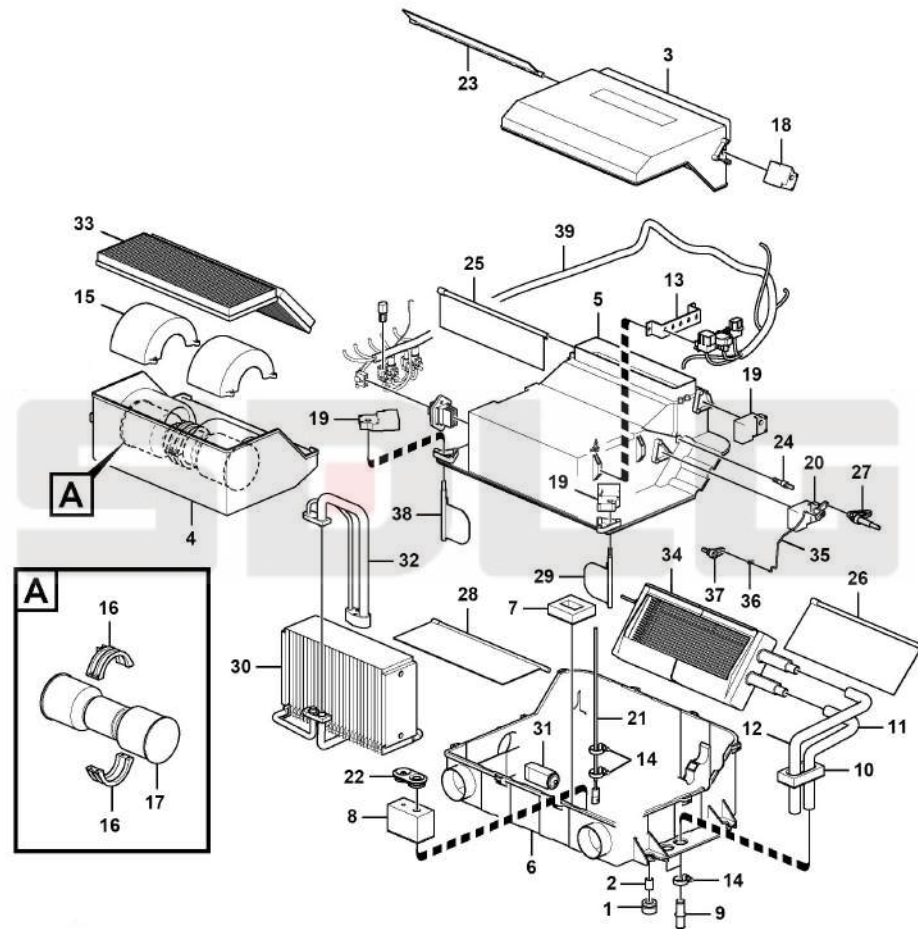


L3500-11220328

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11210370	阀	Expansion valve	Y	1	
32	11214374	管	Pipe	Y	1	
33	14403810	空调主滤器	Air filter	Y	1	
34	11210698	散热器	Radiator	Y	1	
35	11210384	拉杆	Rod	Y	1	
36	11210385	联轴结	Rod	Y	1	
37	11210374	操纵杆	Control lever	Y	1	
38	11210371	调节风门	Door	Y	1	
39	11220335	线束	Wire	Y	1	

SDLG

标签 Sign and logo

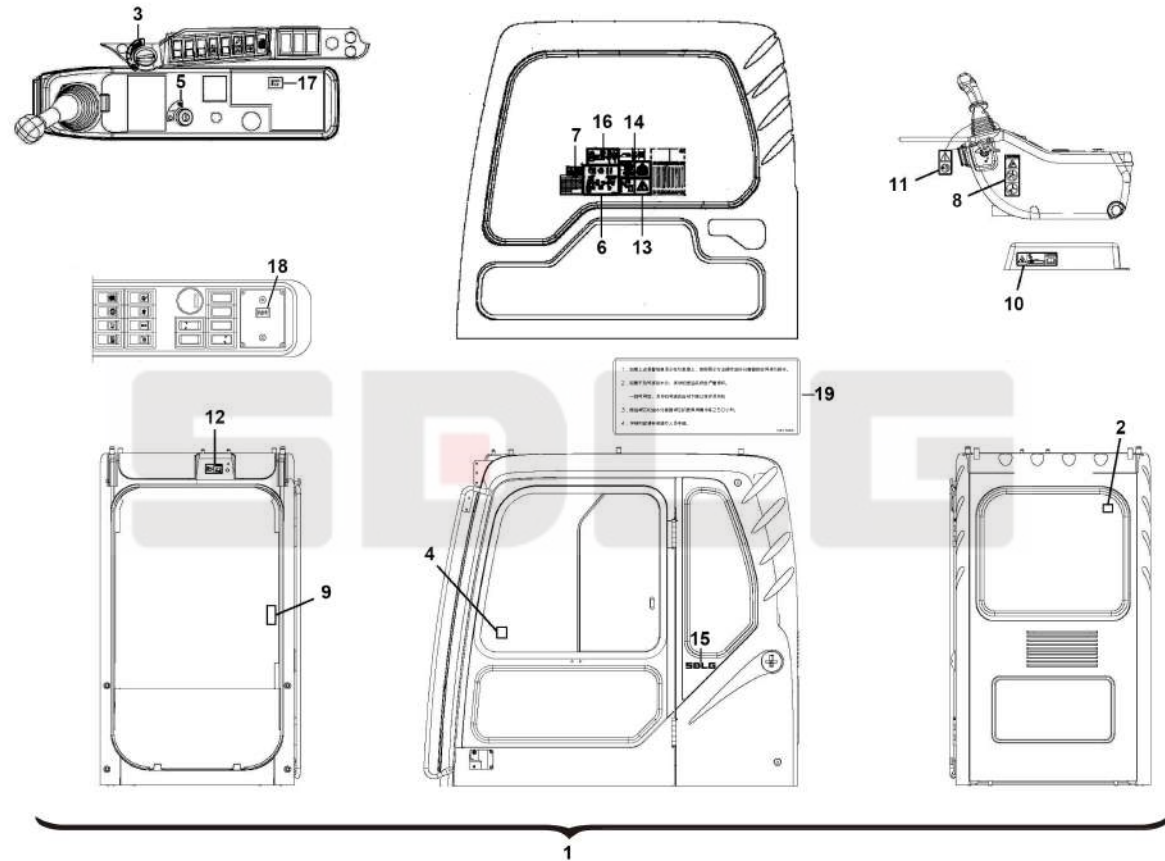

L3600-58-8970-002.18784


M 覆盖件系统

COVER SYSTEM



山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.


发动机罩总成 Engine bonnet assembly

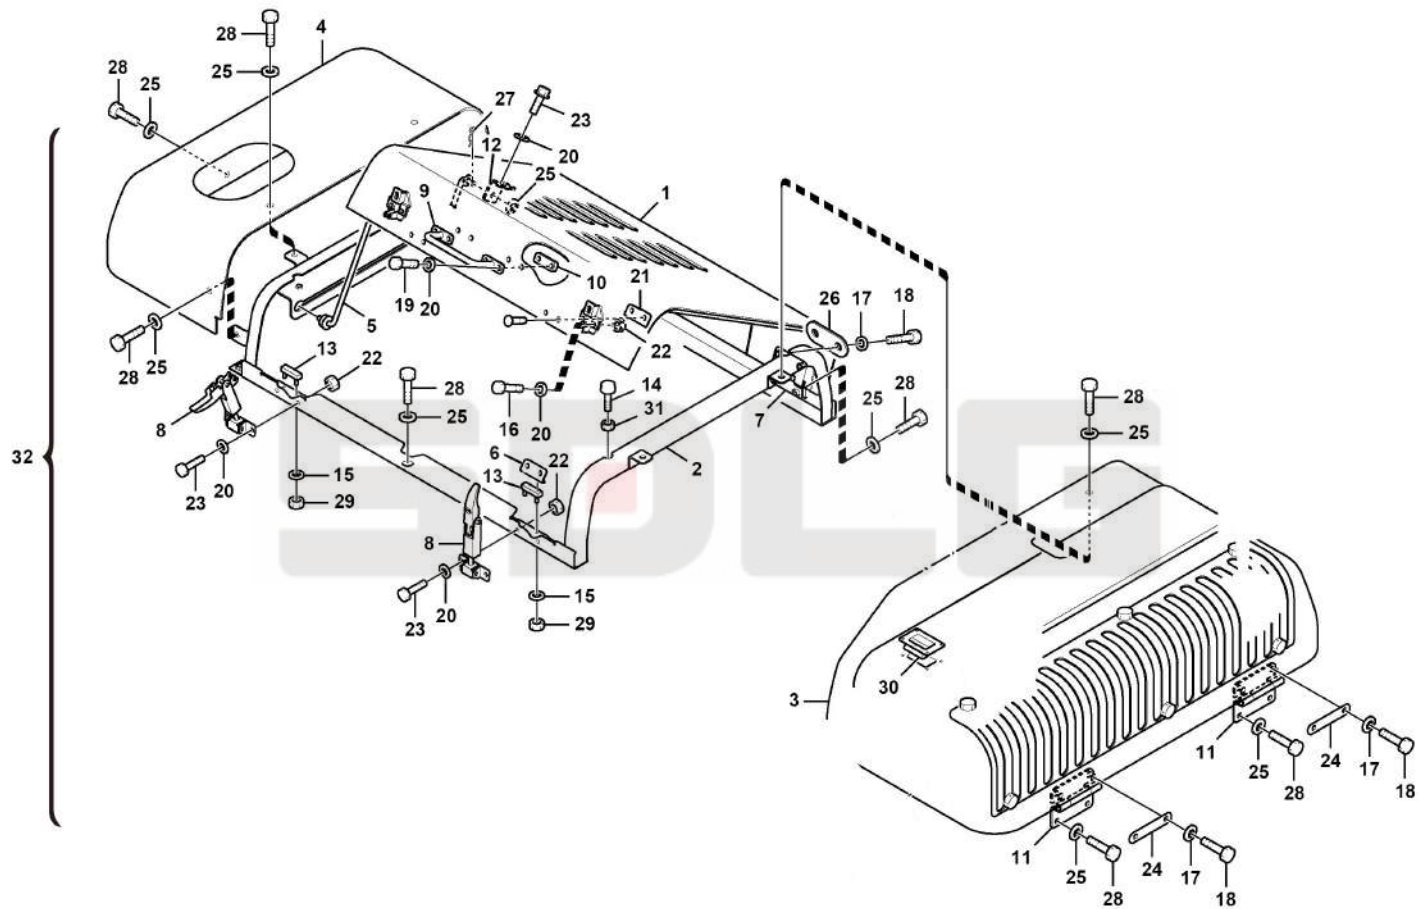

M3300-2633002280.S


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26330022831	DOOR_HOOD	Door_hood	Y	1
2	11210748	安装架	Frame	Y	1
3	26330022841	COVER_LH HOOD	Cover_lh hood	Y	1
4	26330022821	COVER_RH HOOD	Cover_rh hood	Y	1
5	11210403	拉杆	Rod	Y	1
6	11210588	挡板	Bracket	N	2
7	14400801	铰链	Hinge	Y	2
8	4190003816	工具箱锁总成NBS415LG	Lock	Y	2
9	14400794	把手	Handle	Y	1
10	14400798	板	Plate	Y	2
11	14400797	铰链	Hinge	Y	2
12	14400796	支架	Bracket	Y	1
13	11210578	缓冲块	Bushing	Y	2
14	11210361	缓冲器	Bumper	Y	4
15	11212648	垫圈	Plain washer	Y	4
16	11210213	六角螺钉	Hexagon screw	Y	4
17	11210198	垫圈	Plain washer	Y	8
18	11210099	六角螺钉	Hexagon screw	Y	8
19	11210119	六角螺钉	Hexagon screw	Y	4
20	11210218	垫圈	Washer	Y	14
21	14400805	板	Plate	Y	2
22	11211053	锁紧螺母	Lock nut	Y	4
23	11210120	六角螺栓	Hexagon screw	Y	6
24	14400803	垫片	Washer	Y	2
25	11210538	垫圈	Washer	Y	26
26	14400802	垫片	Washer	Y	2
27	11221040	开口销	Split pin	N	1
28	11210098	六角螺钉	Hexagon screw	Y	26
29	11211629	锁紧螺母	Lock nut	Y	4
30	14400795	把手	Handle	Y	1

发动机罩总成 Engine bonnet assembly

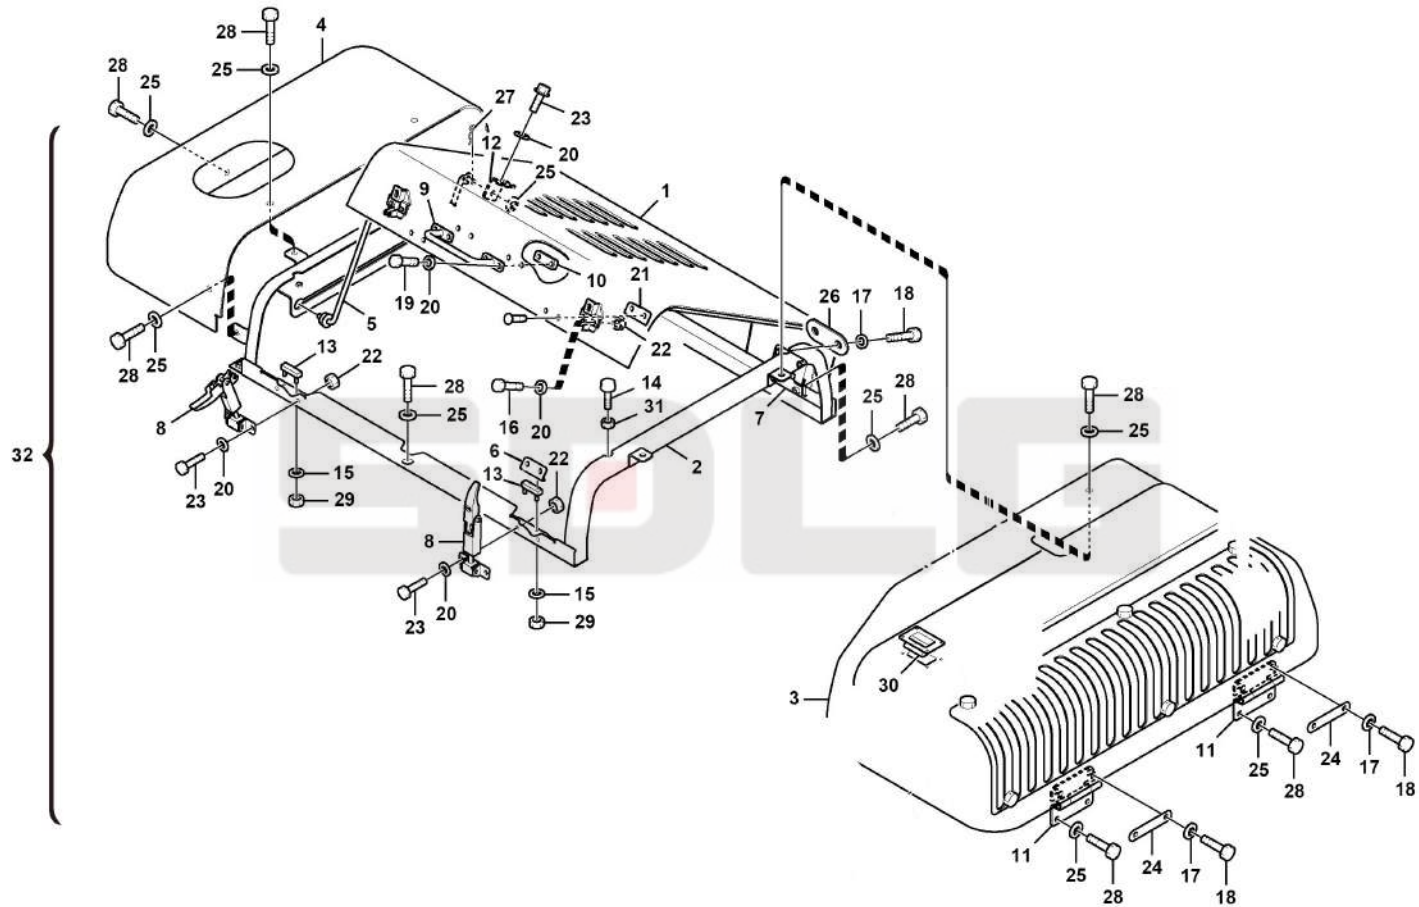

M3300-2633002280.S


机罩门总成 Engine bonnet assembly

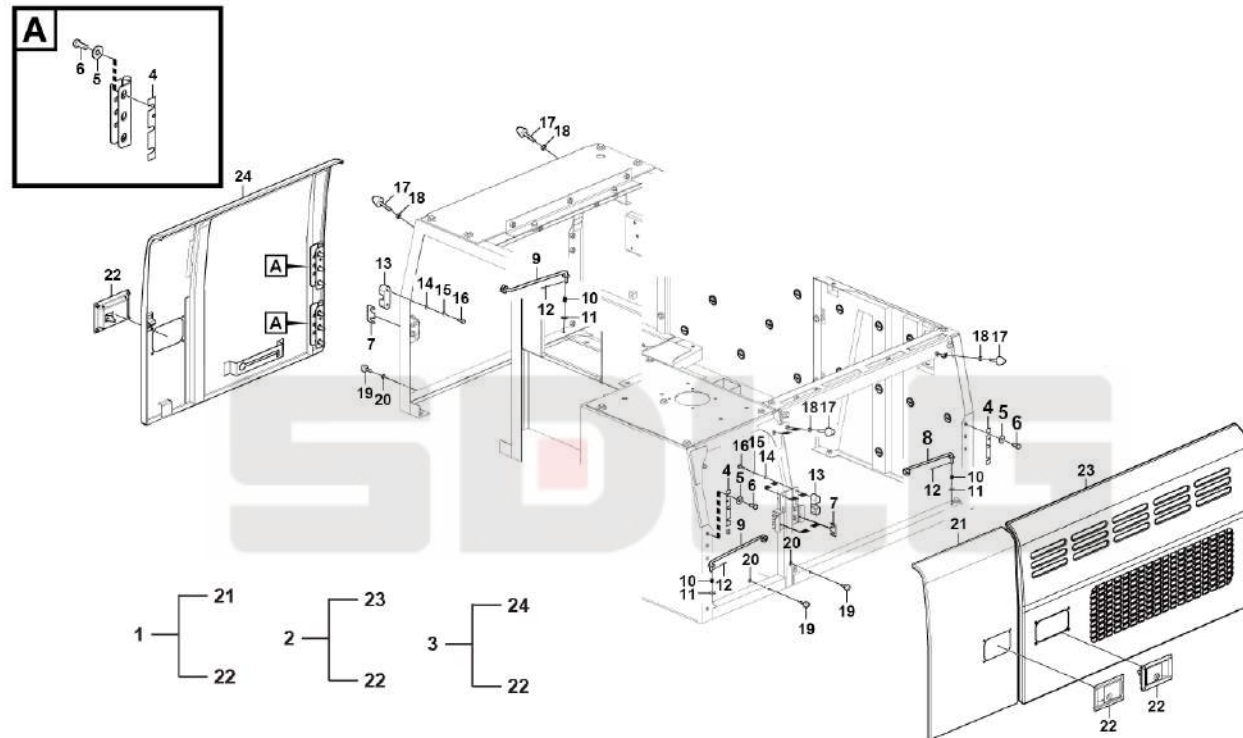

M3300-2633003860.S


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26330038611	左前侧门总成	Door	Y	1
2	26330038621	左后侧门总成	Door	Y	1
3	26330038631	右侧门总成	Door	Y	1
4	11220313	垫片	Shim	Y	6
5	11210580	垫圈	Collar	Y	18
6	11210098	六角螺钉	Hexagon screw	Y	18
7	11212649	垫片	Shim	Y	6
8	11216041	棒	Rod	N	1
9	11216042	活杆	Rod	N	2
10	11210493	弹簧	Spring	Y	3
11	4110001270	垫片	Washer	Y	3
12	11211662	销	Pin	Y	3
13	11211010	挡块	Bump stop	Y	3
14	11210218	垫圈	Washer	Y	6
15	11210063	弹簧垫圈	Spring washer	Y	6
16	11210119	六角螺钉	Hexagon screw	Y	6
17	11210576	缓冲器	Bolt	Y	5
18	11210130	六角螺母	Hexagon nut	Y	5
19	11210361	缓冲器	Bumper	Y	3
20	11210129	螺母	Hexagon nut	Y	3
21	14402745	左前侧门	Door	Y	1
22	4190003801	机罩门锁总成NBS504LG-2	Lock	Y	3
23	14402743	左后侧门	Body_side door	Y	1
24	14402747	右侧门	Door_wa rh	Y	1

机罩框架 Engine bonnet system

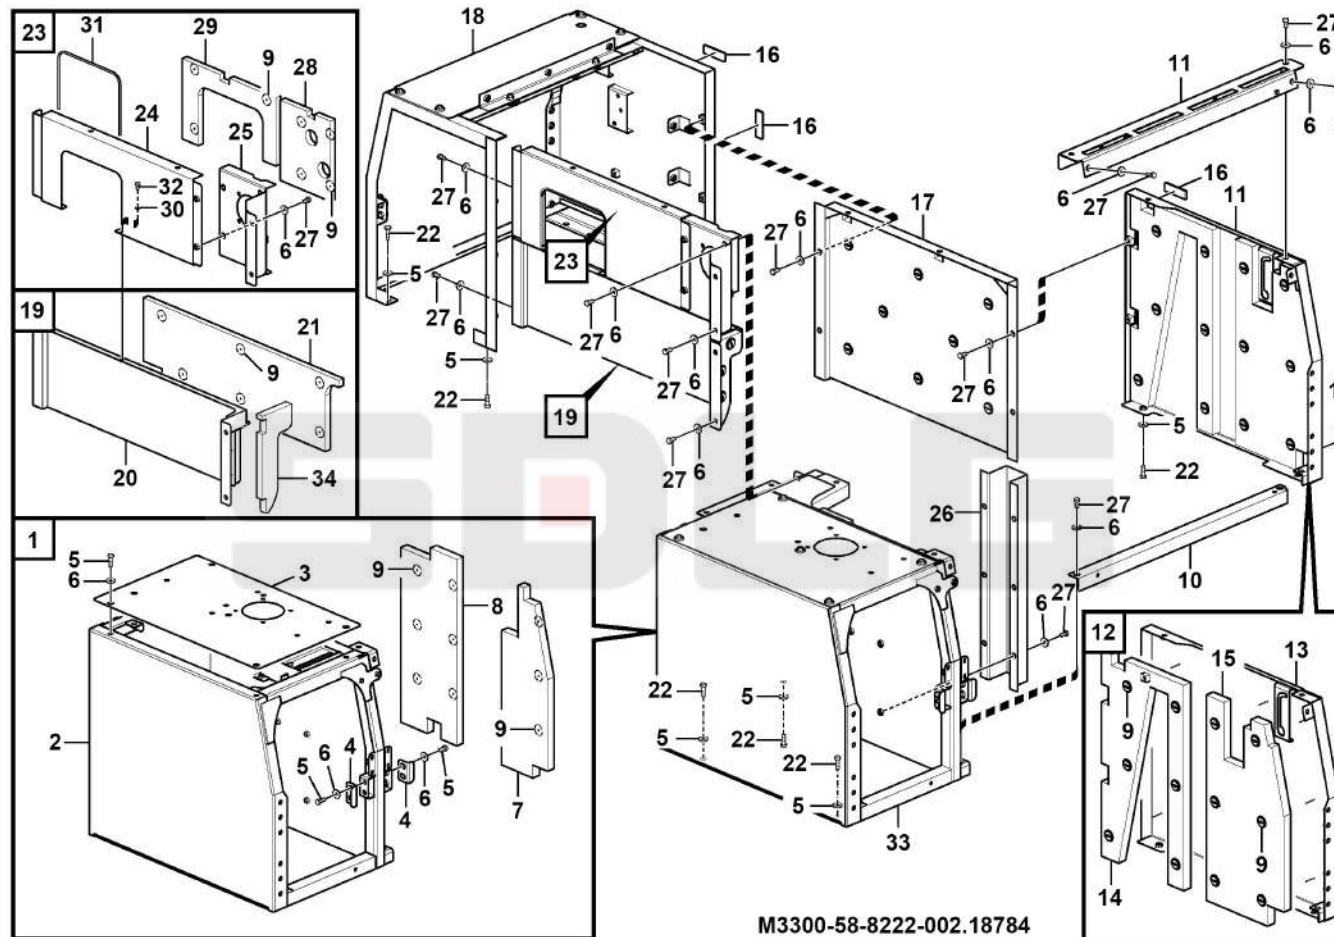


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14405963	框架	N	1	
2	14405964	框架	N	1	
3	11220312	板	Y	1	
4	11210501	卡板	Y	2	
5	11210098	六角螺钉	Y	10	
6	11210538	垫圈	Y	47	
7	14403922	海绵	Y	1	
8	14400744	海绵	Y	1	
9	11211125	海绵扣	Y	37	
10	14404083	框架	Y	1	
11	14401759	支架	Y	1	
12	14404085	框架	Y	1	
13	14404084	框架	Y	1	
14	14400745	海绵	Y	1	
15	14404086	海绵	Y	1	
16	11210507	海绵	Y	4	
17	14400749	框架	Y	1	
18	14405323	框架	N	1	
19	14404568	盖板	Y	1	
20	14404572	盖板	Y	1	
21	14404569	海绵	Y	1	
22	11210099	六角螺钉	Y	11	
23	14404565	盖板	Y	1	
24	14400626	盖板	Y	1	
25	14404571	盖板	Y	1	
26	14400620	板	Y	1	
27	11210186	六角螺钉	Y	26	
28	14404566	海绵	Y	1	
29	14408166	海绵	Y	1	
30	11210218	垫圈	Y	1	

机罩框架 Engine bonnet system

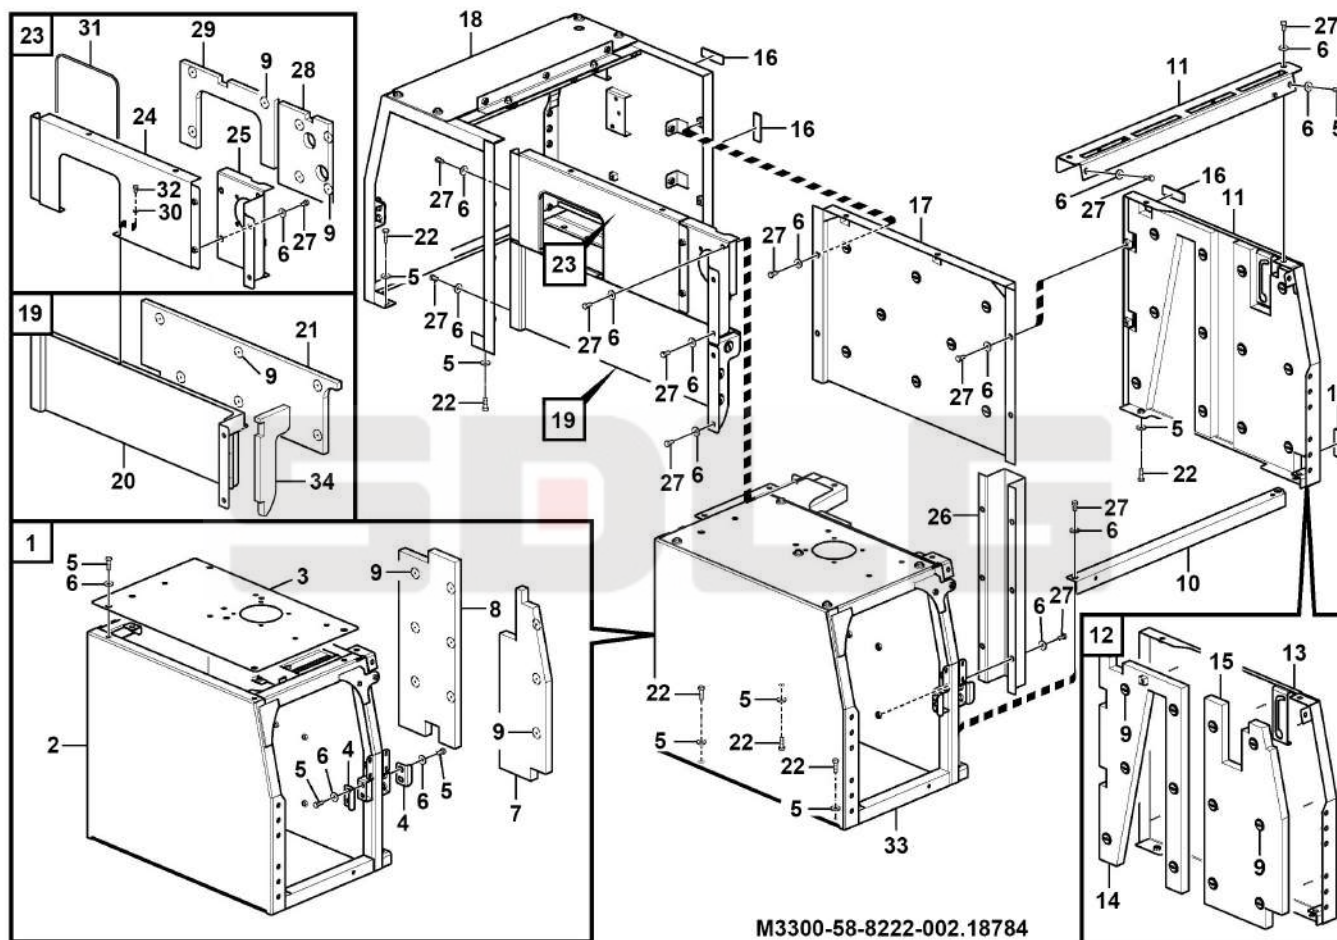


扶栏 Hand rail

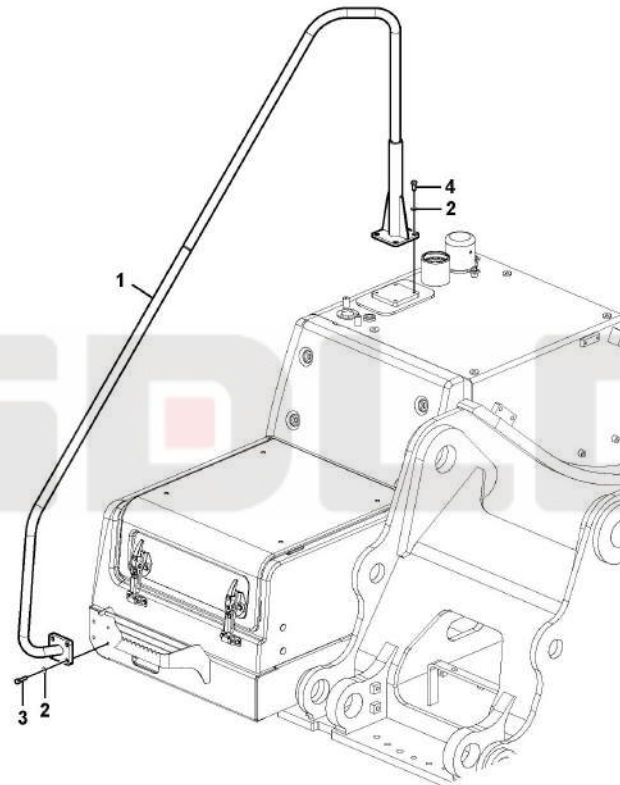


M3400-58-8270-045

后视镜 Rear view mirror

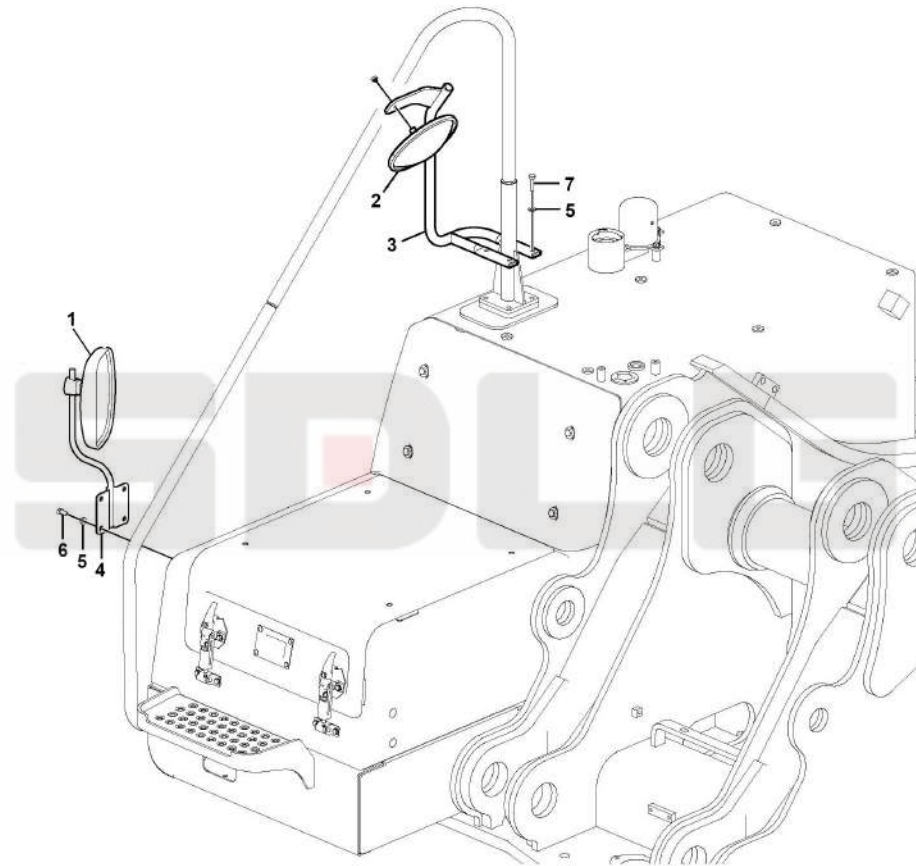


M3400-58-8416-002

防滑板 Slip protection

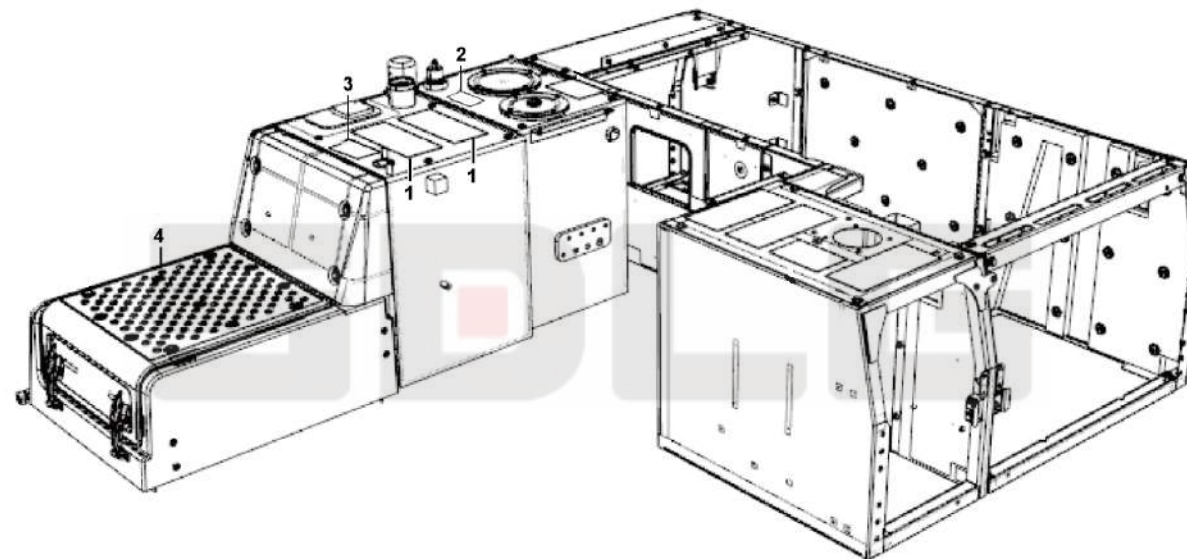

M3400-58-8910-001


工具箱总成 Tool box

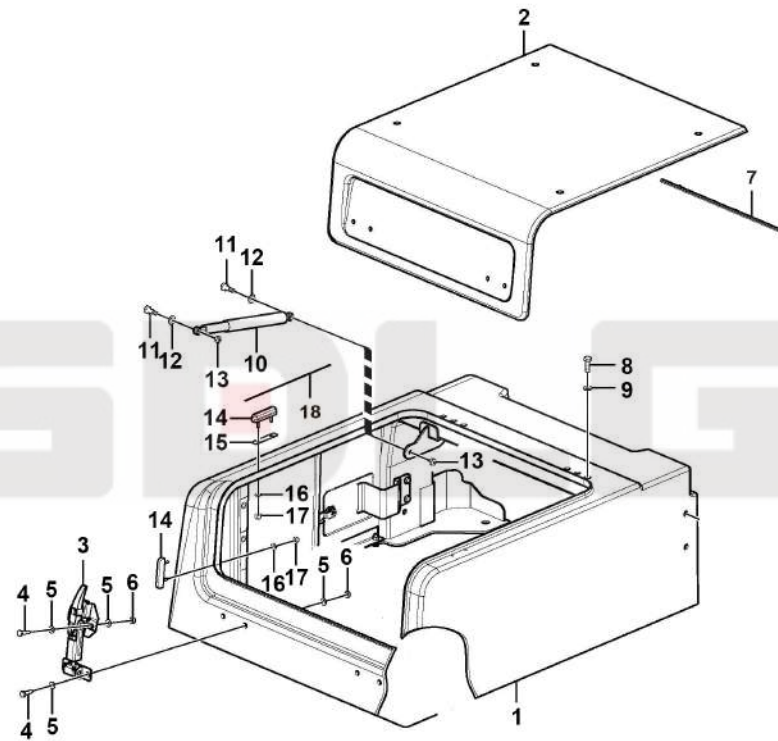

M3420-2634001044.S

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26340010431	箱体总成	Y	1	
2	26340010401	上盖总成	Y	1	
3	11210526	长挂锁	Y	2	
4	11210120	六角螺栓	Y	8	
5	11210218	垫圈	Y	16	
6	11211053	锁紧螺母	Y	8	
7	4043002383	卡子胶条LGB320-U600	Y	1	
8	4011001249	螺栓GB5783-M10*30fIznyc-8.8-480	Y	6	
9	4015000433	垫圈GB97.1-10fIznyc-300HV-480	Y	6	
10	11210437	气弹簧	Y	1	
11	11210577	螺栓	Y	2	
12	4015000430	垫圈GB97.1-8fIznyc-300HV-480	Y	2	
13	4013000210	螺母GB889.1-M8EpZn-8	Y	2	
14	11210525	缓冲块	Y	4	
15	4043003035	孔板LGB343-80*20*2-2*6*45R5Y	Y	2	
16	4015000110	垫圈GB97.1-5EpZn-300HV	Y	8	
17	6231000510	锁紧螺母M5	N	8	
18	4043002384	卡子胶条LGB320-U2200	Y	1	

工具箱总成 Tool box

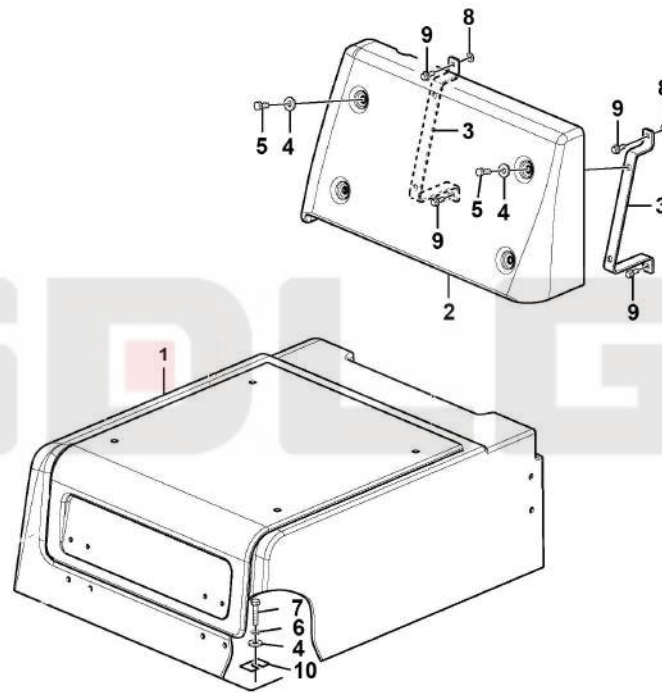


M3420-2634001063.S

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26340010441	工具箱总成	Y	1	
2	14401257	工具箱盖	Y	1	
3	14402075	支架	Y	2	
4	11210538	垫圈	Y	8	
5	11210098	六角螺钉	Y	4	
6	11215861	弹簧垫圈	N	4	
7	11210100	六角螺钉	Y	4	
8	11212281	垫圈	Y	2	
9	11210032	法兰螺钉	Y	4	
10	11211123	垫圈	Y	4	


SDLG

护板总成 Cover plate

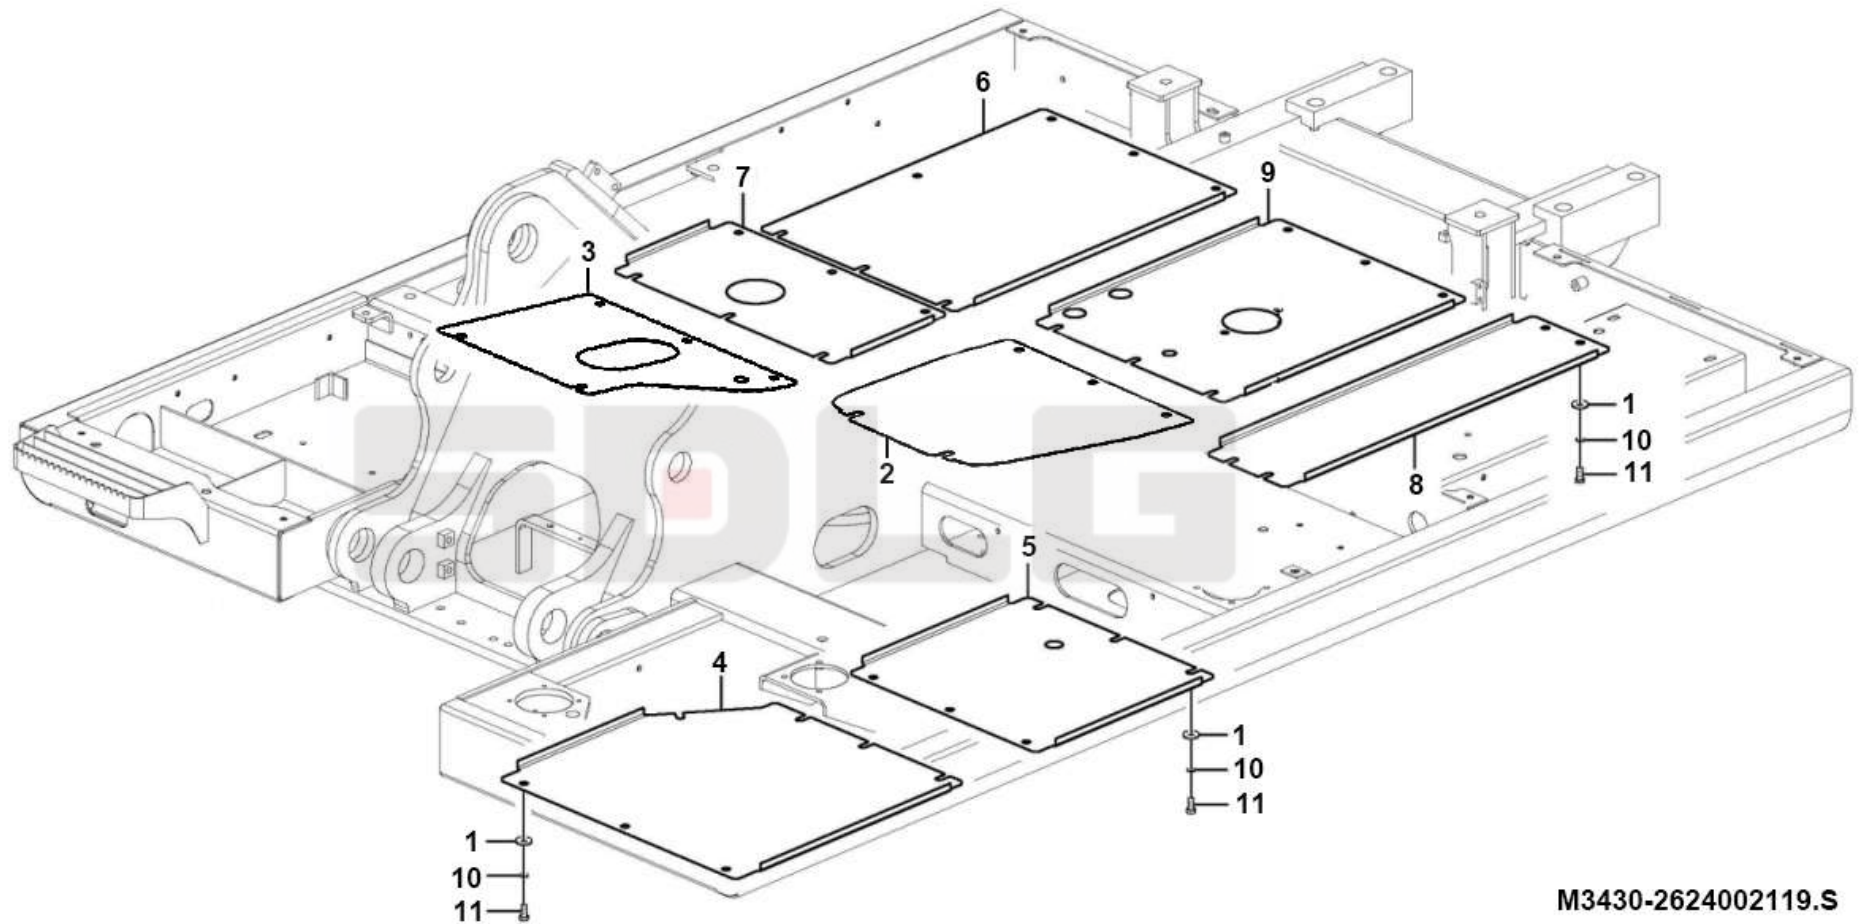

M3430-2624002119.S

主泵盖板 Cover plate

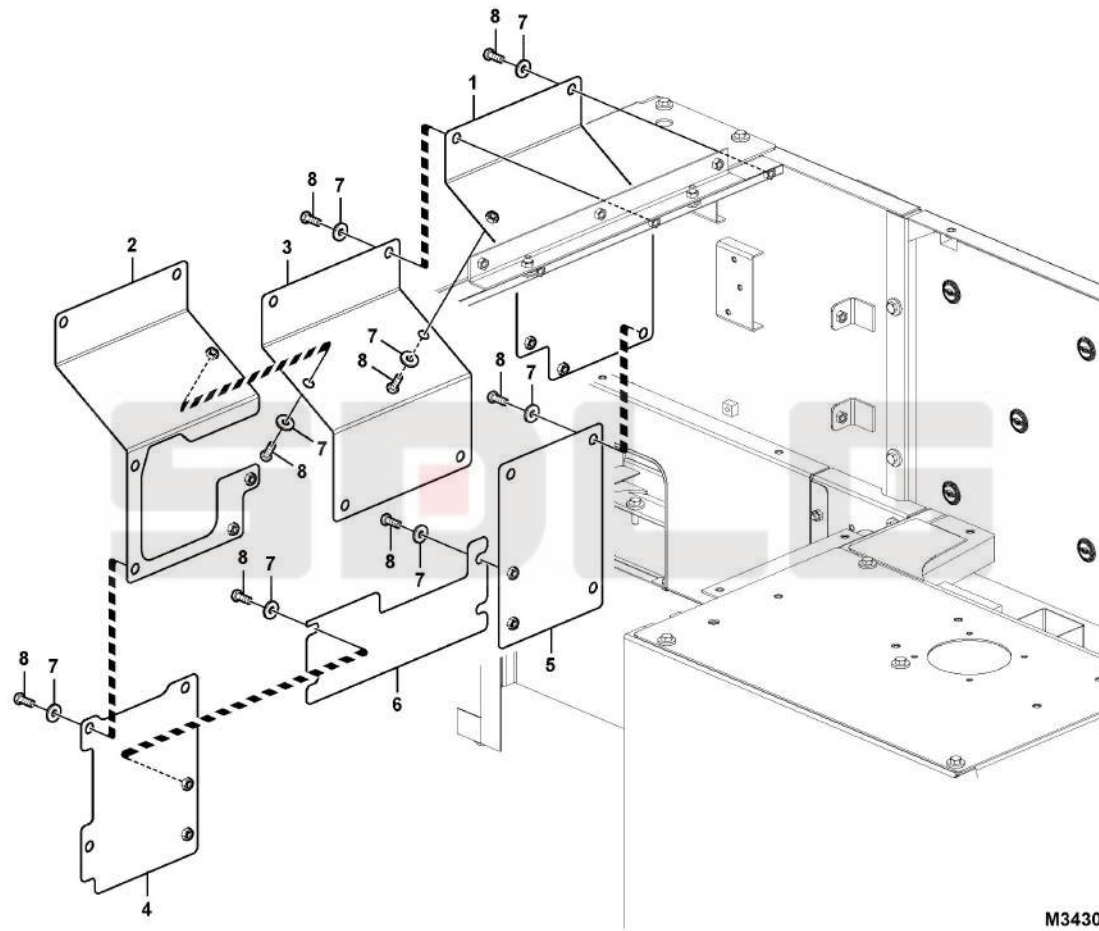


M3430-58-8222-200

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14403882	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
2	14403876	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
3	14403883	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
4	14403877	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
5	14403878	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
6	14403879	主泵盖板	Cover plate	Y	1	
7	11210538	垫圈	Washer	Y	19	
8	11210098	六角螺钉	Hexagon screw	Y	19	


SDLG

控制阀盖板 Cover

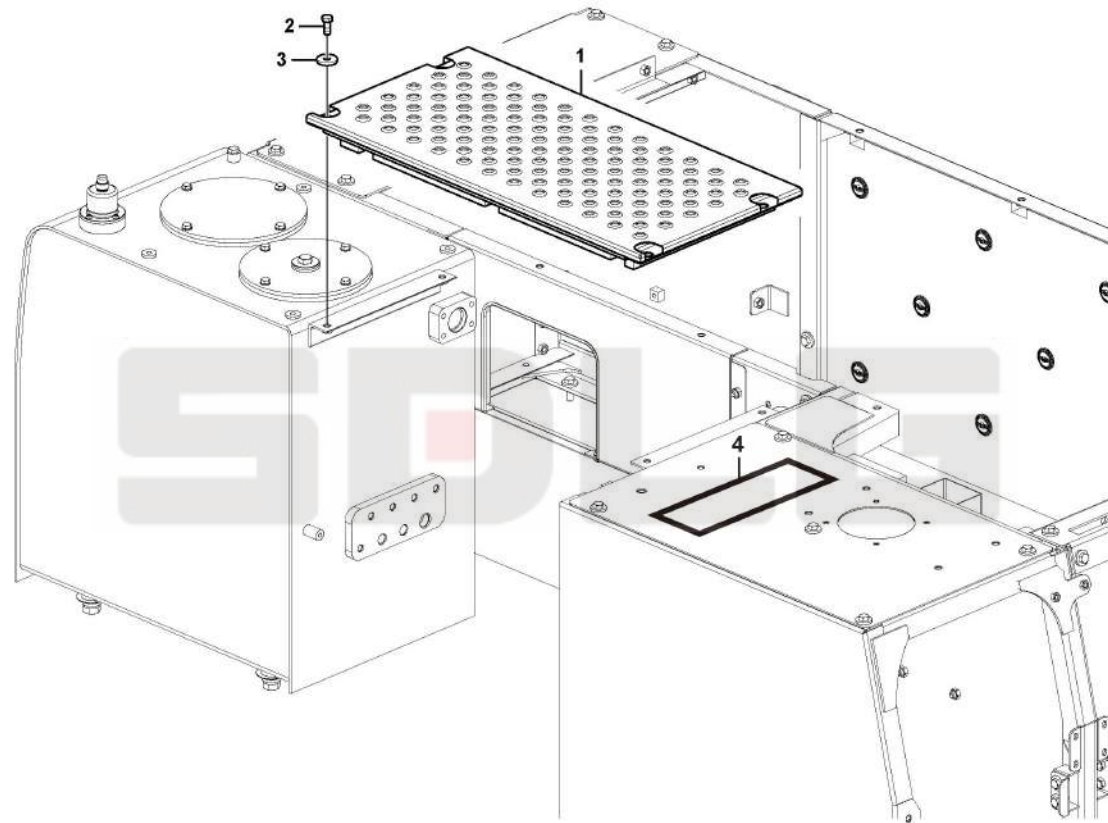


M3430-58-8222-220.18784

标签 Decal

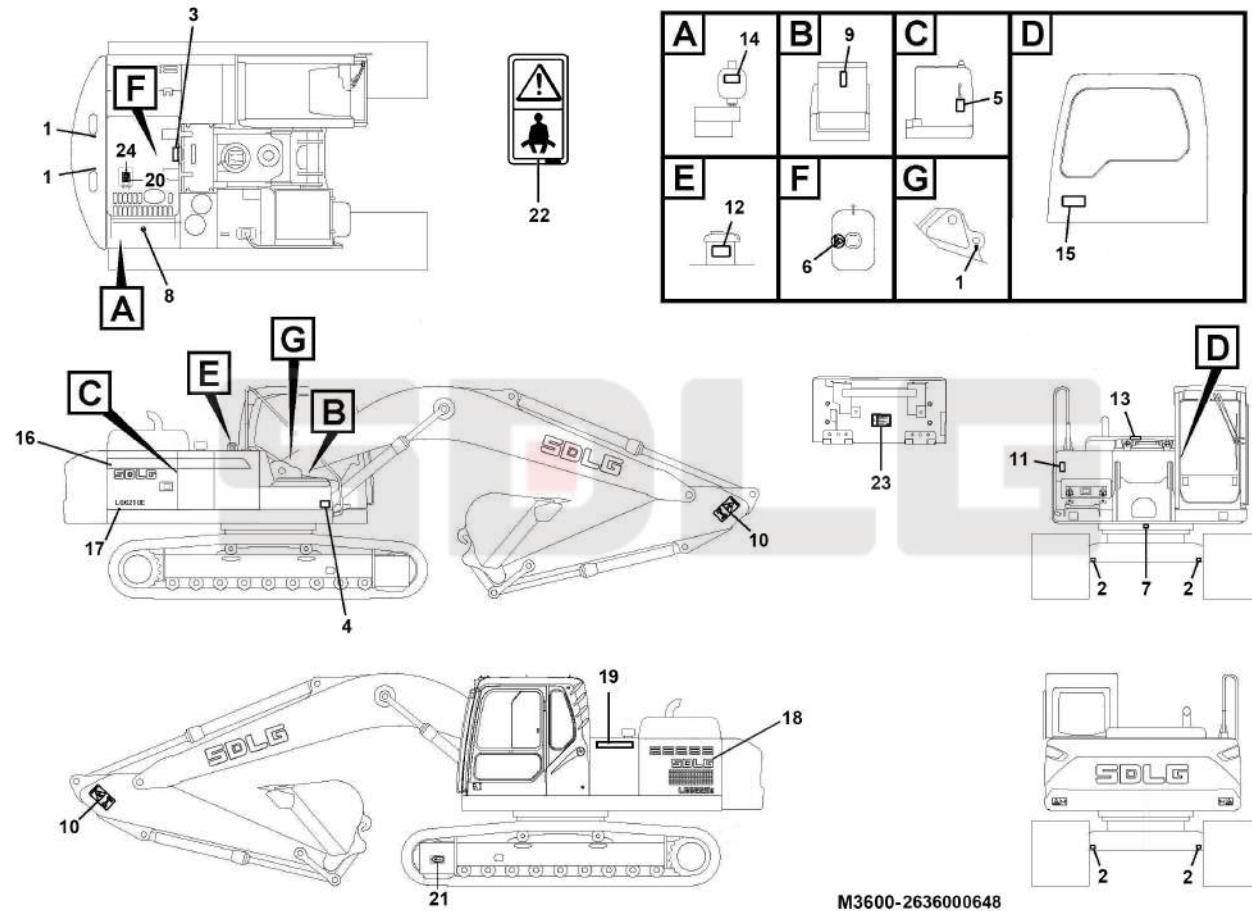


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210229	标签	Y	4	
2	11210231	标签	Y	4	
3	14400777	防冻液加注注意标识	Y	1	
4	14401697	蓄电池断开标识	Y	1	
5	11210399	标签	Y	1	
6	14400007	规避高温烫伤标识	Y	1	
7	11210584	标签	Y	1	
8	14406236	禁止踩踏标识（宽70）	Y	1	
9	14400523	电池爆炸警告标识	Y	1	
10	11212833	印花	Y	2	
11	14406232	注意跌落标识	Y	1	
12	14401704	燃油箱禁止明火标识	Y	1	
13	14400524	规避风扇伤害标识	Y	1	
14	14406097	爆炸警告标识	Y	1	
15	11211006	标签	Y	1	
16	14405099	侧面灰贴	Y	1	
17	26360006161	机型标识	Y	2	
18	14400278	SDLG品牌标志-黑	Y	2	
19	14400515	侧面灰贴	Y	1	
20	14401687	高温液体注意标识	Y	1	
21	14401693	行驶方向标识	Y	2	
22	14401695	安全带警示标识	Y	1	
23	14401703	电瓶箱注意标识	Y	1	
24	14400008	加注防冻液标识	Y	1	
25	26360006481	标识包	Y	1	

铭牌 Decal_sdlg_plant

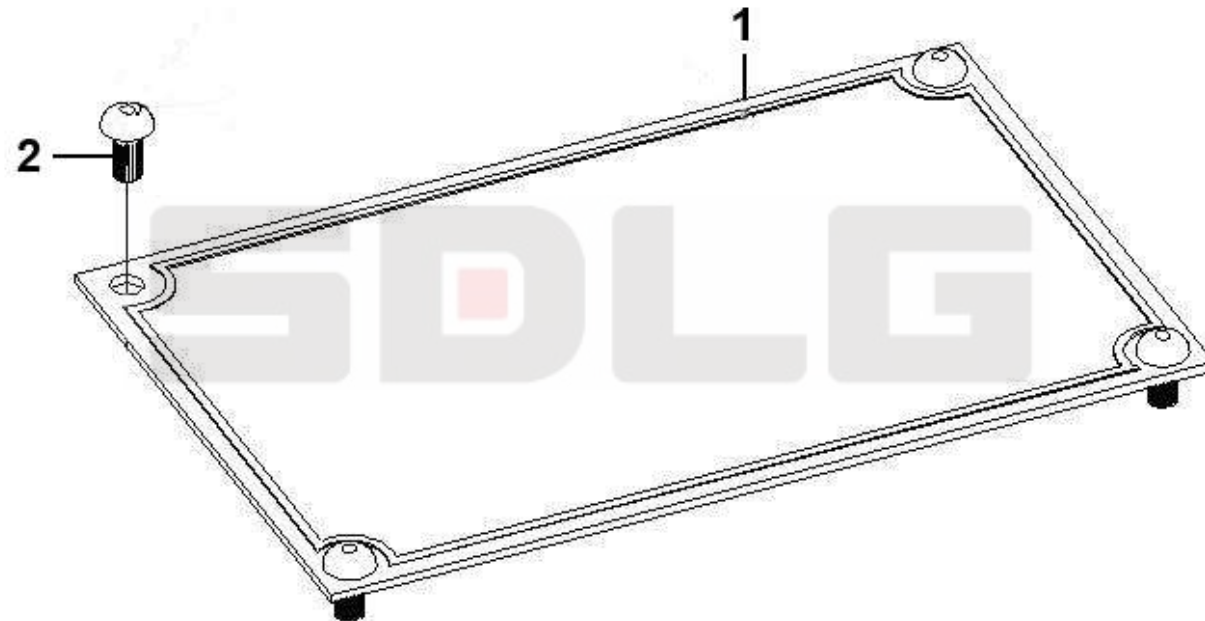


M3600-58-8970-006

标志与标识 Sign and logo

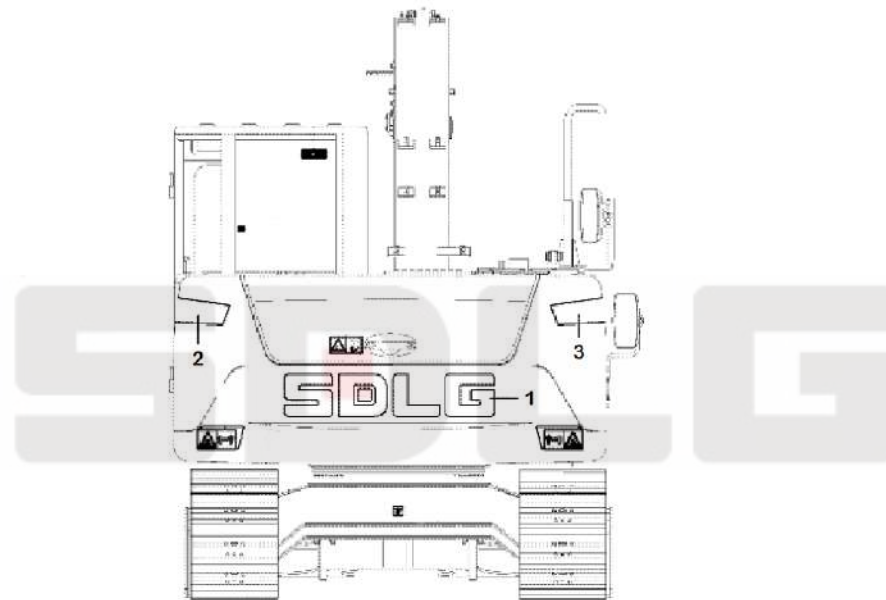


M3600-58-8970-007

标识标志 Decal

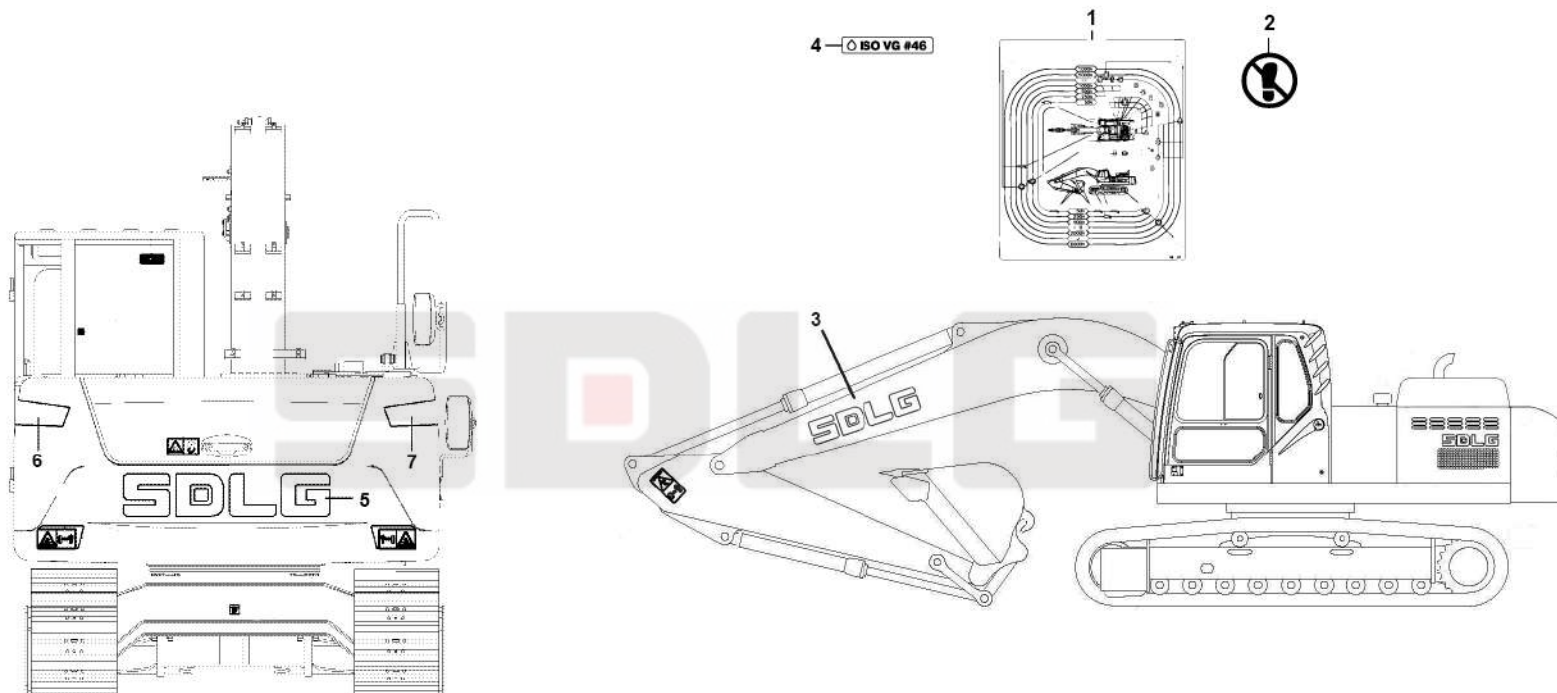


M3600-58-8970-025/035/040/016

提升能力标识 Sign and logo

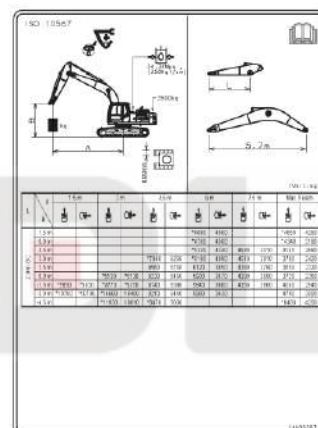

M3600-58-8970-029

标签 Decal

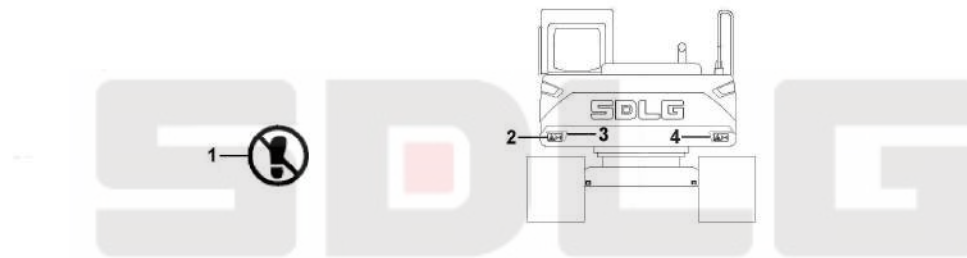

M3600-58-8970-116

N 空调系统


AIR CONDITIONER SYSTEM



山东临工工程机械有限公司

SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.


空调系统 Air conditioning system

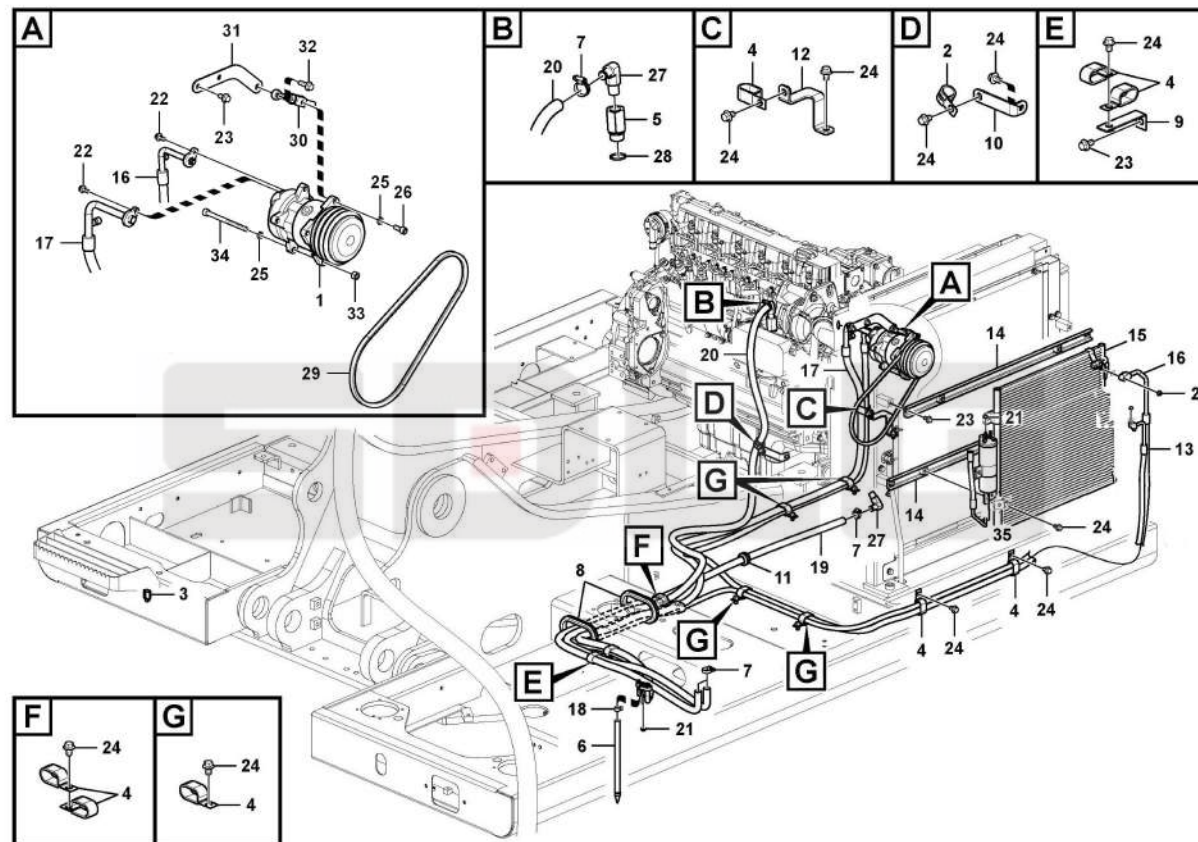

N3500-2635000851.6160216

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14408701	压缩机	Y	1	
2	11210258	管夹	Y	2	
3	11210286	传感器	Y	1	
4	11214785	管夹	Y	12	
5	26010009271	接头	Y	1	
6	11210410	排水胶管	Y	1	
7	11210413	管夹	Y	4	
8	11210603	橡胶圈	Y	2	
9	11210613	支架	Y	1	
10	11210741	支架	Y	1	
11	11210621	橡胶圈	Y	1	
12	14401945	支架	Y	1	
13	11214358	空调高压胶管	Y	1	
14	11219654	支架	Y	2	
15	14403218	冷凝器	Y	1	
16	11220518	空调管	Y	1	
17	11211002	空调低压胶管	Y	1	
18	11211060	管夹	Y	1	
19	11220314	软管	Y	1	
20	11220315	软管	Y	1	
21	11210029	法兰螺母	Y	4	
22	11214756	法兰螺钉	Y	2	
23	11210034	法兰螺钉	Y	9	
24	11210036	法兰螺钉	Y	15	
25	11210064	弹垫	Y	2	
26	11210150	内六角螺栓	Y	1	
27	11210896	弯接头	Y	2	
28	11211713	密封垫	Y	1	
29	14402462	V带	Y	1	
30	11210794	调节器	Y	1	

空调系统 Air conditioning system

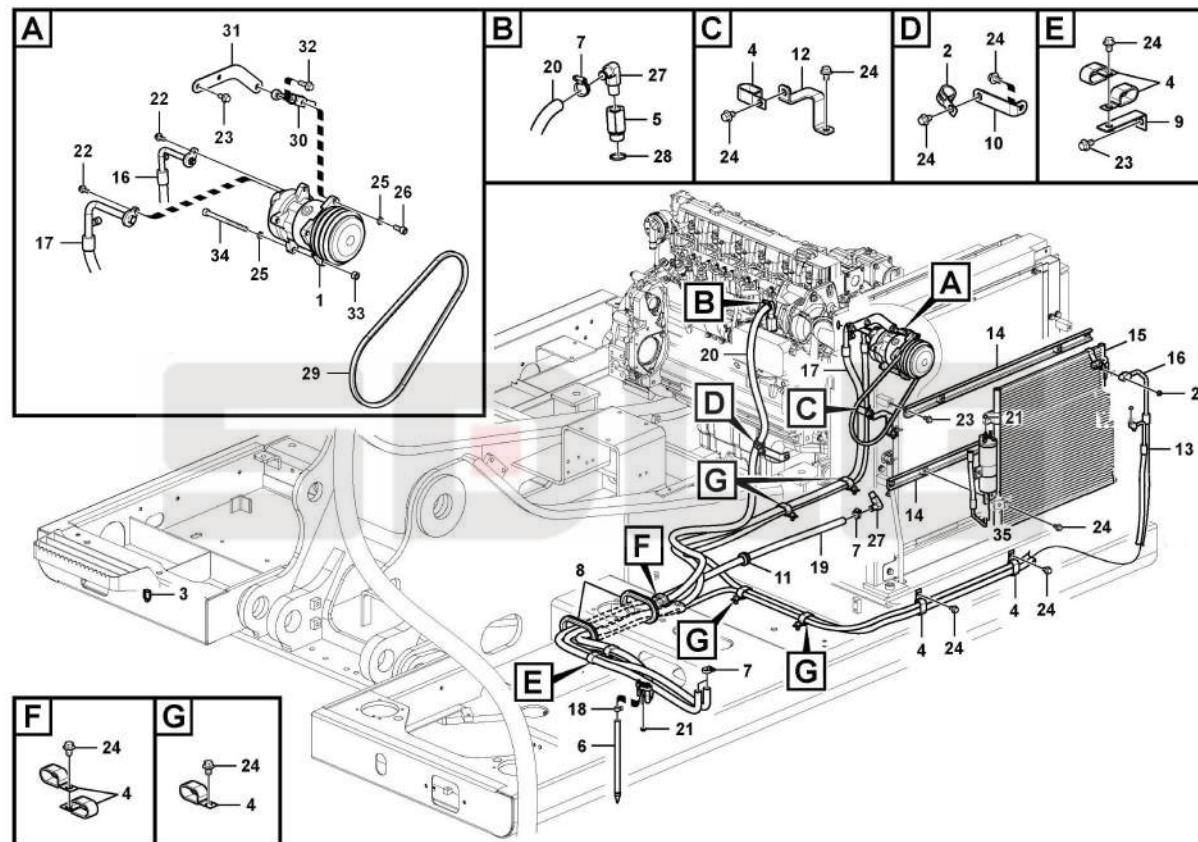


N3500-2635000851.6160216

P 电气系统
ELECTRIC SYSTEM




山东临工工程机械有限公司
SHANDONG LINGONG CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.

蓄电池及安装 Battery

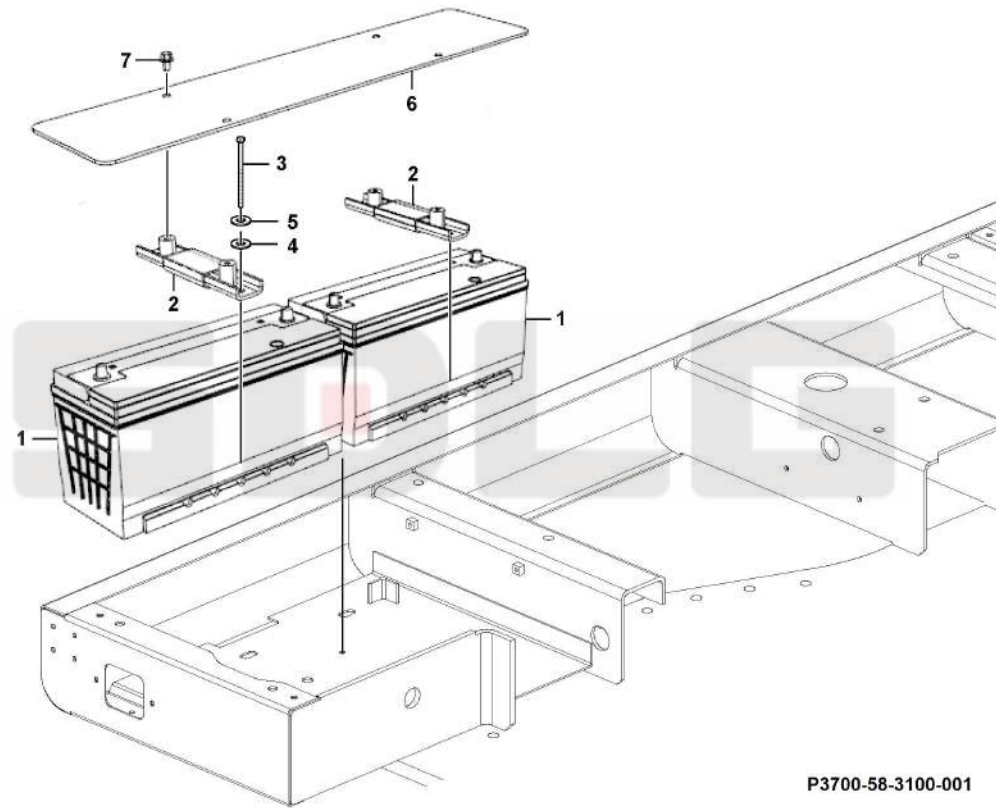

P3700-58-3100-001


蓄电池电缆 Battery cable

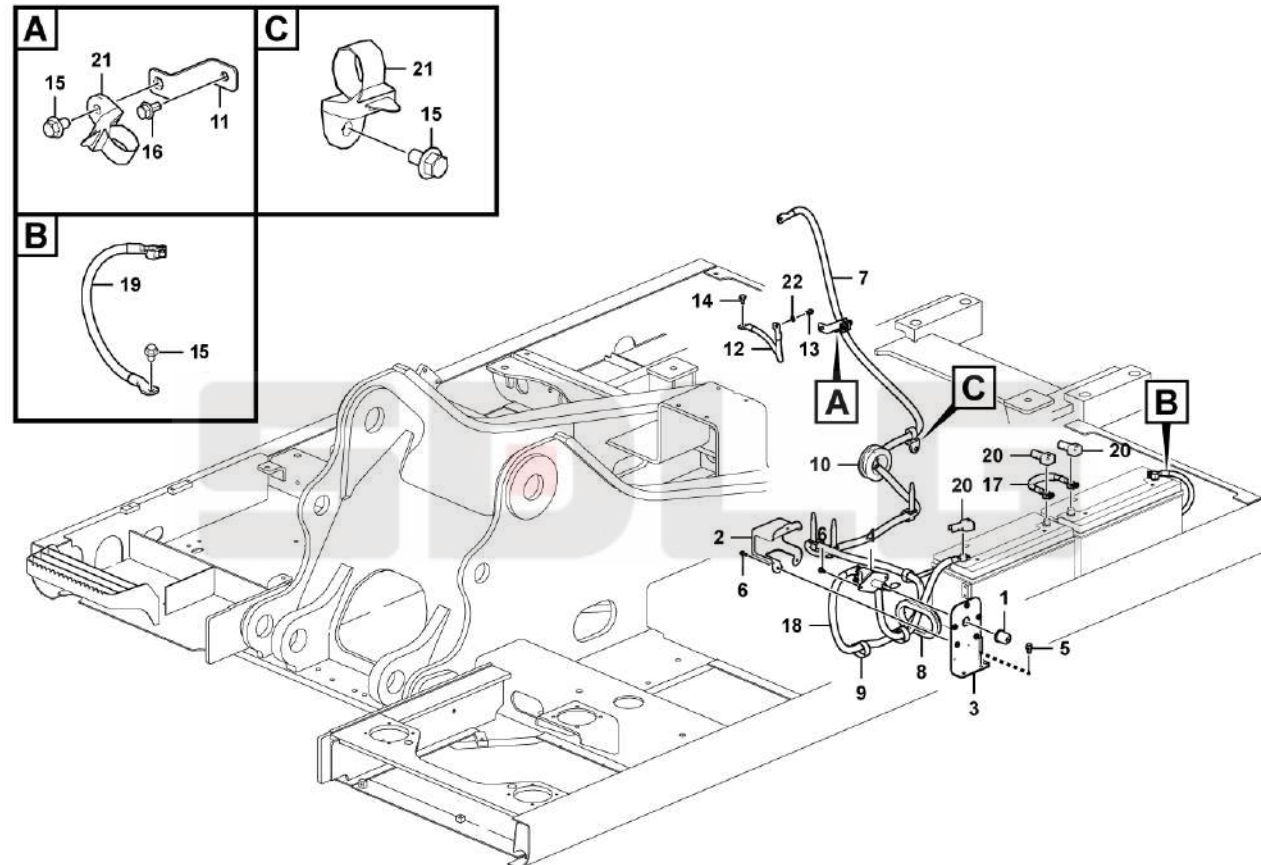

P3700-58-3714-001


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11214396	橡胶盖	Y	1	
2	14404810	主开关罩	Y	1	
3	14403601	主开关支架	Y	1	
4	14402051	电源开关	Y	1	
5	11210032	法兰螺钉	Y	2	
6	11210038	法兰螺钉	Y	5	
7	11220168	蓄电池导线	Y	1	
8	11213201	护套	Y	1	
9	14400341	扎带	Y	6	
10	11215113	护套	Y	1	
11	14403600	蓄电池线束支架	Y	1	
12	11214394	蓄电池导线	Y	1	
13	11220169	六角螺丝M8*16	Y	1	
14	11219874	螺栓	Y	2	
15	11210036	法兰螺钉	Y	2	
16	11210033	法兰螺钉	Y	1	
17	11220170	蓄电池导线	Y	1	
18	11220346	蓄电池线束	Y	1	
19	11220171	蓄电池导线	Y	1	
20	14403599	蓄电池端子护罩	Y	3	
21	14400342	扎带	Y	2	
22	11210025	锯齿垫圈	Y	1	

电源外接插头 Cable joint

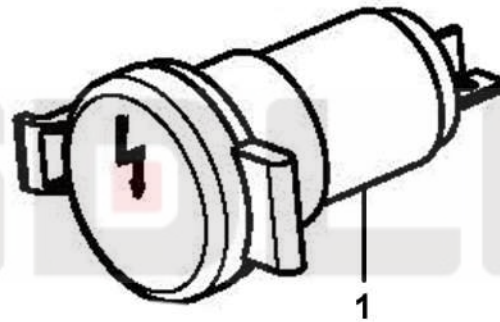

P3710-58-2142-001


主线束装配 Main cable harness

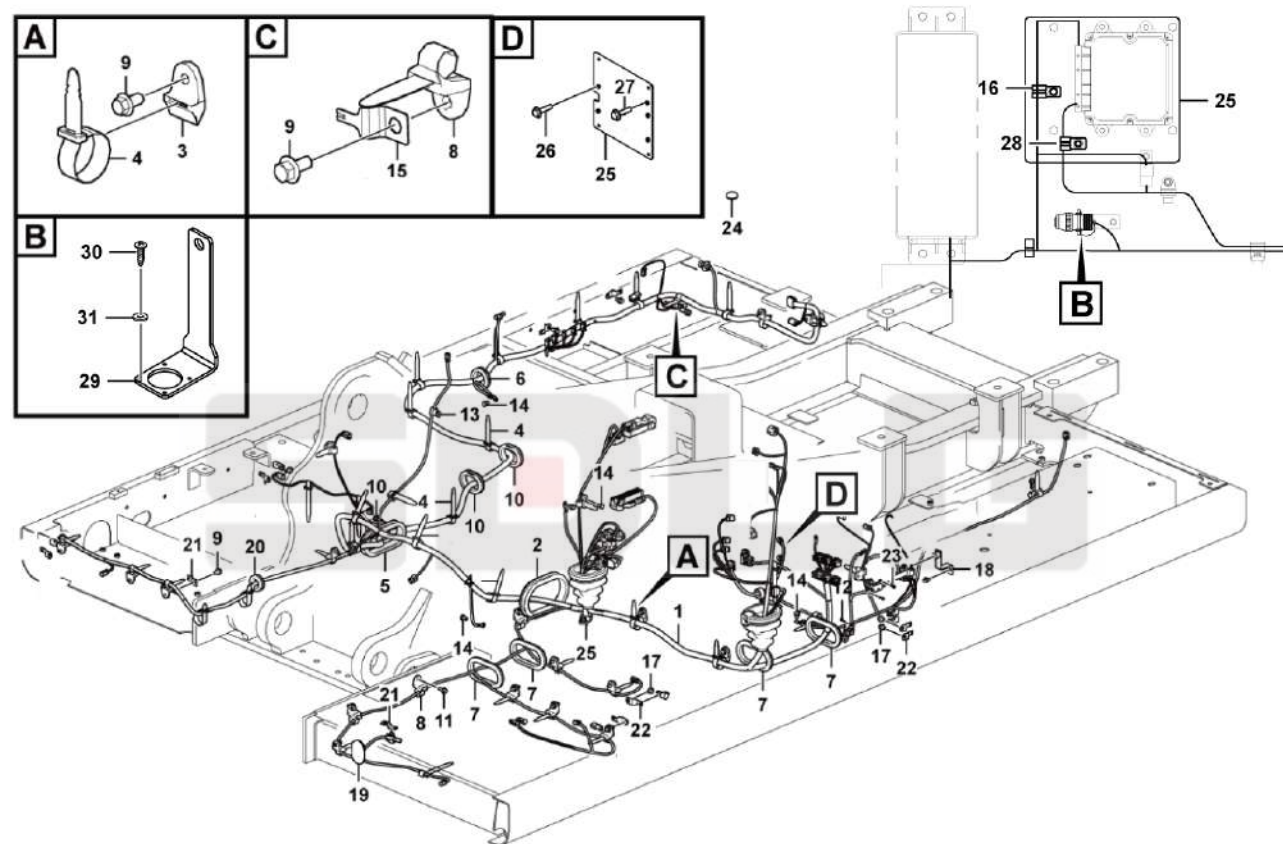

P4100-2641000197.S1b


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26410002041	主线束	Y	1	
2	11210408	套环	Y	1	
3	14400340	扎带座	Y	3	
4	14400341	扎带	Y	25	
5	11210398	护套	Y	1	
6	11219923	橡胶套	Y	1	
7	11210603	橡胶圈	Y	4	
8	14400342	扎带	Y	15	
9	11210034	法兰螺钉	Y	15	
10	11220172	索环50*30	Y	3	
11	11210032	法兰螺钉	Y	4	
12	11210085	六角螺钉	Y	1	
13	11210257	管夹	Y	1	
14	11219874	螺栓	Y	5	
15	11211133	接插件固定夹	Y	1	
16	11210258	管夹	Y	1	
17	11210036	法兰螺钉	Y	2	
18	14404370	支架	Y	1	
19	11210414	套环	Y	1	
20	11219875	橡胶套	Y	1	
21	11214599	接插件固定夹	Y	3	
22	11210537	接插件固定夹	Y	2	
23	11210089	六角螺钉	Y	2	
24	11212308	索环	Y	1	
25	26410002241	EECU固定板	Y	1	
26	4011000944	螺栓GB16674.1-M6*45EpZn-8.8	Y	4	
27	11210033	法兰螺钉	Y	6	
28	11210255	管夹	Y	1	
29	26370006801	诊断口固定板	Y	1	
30	4014000267	螺钉GB818-M3*10EpZn-4.8	Y	4	

主线束装配 Main cable harness


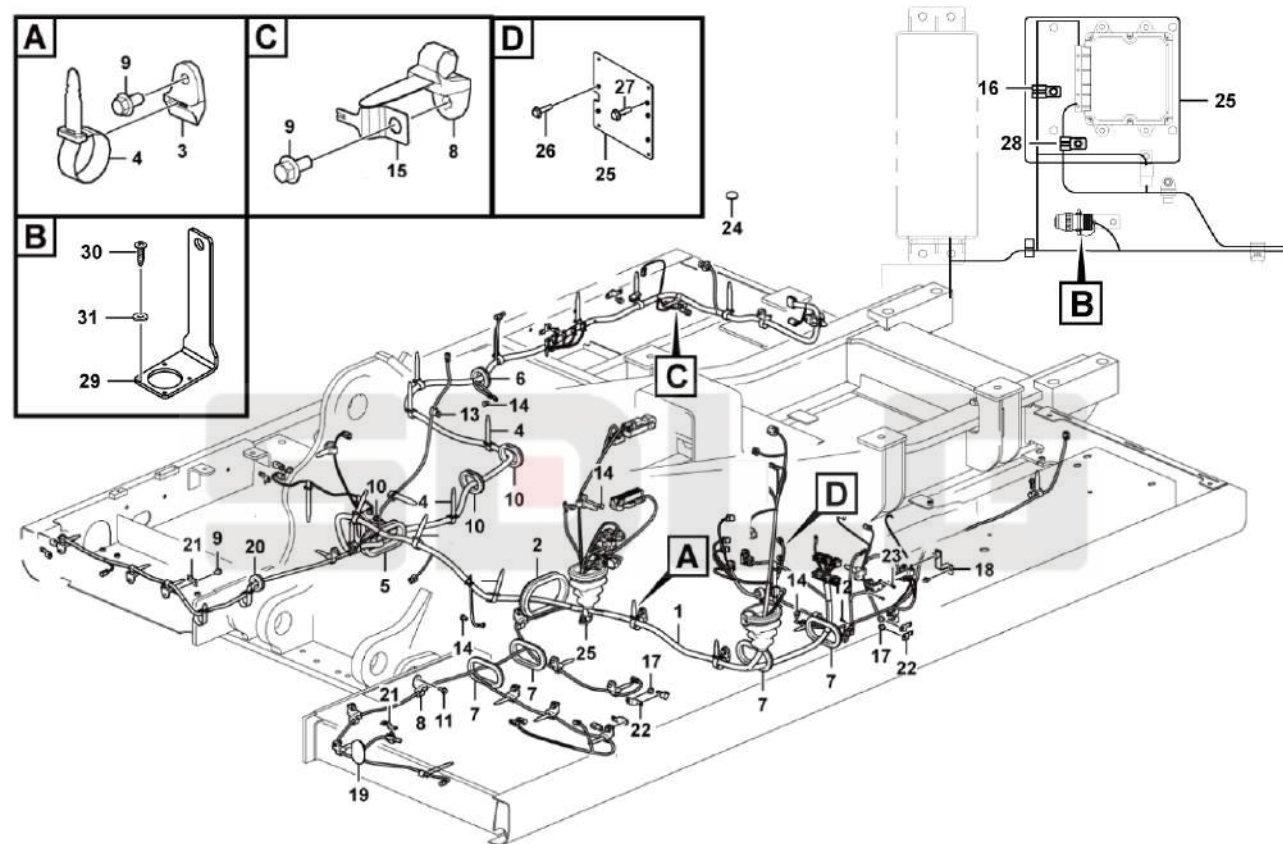


P4100-2641000197.S1b

钥匙 Cotter

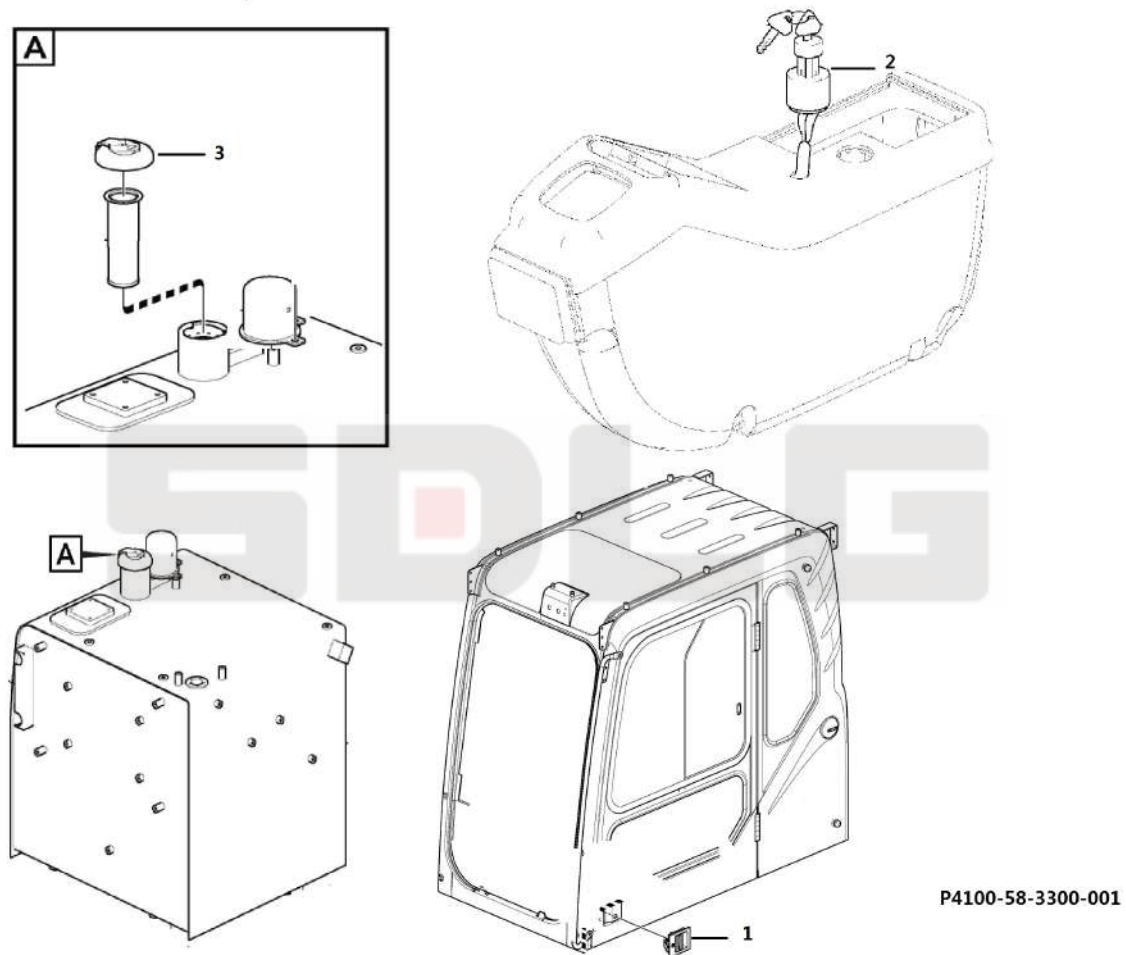

大臂线束 Cable harness

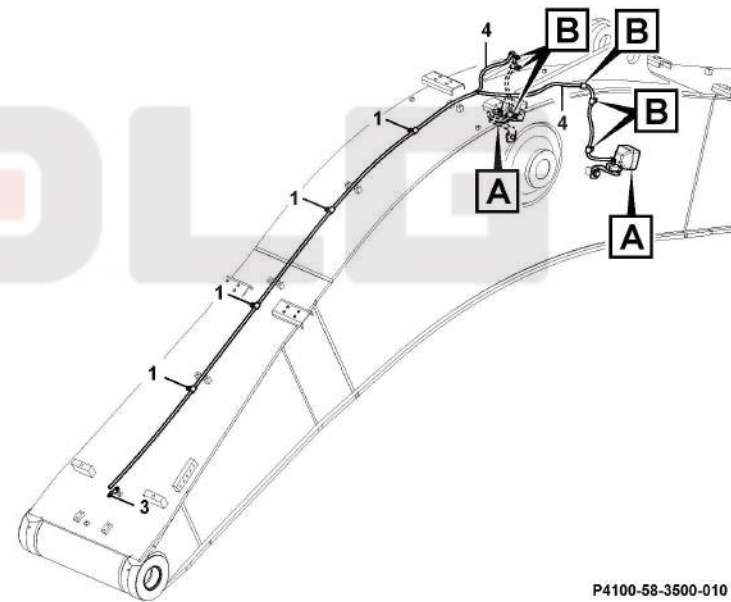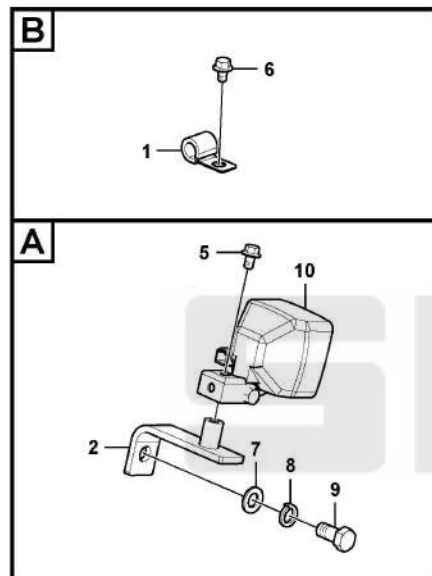


P4100-58-3500-010

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210257	管夹	Clip	Y	8	
2	14401815	支架	Bracket	Y	1	
3	11210537	接插件固定夹	Clip	Y	1	
4	11210990	动臂灯线束	Wiring harness	Y	1	
5	11210036	法兰螺钉	Flange screw	Y	1	
6	11210042	法兰螺钉	Flange screw	Y	3	
7	11210060	垫圈	Washer	Y	1	
8	11210067	弹垫	Spring washer	Y	1	
9	11210101	六角螺钉	Hexagon screw	Y	1	
10	14400474	工作灯	Work lamp	Y	1	


SDLG

工作灯 Work lamp

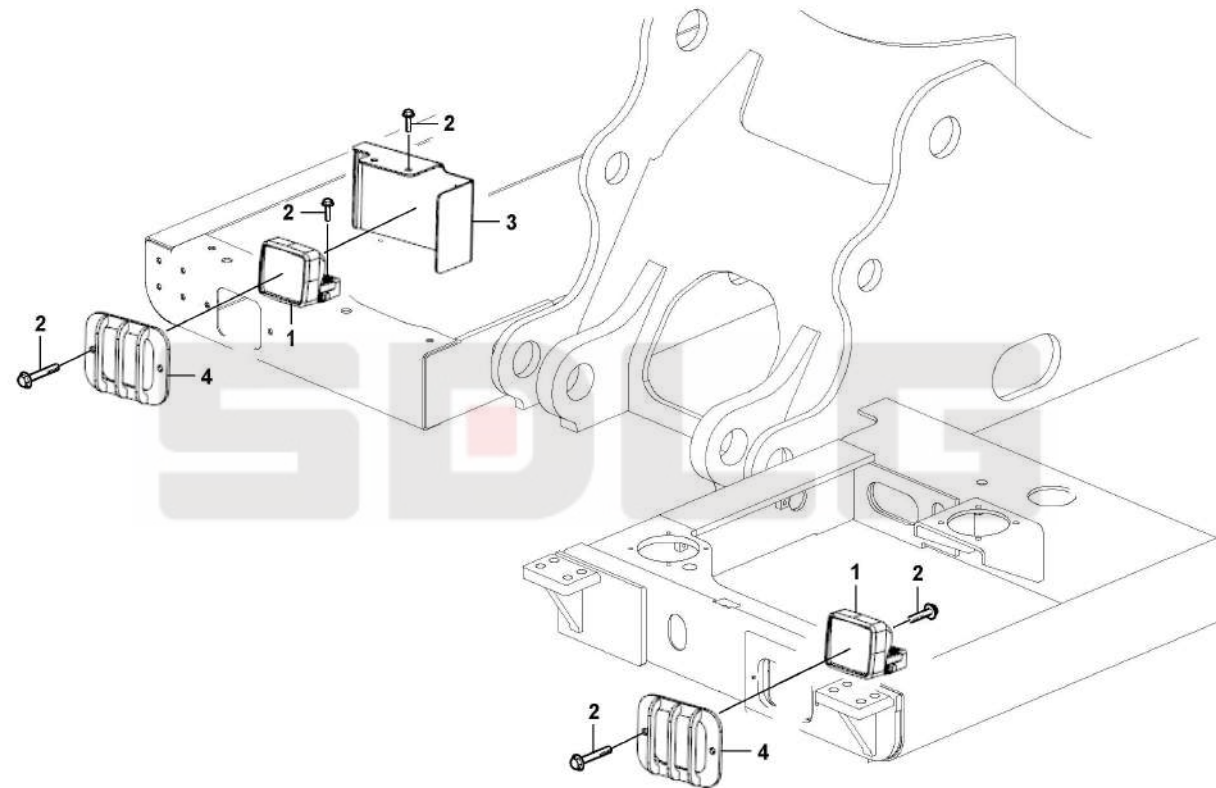


P4100-58-3500-014

喇叭 Horn

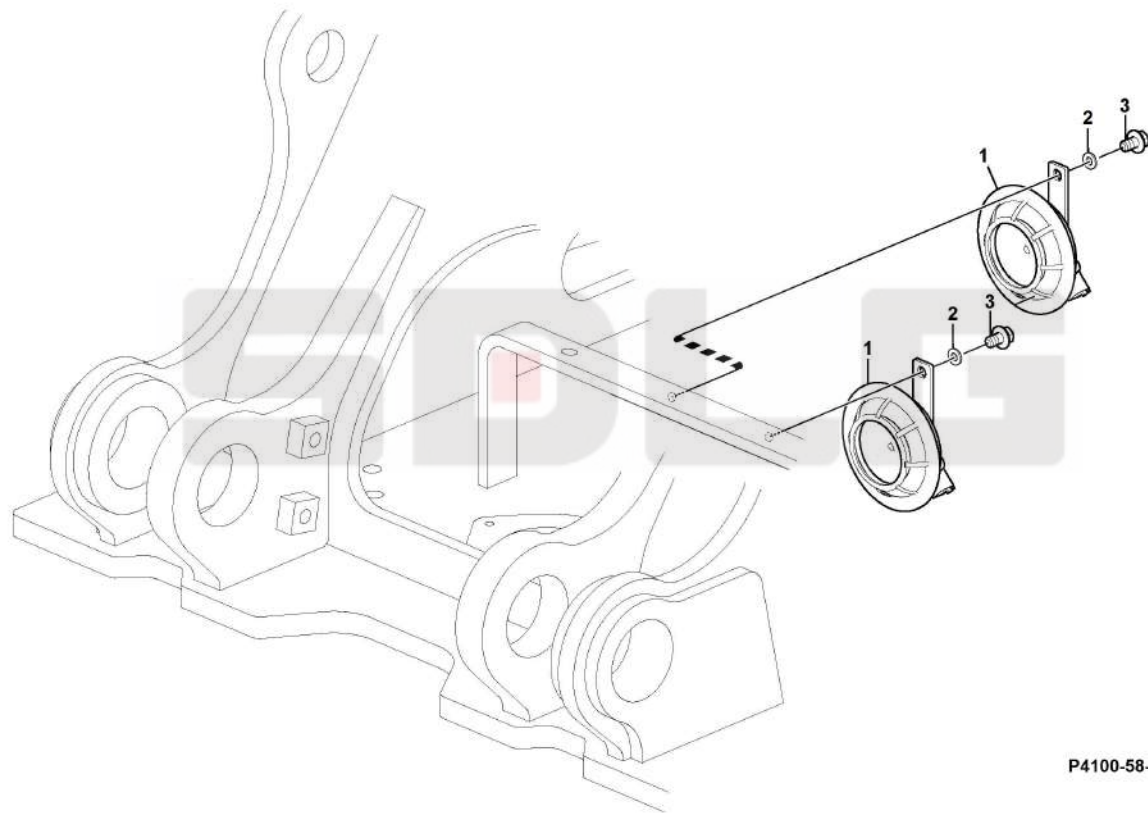



P4100-58-3621-001

电子传感器 Sensor

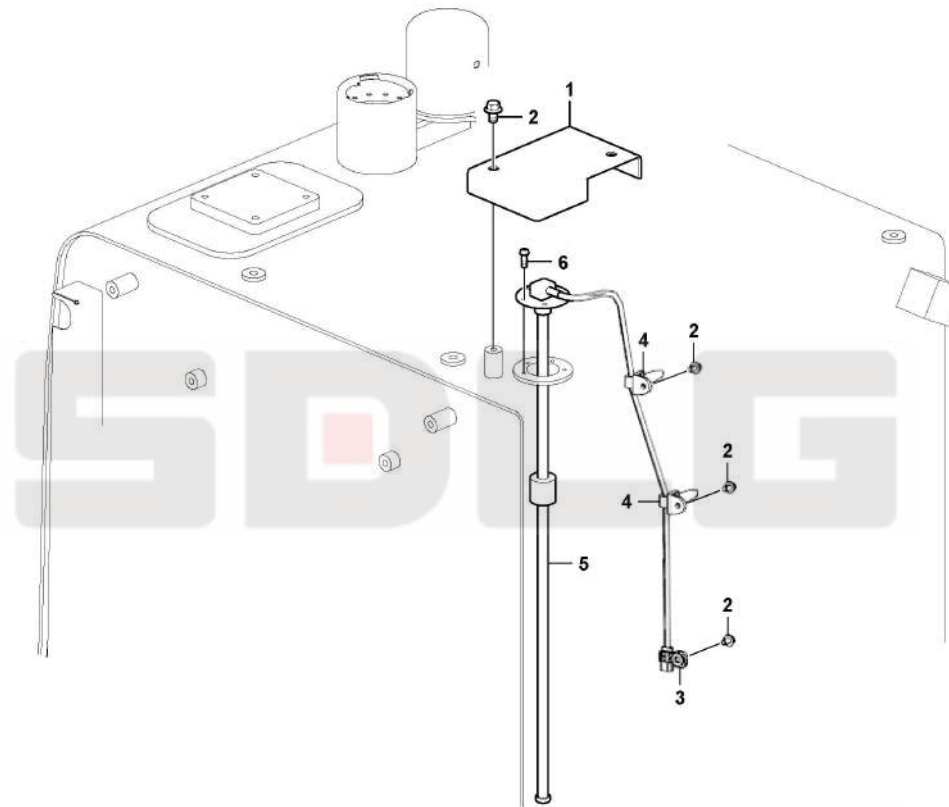



P4100-58-3860-002

开关 Switch

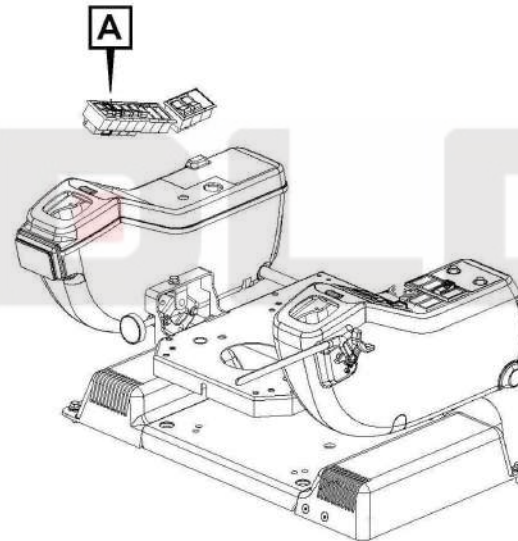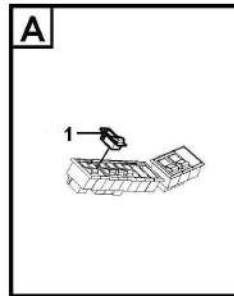


P4101-58-3690-001

电子装置 Electronic unit

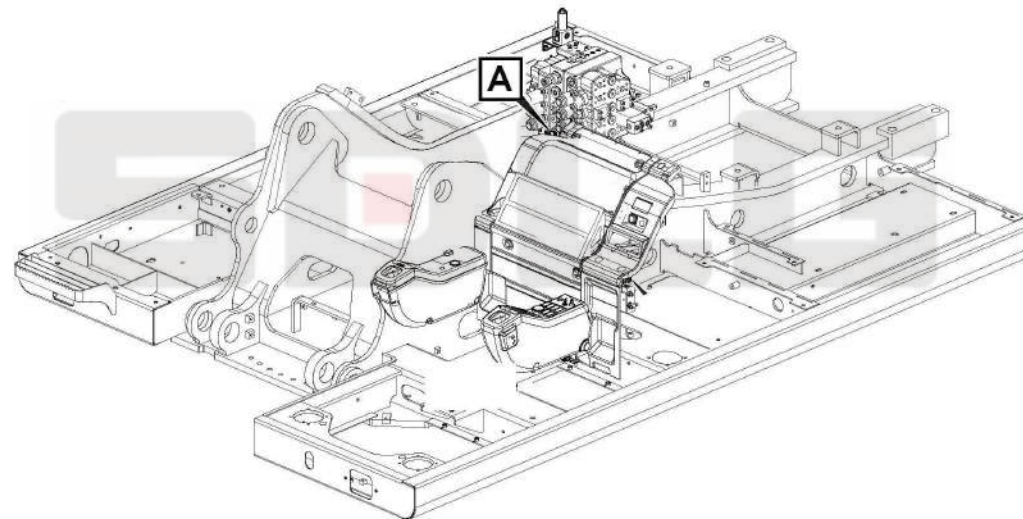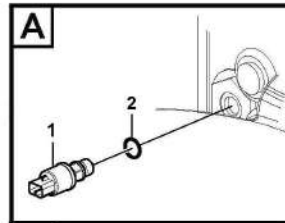

P4102-58-3670-003


开关 Switch

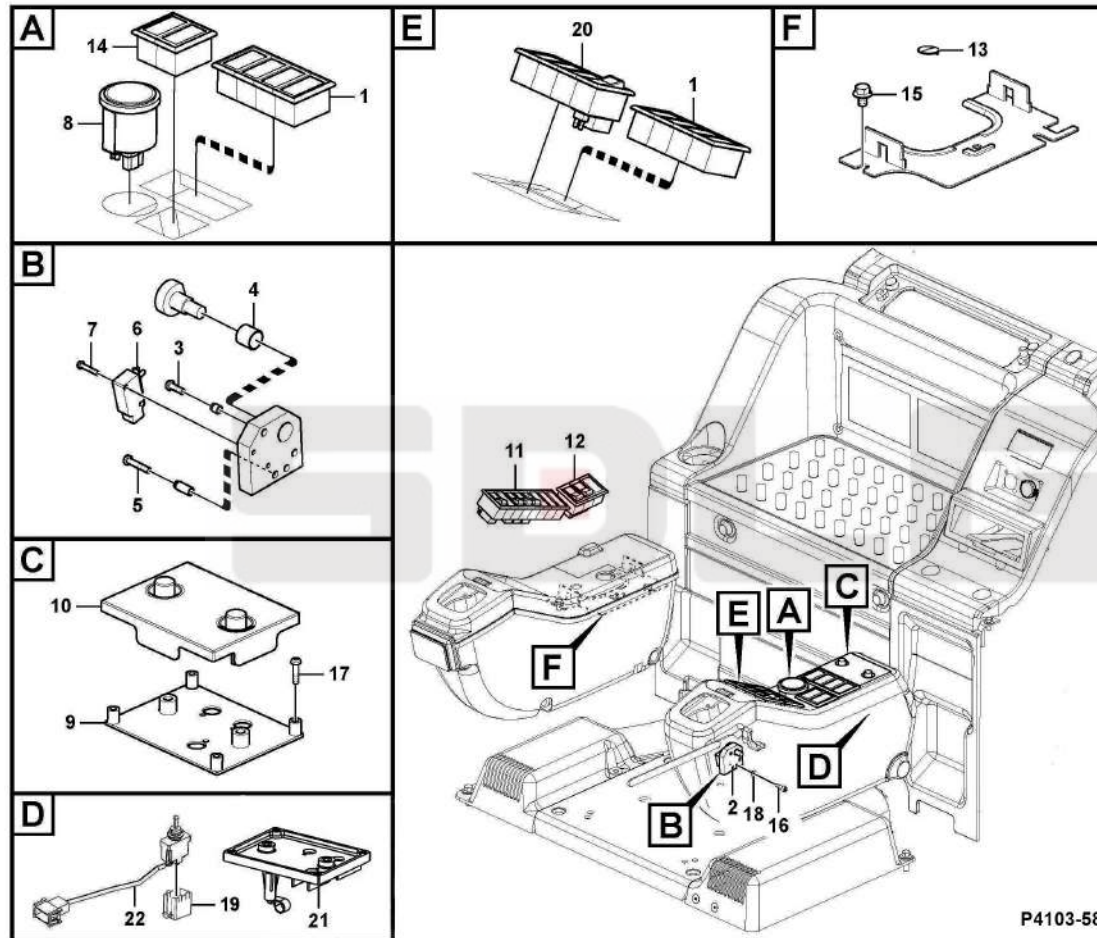

P4103-58-3640-007


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210270	翘板开关总成	Y	2	
2	11217726	安全杆	Y	1	
3	11211616	六角螺钉	Y	1	
4	11210275	衬套	Y	1	
5	11211618	六角螺钉	Y	1	
6	11217727	行程开关	Y	1	
7	11211615	六角螺钉	Y	2	
8	14400483	小时表	Y	1	
9	11215624	支架	Y	1	
10	14401470	罩盖	Y	1	
11	14401709	翘板开关	Y	1	
12	11210756	翘板开关总成	Y	1	
13	14401422	罩盖	Y	1	
14	11211314	罩盖	Y	1	
15	11210042	法兰螺钉	Y	2	
16	11211608	螺栓	Y	3	
17	11210089	六角螺钉	Y	4	
18	11210024	垫圈	Y	3	
19	11219655	开关盒	Y	1	
20	11210323	翘板开关总成	Y	1	
21	14400104	纽扣开关总成	Y	1	
22	11220167	开关	Y	1	

基本控制单元 Basic control

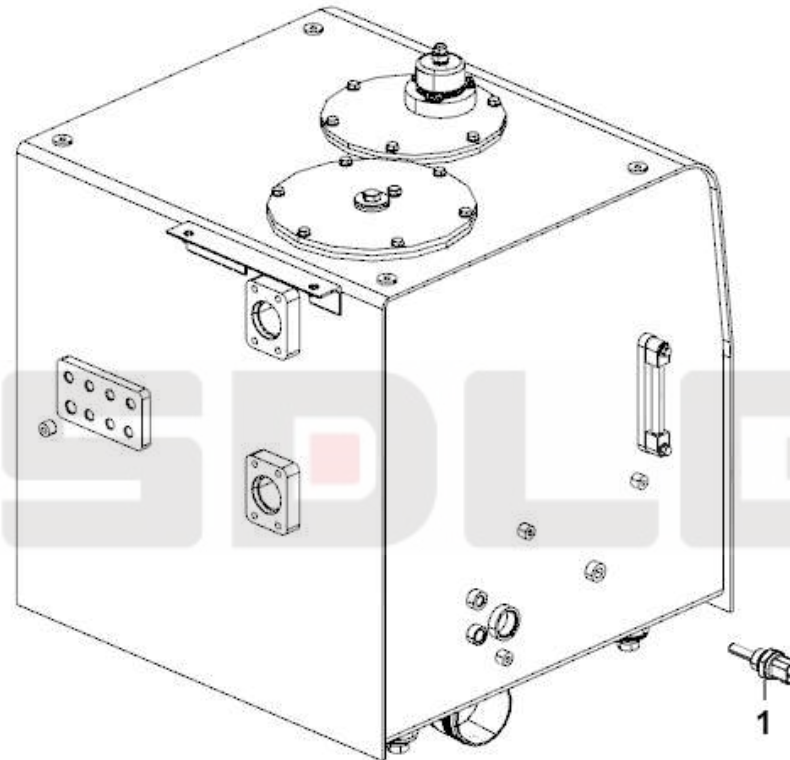


P4110-58-3670-004

启动开关 Starter motor

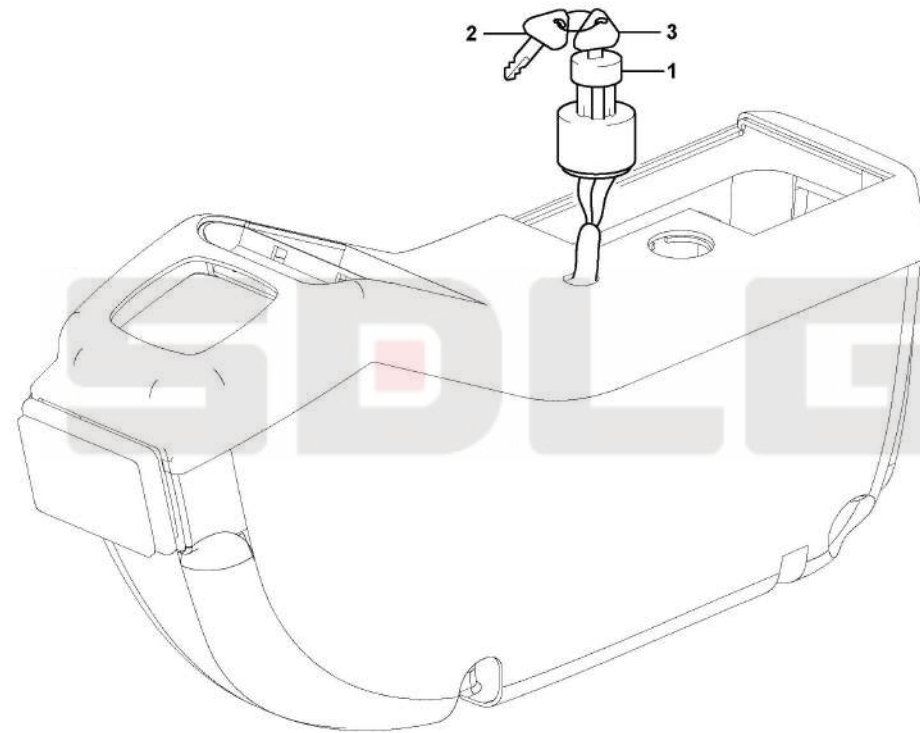


P4300-11217633

驾驶室电气总成 Cab electric system

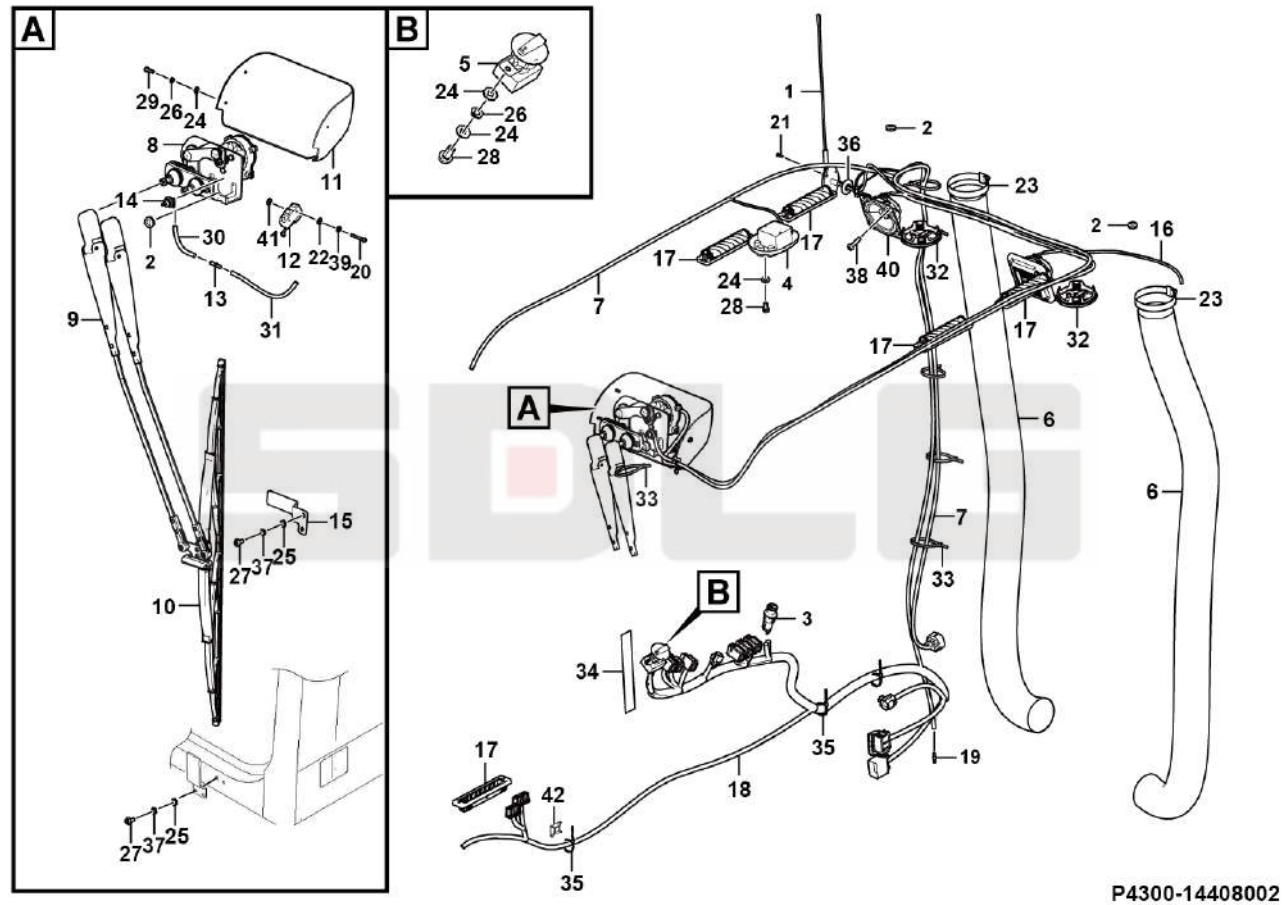

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11210728	天线	Y	1	
2	11210540	马达橡胶盖	Y	3	
3	11215639	点烟器	Y	1	
4	14408001	内饰灯	Y	1	
5	11210777	发动机控制盘	Y	1	
6	11210288	软管	Y	2	
7	14404976	驾驶室线束	Y	1	
8	11216208	刮雨器马达	Y	1	
9	11216209	刮雨器连杆	Y	1	
10	14400348	上雨刷片	N	1	
11	11218695	罩	Y	1	
12	14400349	上限位开关	N	1	
13	11219487	玻璃水阀	Y	1	
14	11216668	喷水头	Y	1	
15	14400346	上雨刮片支架	N	1	
16	11210477	天线线束	Y	1	
17	11214613	出气口	Y	5	
18	14400385	翘板开关线束	Y	1	
19	11210622	接头	Y	1	
20	11214616	十字凹口螺钉	Y	2	
21	11211620	六角螺钉	Y	3	
22	11211040	垫圈	Y	2	
23	11211644	管夹	Y	2	
24	11210024	垫圈	Y	9	
25	11210057	垫圈	Y	4	
26	11210061	弹簧垫圈	Y	5	
27	11210087	六角螺钉	Y	4	
28	11210083	螺钉	Y	4	
29	11210085	六角螺钉	Y	3	
30	11211127	玻璃水管	Y	1	


驾驶室电气总成 Cab electric system

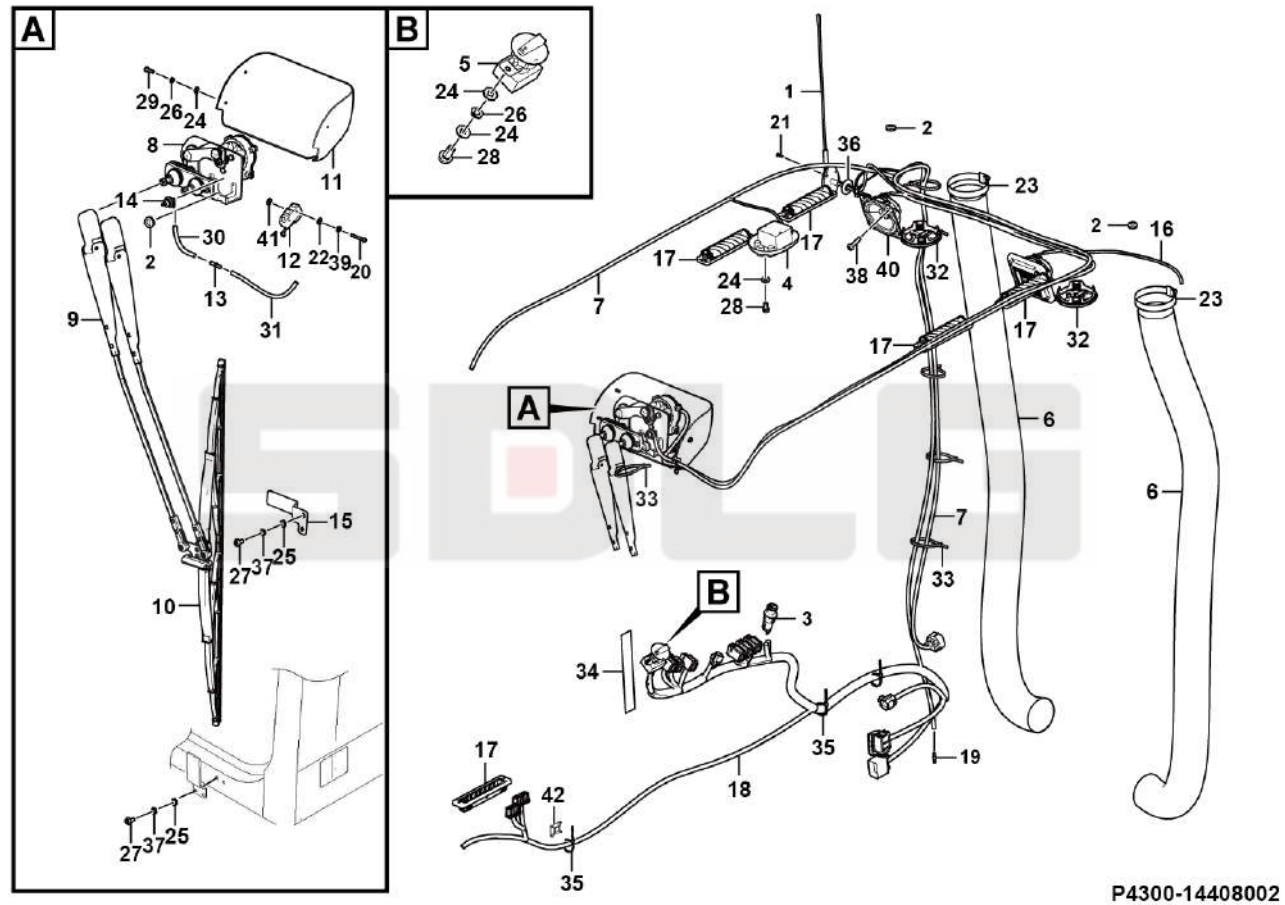

序号 Key	零件代号 Part No.		名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
31	11211050	玻璃水管	Hose	Y	1	
32	14401340	风口	Air outlet	Y	2	
33	11214781	箍带	Clamp	Y	6	
34	11219548	橡胶垫	Rubber mat	Y	1	
35	11217587	扎带	Cable tie	Y	3	
36	14400347	橡胶套	Rubber sleeve	Y	1	
37	11210062	弹簧垫圈	Spring washer	Y	4	
38	11210086	螺钉	Six point socket screw	Y	8	
39	11216307	垫圈	Spring washer	Y	2	
40	14403759	喇叭	Horn	Y	2	
41	11215715	六角螺母_M4X3.2	Nut	Y	2	
42	11212859	附件	Attaching clamp	Y	1	


SDLG

IECU装配 Display panel

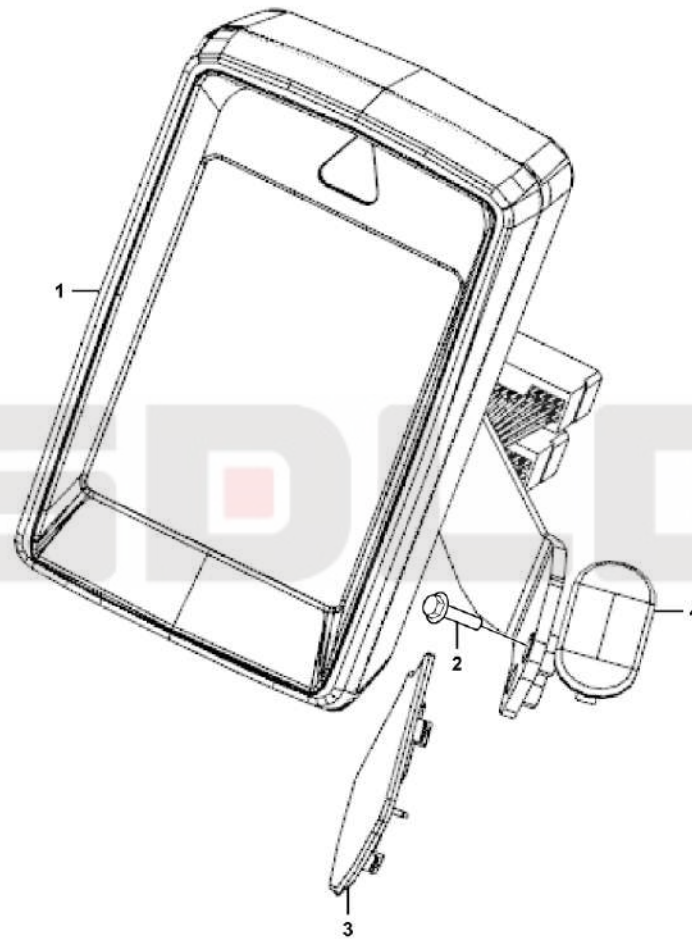



P4300-2637000937.S1a

内部电子系统 Control unit

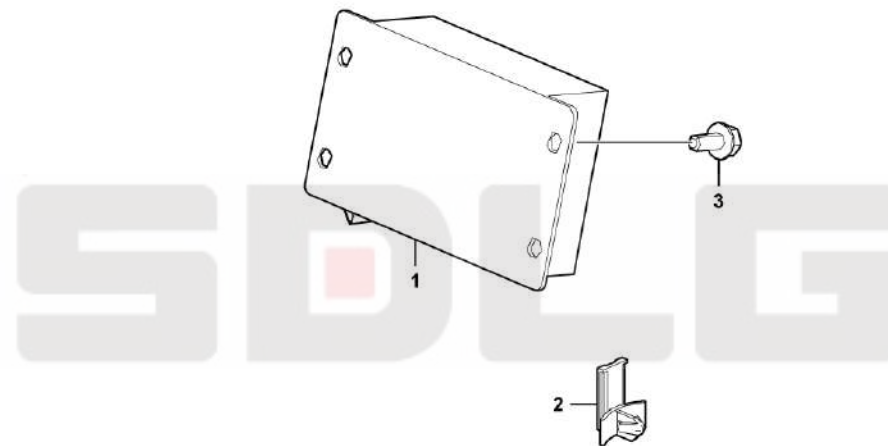


P4300-58-3640-005

VECU装配 Control unit

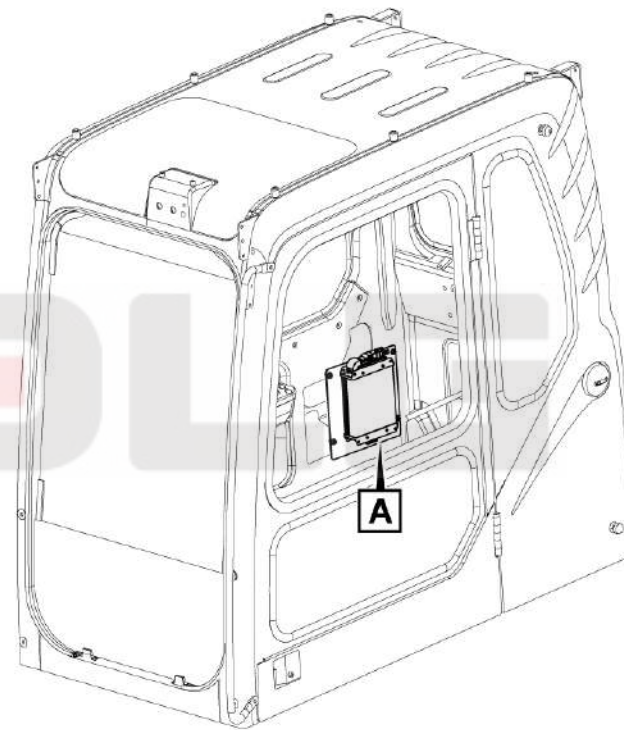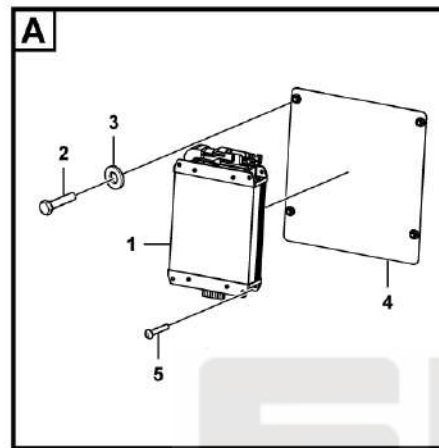


P4300-2643000225.S

洗涤器 Water jet unit

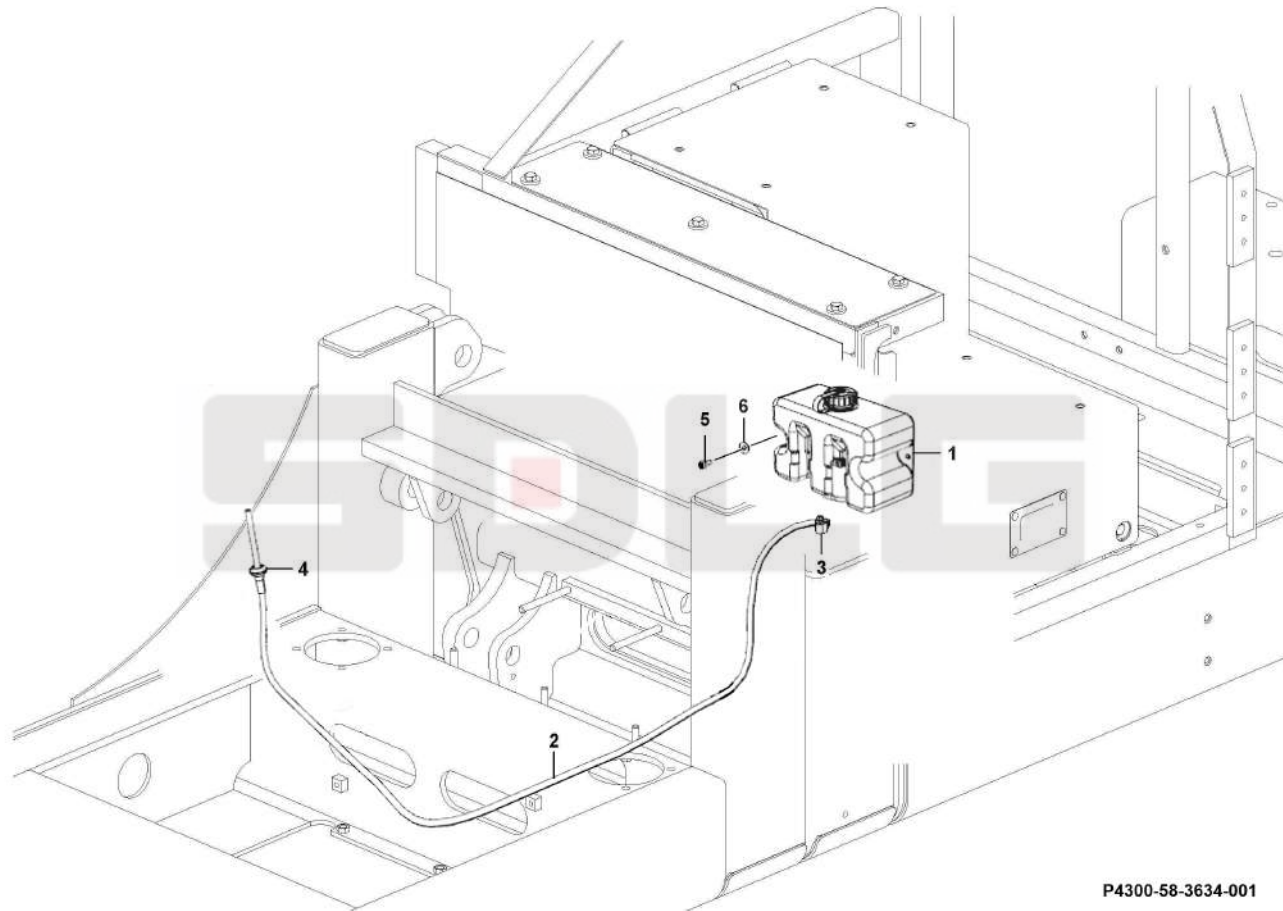


P4300-58-3634-001

键区 Keyboard

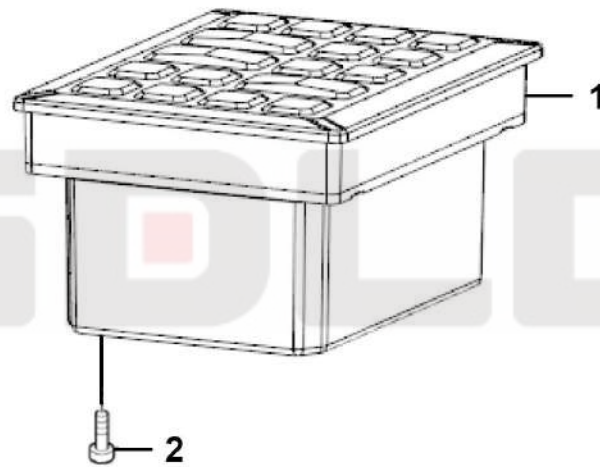


P4300-58-3670-008

仪表盘电缆线束 Cable harness

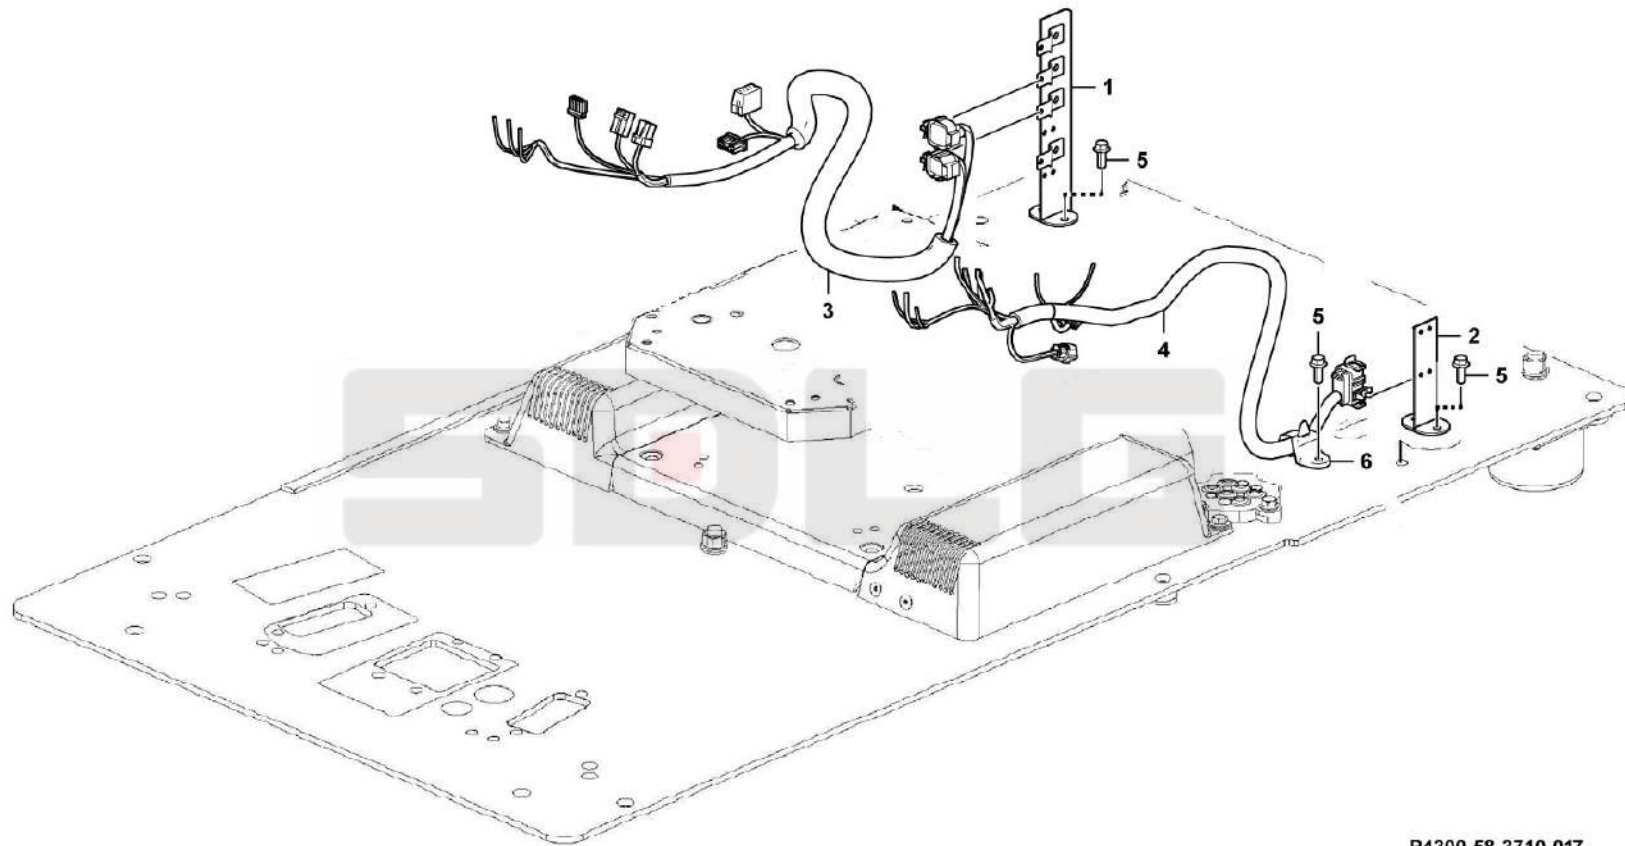


P4300-58-3710-017

保险丝和继电器中央接线盒 Fuse and relay unit

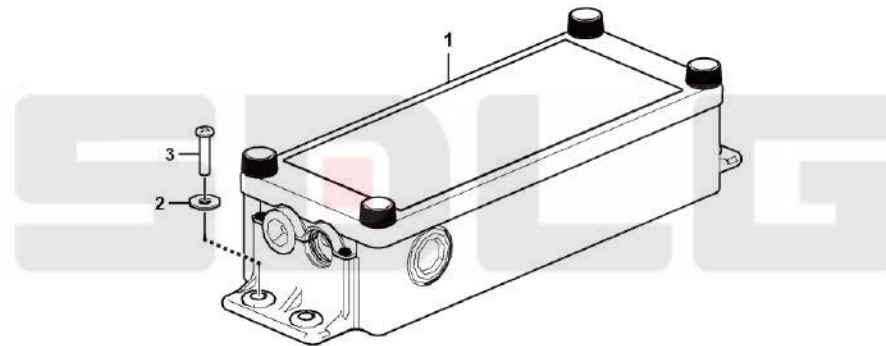

P4300-58-3723-003.20401



保险丝和继电器中央接线盒 Fuse and relay unit

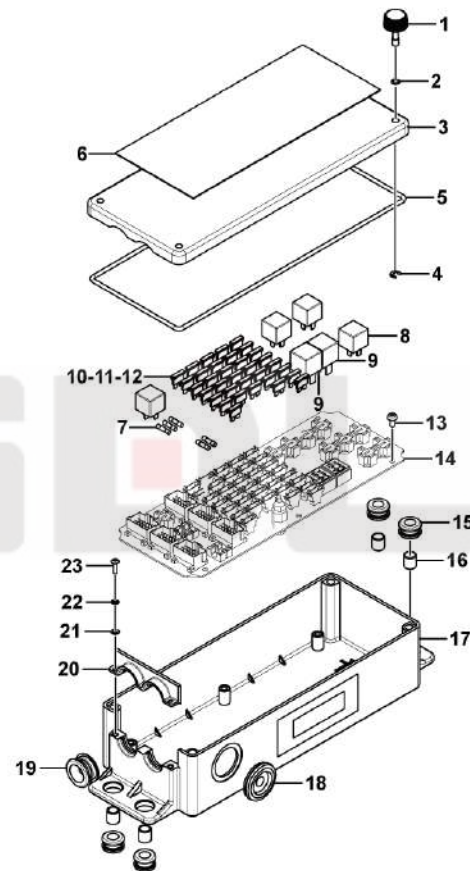

P4300-14408224


序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	14401617	电器盒螺栓	Y	4	
2	11213706	O型圈	Y	4	
3	14401615	电器盒盖	Y	1	
4	11218714	环..	Y	4	
5	11219423	密封条	Y	1	
6	14408225	EDB标识	Y	1	
7	11218674	二极管	Y	5	
8	11215627	继电器	Y	4	
9	11220527	继电器	Y	2	
10	11214265	保险丝	Y	3	
11	11214266	保险丝	Y	21	
12	11211867	保险丝	Y	10	
13	11210087	六角螺钉	Y	6	
14	11220892	印刷板	Y	1	
15	11219426	电缆套筒	Y	4	
16	11219427	套管	Y	4	
17	14401616	电器盒	Y	1	
18	11218713	塞	Y	1	
19	11219429	电缆套筒	Y	1	
20	11220891	保险盒夹	Y	1	
21	11210024	垫圈	Y	2	
22	11210061	弹簧垫圈	Y	2	
23	11210085	六角螺钉	Y	2	

收音机 Radio cassette

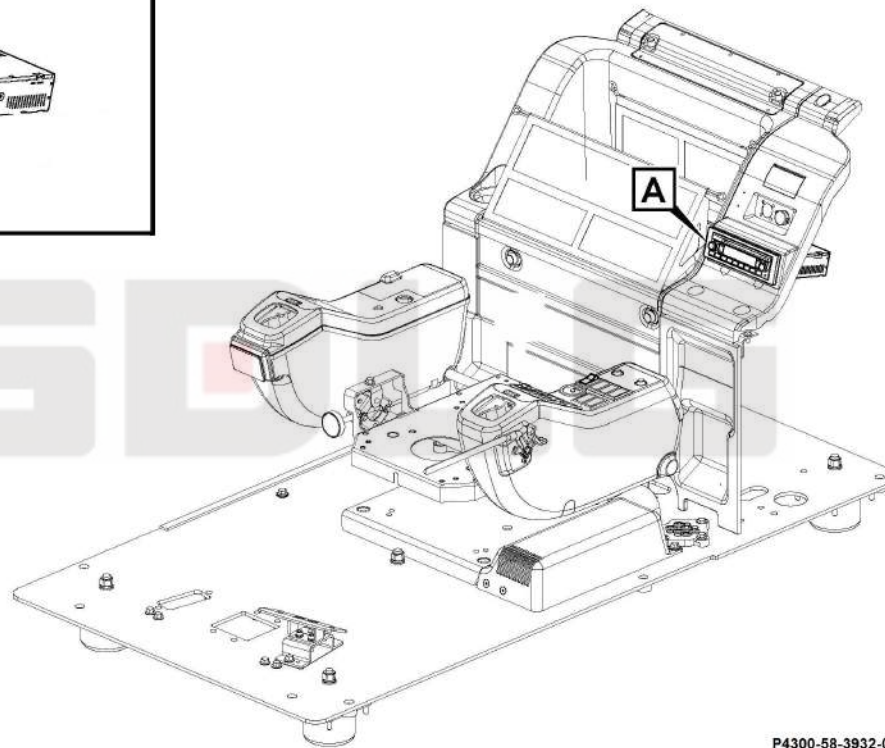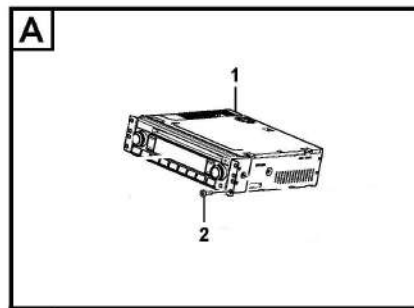


P4300-58-3932-002

GPS装配 Telematics control unit

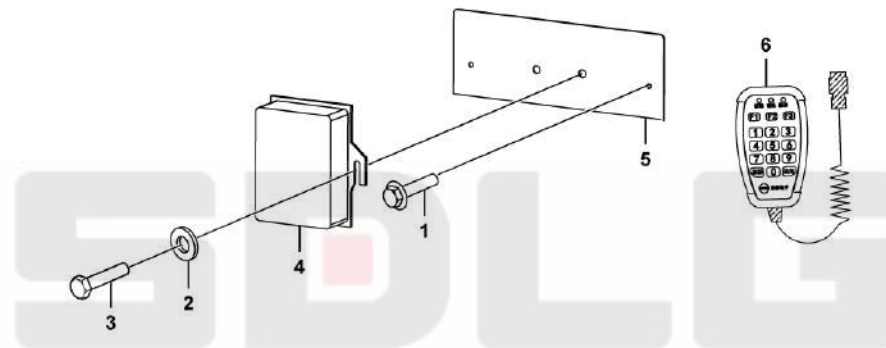

P4310-2643000200.S


发动机线束装配 Engine electric system

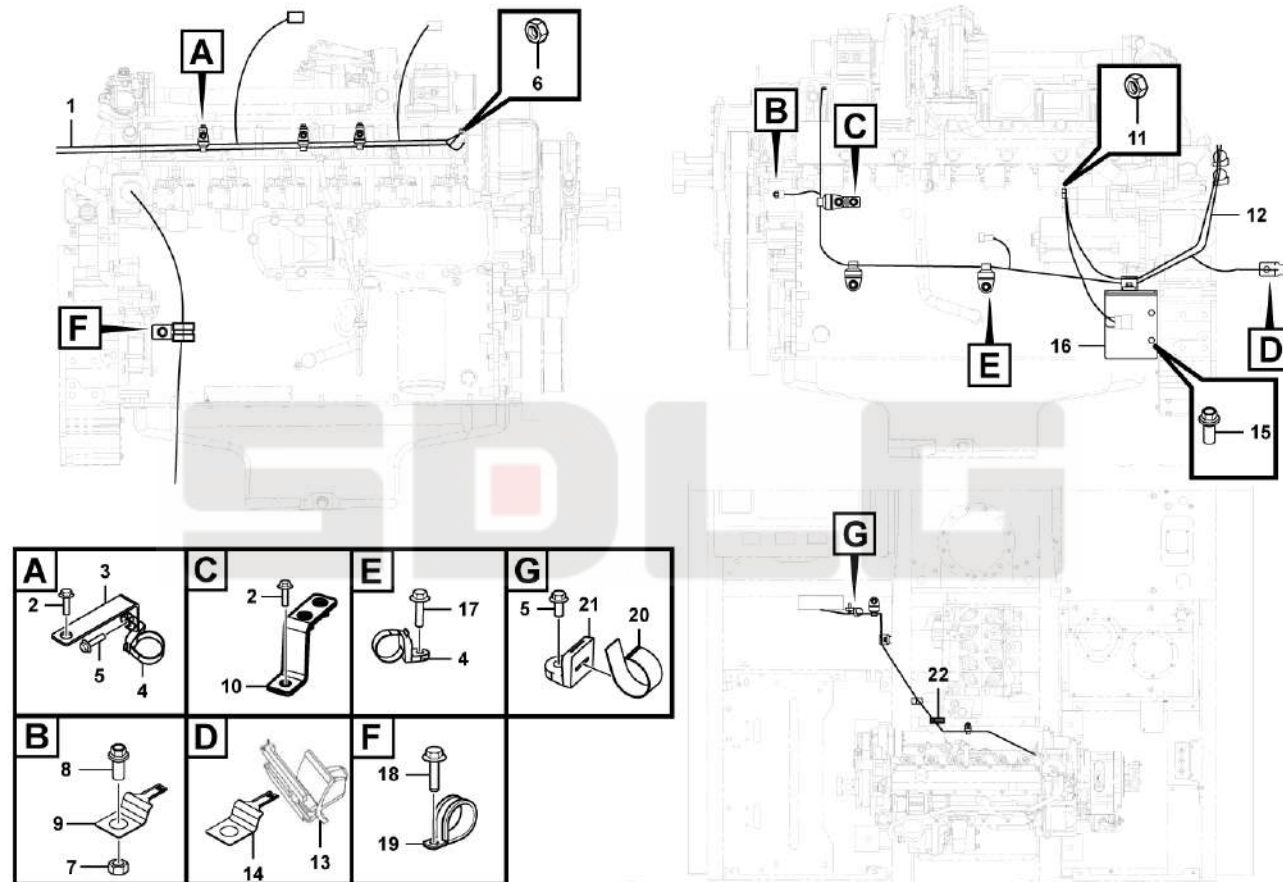

P4400-2644000055.S1b

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	26440000291	发动机线束	Cable harness	Y	1
2	11210042	法兰螺钉	Flange screw	Y	2
3	26370003861	支架	Bracket	Y	3
4	14400342	扎带	Strip clamp	Y	11
5	11210034	法兰螺钉	Flange screw	Y	11
6	11211053	锁紧螺母	Lock nut	Y	2
7	11210130	六角螺母	Hexagon nut	Y	1
8	11210032	法兰螺钉	Flange screw	Y	1
9	11210537	接插件固定夹	Clip	Y	1
10	26440000631	支架	Bracket	Y	1
11	11211630	锁紧螺母	Lock nut	Y	1
12	11219876	导线	Wiring harness	Y	1
13	11220345	夹	Clip	Y	1
14	11214599	接插件固定夹	Clip	Y	1
15	11210189	六角螺钉	Hexagon screw	Y	2
16	26440000611	支架	Bracket	Y	1
17	11214756	法兰螺钉	Screw	Y	2
18	11210036	法兰螺钉	Flange screw	Y	1
19	11210761	卡簧	Clamp	Y	1
20	14400341	扎带	Strip clamp	Y	3
21	14400340	扎带座	Strip clamp	Y	2
22	11219591	橡胶套	Rubber sleeve	Y	1

预热继电器总成 Pre-heater

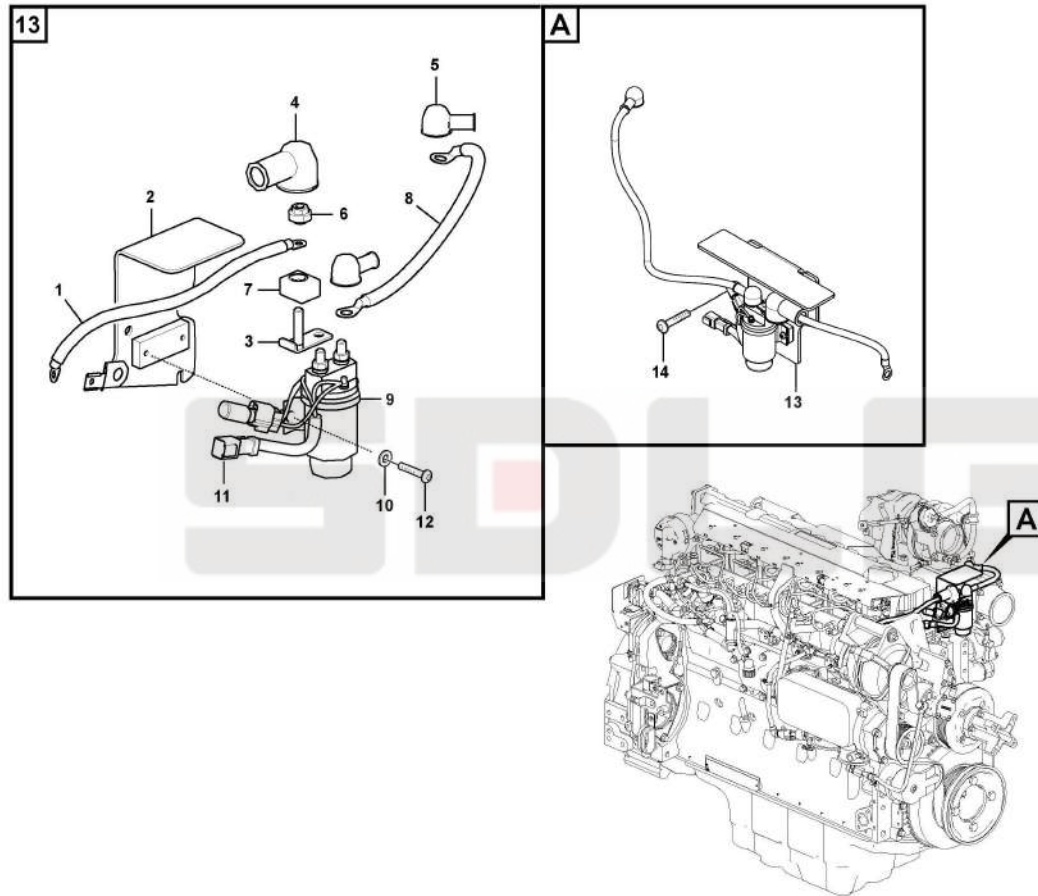


P4400-58-3723-010

序号 Key	零件代号 Part No.	名称 Description	是否配件 Spare parts Y/N	数量 Qty	备注 Remarks
1	11220528	电缆	Y	1	
2	14404994	预热继电器固定板	N	1	
3	11220529	板	N	1	
4	11220530	护套	Y	1	
5	11220531	护套	Y	1	
6	11220532	螺母	Y	2	
7	11220533	保险丝	Y	1	
8	11220534	电缆	Y	1	
9	11211143	预热继电器	Y	1	
10	11210024	垫圈	Y	1	
11	11220535	线束	Y	1	
12	11210084	六角螺钉	Y	2	
13	14404995	预热继电器总成	Y	2	
14	11210033	法兰螺钉	Y	2	

SDLG

控制单元装置 Control unit

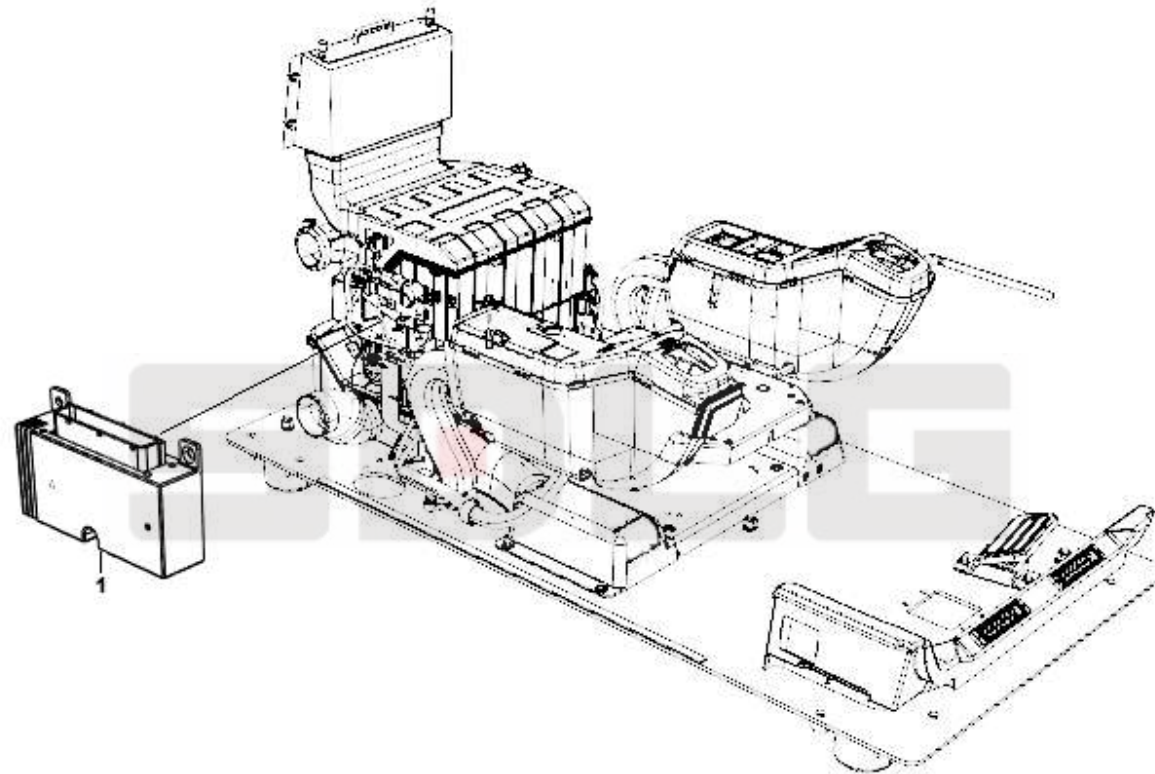

P4400-58-8730-001

